


工事終了後、この説明書はお客様に必ずお渡しください。





施工前に

1. 取付工事には電気工事士の資格が必要です。
2. 電源は必ず専用回路からおとりください。(昼夜連続通電器具のため)
3. 蓄電池は周囲温度の影響を受けやすいので、高温・高湿の所へは取付けないでください。
4. ランプの取付は、必ず通電してからおこなってください。
5. 反射板の反射面及びランプを直接素手で触れないでください。
6. 天井のボックスまたは天井板(木ねじが十分きく厚さ)に取付けてください。

取付方法

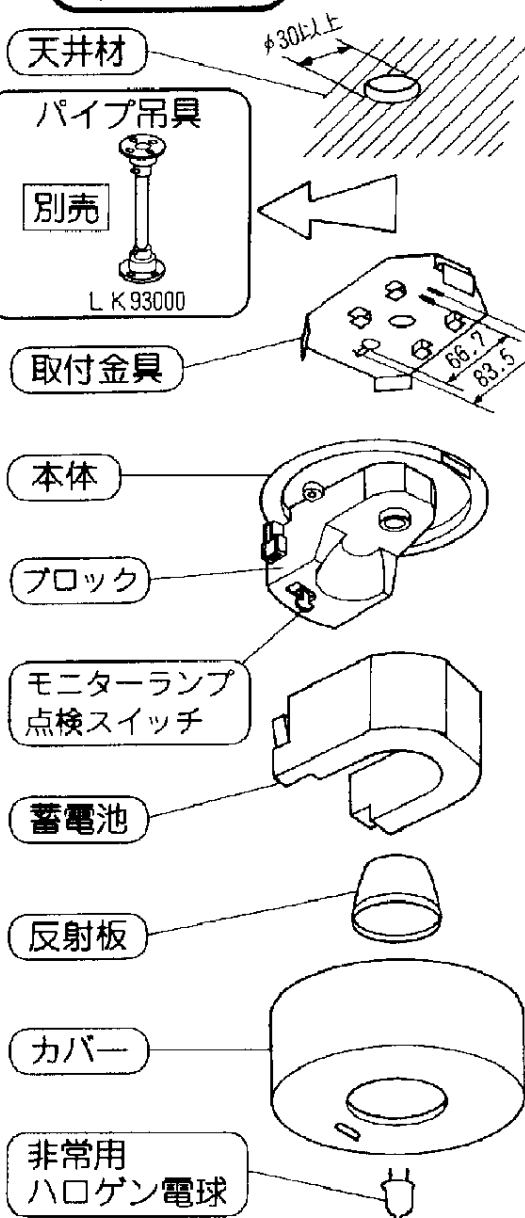


1. 天井に電源線引き出し穴をあける。
2. 解除レバーを押し、取付金具を外す。
3. 取付金具を取付ける。
4. 電源線を端子台に接続する。
5. 取付金具と本体の向きを合わせて押し上げる。
6. 蓄電池の向きを合わせて押し上げる。
7. カバーを取付ける。
8. 電源通電後、最後にランプを取付ける。

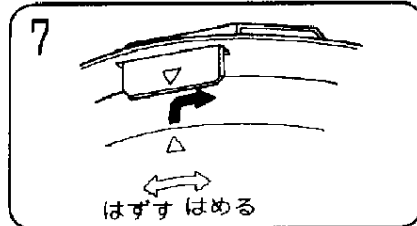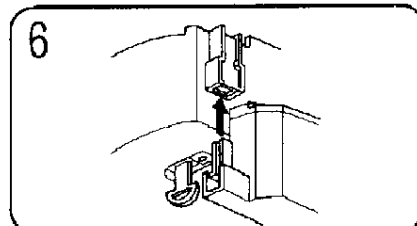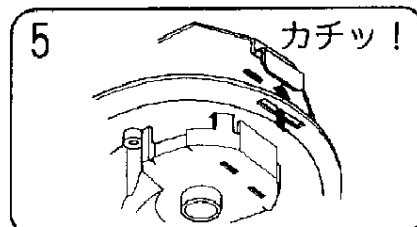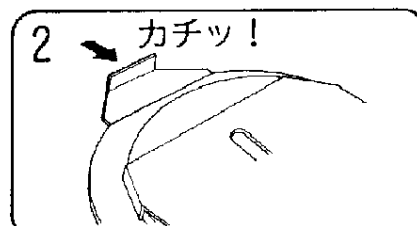

パイプ吊具の場合(別売)

1. パイプにフランジをねじ込む。(上下2コ)
2. 押しネジを上下2ヶ所しめる。
3. 付属のビスとナットで金具を固定する。

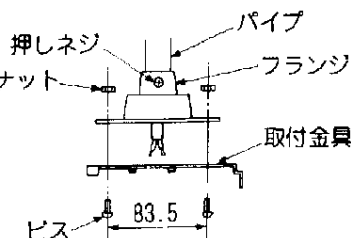

取付後の確認とお願い

1. 点検スイッチを引っ張って点灯を確認する。(30分以上点灯すれば正常です)
2. 蓄電池が放電している場合は48時間以上通電してから確認する。
3. 点検時以外は点検スイッチを操作しないでください。
4. 電源を通電しないまま、電池コネクタをつないで放置しないでください。
5. 長時間使用しない場合は、消灯するまで電池を放電させ、外して保存してください。

(専用電源電圧 AC100V 50/60Hz)

品番	LB91070	LB93070	LB93071	LB93072	LB93073
反射板タイプ	低天井用	低天井用	中天井用	高天井用	特高天井用
交換電池	FK697C (4.8V2500mAh)	FK690C (10.8V2500mAh)			
適合電球	JE4.8V13W	JE10.8V30W			
適合パイプ吊具	LK93000				

(注意) 非常用ハロゲン電球・蓄電池などの交換部品は指定のもの以外は使用しないでください

定期点検（3ヶ月に1回）と処置・対策

点検項目	確認項目	原因	対策
外観	器具の変形、損傷の有無		器具又は部品交換
	反射板の汚れ		柔らかい布でふく
機能	モニターランプ（緑色）点灯の有無	消灯	・ランプのゆるみ ・フィラメントの断線
			・ランプを正常に取付 ・ランプを交換
		蓄電池コネクターの外れ	コネクターを確実に接続
		蓄電池ヒューズ切れ	ヒューズ交換
性能	点検スイッチを引っ張り非常点灯に切替る	いいえ	充電不足
			48時間以上充電
	点検スイッチを引っ張り非常点灯に切替る	いいえ	ブロックの異常
			ブロックセットの交換
	48時間以上通電している	はい	
	電源を切る		
	蓄電池が30分間の非常点灯を維持できる	いいえ	蓄電池の寿命
			蓄電池の交換
			電源を通電
			終了
	モニターランプ（緑色）点灯の確認		点検結果の記録

■点検記録

年 月 日設置

取付場所

器具 NO

[illegible][illegible]