

品番 NL56099J





・器具の施工には電気工事士の資格が必要です。施工は必ず工事店に依頼してください。

施工説明 工事店様へ、この説明書は保守のためお客様に必ずお渡しください。


安全に関するご注意

警告

- 施工は、取付方法にしたがい確実にこなう。施工に不備があると、落下・感電・火災の原因となります。
- この器具は、一般防湿型・壁面、天井取付兼用です。このような場所には取付けない。落下・感電・火災の原因となります。

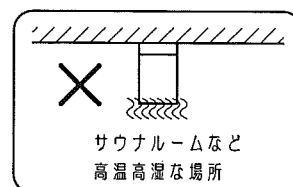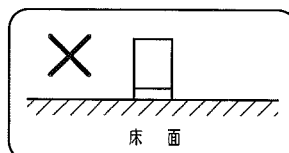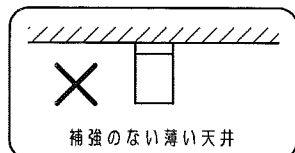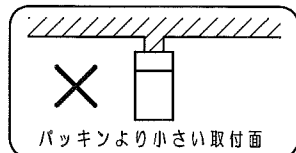


- 器具を改造しない。感電・火災の原因となります。
- 表示された電源電圧（定格電圧±6%）・周波数以外の電源で使用しない。
感電・火災の原因となります。
- 電源線の接続後の絶縁・防水処理（融着テープ等）は確実にこなう。
感電・火災の原因となります。
- 取付面の凸凹が大きい場合は、グローブ取付台と取付面とのすき間を防水シールなどで埋める。防水が不完全の場合、感電・火災の原因となります。

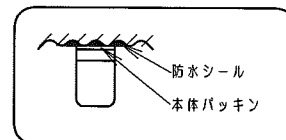

注意

- 直射日光の当たる場所では使用しないでください。過熱による火災の原因となります。
- 高湿度内で長時間使用する場合、空気を流通させてください。過熱による火災の原因となります。
- ガス機器やその排気筒の上など、高温になるものの上に取付けないでください。火災の原因となります。
- 周囲温度は、5～35℃以外では使用しないでください。火災の原因となります。

各部のなまえと取付方法

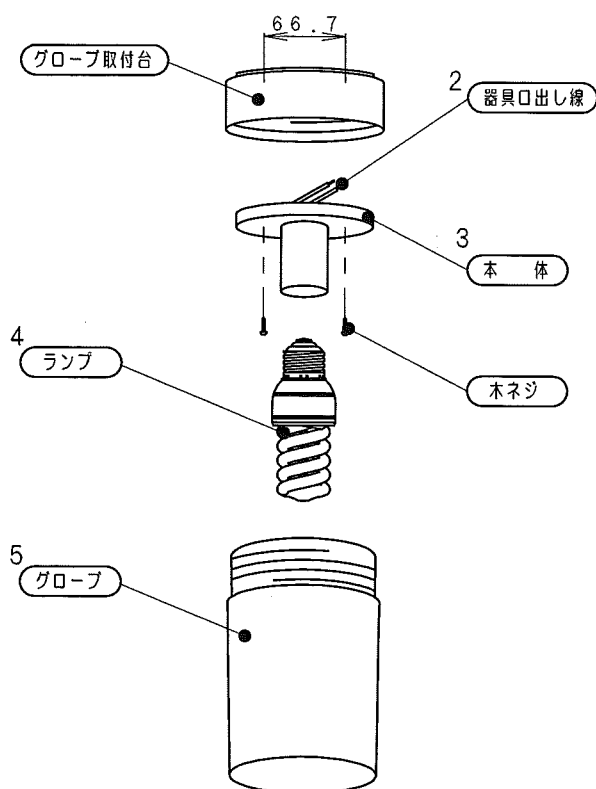

1 取付前の確認

- ・ 器具質量（0.6kg）に十分耐える様、木ネジ取付部（ネジ掛かり代）の強度を確保する。
 - ・ 木ネジは、丸木ネジの呼び4.1以上を使用する。
- 不備があると器具落下の原因となります。

2 電源線の接続

- ・ グローブ取付台に本体の器具口出し線を通して、電源線と接続する。
 - ・ D種（第3種）接地工事が必要。
- 接続、保護が不完全な場合、感電・火災の原因となります。

3 本体の取付


- ・ 本体でグローブ取付台をはさんで、木ネジで確実に取付ける。
- 不備があると器具落下の原因となります。

4 ランプを確実に取付ける

5 グローブの取付

- ・ グローブ取付台にグローブを確実に取付ける。
- 取付が不完全な場合、グローブ落下の原因となります。

器具背面図

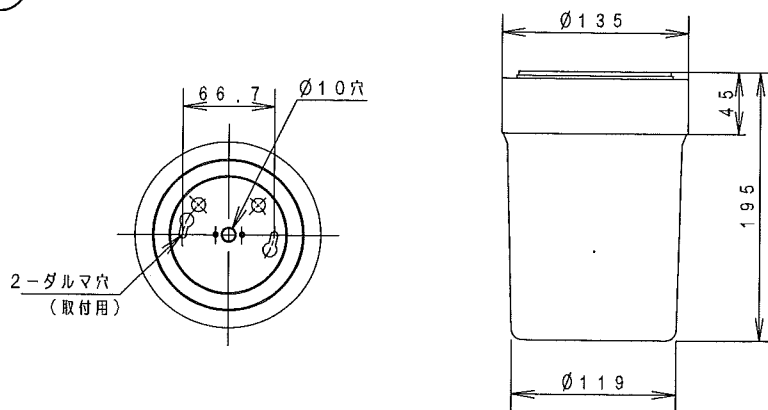

取扱説明

お客様へ、この説明書は必ず保管ください。

・ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。

安全に関するご注意

⚠ 警告

- 器具を改造しない。感電・火災の原因となります。
- 万一、煙が出たり、変な臭いがするなどの異常状態のままで使用すると、感電・火災の原因となります。
すぐに電源を切り、工事店に修理を依頼する。

⚠ 注意

- ランプ交換やお手入れの際は、必ず電源を切ってください。感電の原因となります。
- アルカリ系洗剤は使用しないでください。強度低下による破損の原因となります。
- 照明器具には寿命があります。設置して10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。
※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯です。
- 周囲温度が高い場合・点灯時間が長い場合などは寿命が短くなります。
- 1年に1回は「安全チェックシート」に基づき自主点検してください。3年に1回は工事店等の専門家による点検をお受けください。
点検せずに長期間使い続けるとまれに落下・感電・火災などに至る場合があります。

保証について

- 保証について
この商品の保証期間は1年間です。ランプ等の消耗品は除きます。詳細は弊社カタログをご参照ください。
- 保証書について
保証書が必要な場合は、弊社代理店、または弊社営業所へお申し出ください。
- 補修用性能部品について
弊社はこの照明器具の補修用性能部品（電気部品）を製造打ち切り後、6年間保有しています。
補修用性能部品には、同等機能を有する代替品を含みます。

お手入れ・ランプ交換

⚠ 注意

（必ず電源を切って行なってください。感電の原因となります。）

- 器具の清掃について・・・水または中性洗剤を用いて、汚れた部分を軽く拭き取ってください。
シンナー、ベンジン、アルカリ系洗剤で拭いたり、殺虫剤をかけたたりしないでください。
変色・変質、強度低下による破損の原因となります。
- ランプ交換について・・・グローブ表示にしたがって、下記の指定された部品を使用してください。
（パナソニック製ランプをご使用ください。）

交換部品

適合ランプ（指定）	おすすめの交換ランプ
バルックボールプレミアD15形（E26）	EFD15EL/10H2

ランプ交換方法

- 1 グローブを外す。
- 2 ランプを交換する。
- 3 グローブを取付ける。

取付が不完全な場合、グローブ落下の原因となります。