

品番 **LGB51642LE1** **LGB51690LE1**  
(ディズニーシリーズ)

#### お客様へ

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。  
取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。  
ご使用前に「安全上のご注意」（1～2 ページ）を必ずお読みください。  
保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に  
保管してください。

#### 工事店様へ

この説明書は必ずお客様にお渡しください。

## 安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や  
損害の程度を区分して、説明しています。

■お守りいただく内容を、次の図記号で  
説明しています。（下記は図記号の一例です。）



**警告**

「死亡や重傷を負うおそれがある  
内容」です。



**注意**

「傷害を負うことや、財産の損害が  
発生するおそれがある内容」です。



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。

## 警告


### ■取付面

#### ●次のような場所には取り付けない

火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。



禁止



突出部のある場所  
凹凸のある場所

取り付けには  
たいらな部分が  
約直径180mm  
以上必要です。



傾斜した場所

◎この器具は水平天井面取り付け専用です

### ■壁スイッチ

#### ●調光機能が付いた壁スイッチの場合は、 一般の入切用スイッチに交換する

火災のおそれがあります。



必ず守る



◎販売店、工事店に交換を依頼してください。  
（取り外しには資格が必要です。）

### ■配線器具

#### ●がたついたり、破損している配線器具 （ローゼット・引掛シーリング）には 取り付けない

火災、感電、落下による  
けがのおそれがあります。 がたつき・破損



禁止

#### ●適正な状態にない配線器具には 無理に取り付けない

落下によるけがのおそれがあります。

斜めに取り付け  
られたもの

電源端子露出タイプ



### ■その他



分解禁止

#### ●器具を改造したり、部品交換をしない

火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。

#### ●交流100ボルトで使用する

過電圧を加えると過熱し、火災、感電の  
おそれがあります。

#### ●異常を感じた場合、速やかに電源を切る

異常状態が収まったことを確認し、販売店  
またはお客様ご相談窓口（保証書内在中）に  
ご相談ください。



必ず守る

## ⚠ 注意



必ず守る

- 照明器具には寿命があります。  
設置して10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。  
点検・交換してください

点検せずに長期間使い続けるとまれに火災、感電、落下などに至る場合があります。  
◎1年に1回は「安全チェックシート」(保証書内在中)に基づき、自主点検してください。

- 付属の梱包材は取り除いて使用する  
そのまま使用すると、火災の原因となることがあります。

- セードは確実に取り付ける  
落下してけがのおそれがあります。



水ぬれ禁止

- 浴室など湿気の多い場所や屋外で使用しない  
火災、感電の原因となることがあります。  
◎この器具は防湿、防雨型ではありません。



禁止

- 温度の高くなるものを器具の真下に置かない  
火災の原因となることがあります。  
◎器具の真下にストーブなどを置かないでください。
- LEDを直視しない  
目の痛みの原因となることがあります。
- 器具配線やコネクタを過度な力で引っ張らない  
充電部露出による感電の原因となることがあります。

## ご使用上に関するお知らせ

故障や異常ではありません

### 【 器具自体の留意点 】

- 点灯中や消灯直後、プラスチック伸縮によるきしみ音が照明器具から発生することがあります。
- LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- LEDが点灯しない場合は、電源を切り、販売店、工事店、またはお客様ご相談窓口(保証書内在中)にご相談ください。

### 【 周囲の影響 】

- 器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響、映像機器に雑音が入ることがあります。
- 器具のきわめて近くでは、リモコン機器(エアコンなど)のリモコンが動作しにくくなることがあります。

## 施工前のご確認事項


- 壁スイッチを設けることをおすすめします。  
壁スイッチを設けると使用しない時やお手入れの際に電源を切ることができます。
- ほたるスイッチと接続する場合は器具1台につきスイッチ3個まででご使用ください。  
(4個以上のほたるスイッチと接続すると、スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります。)

## 各部のなまえと付属部品

施工する前にまず付属部品をご確認ください

### 取り付け前のご準備

- ・本体から配線器具を取り外す。  
本体のボタンを押しながら本体を左に回してください。

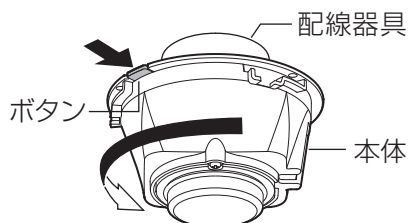

### 付属部品


- 配線器具がない、または交換が必要な場合にお使いください。

#### 配線器具

丸型フル引掛シーリング  
(1個)



#### 引掛シーリング用 木ネジ (2本)

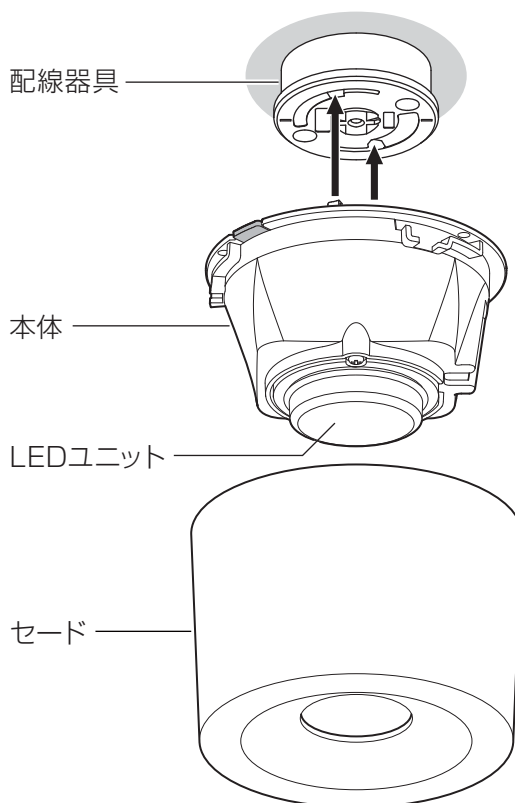

## 照明器具を取り付ける

安全のため、電源を切ってから行ってください

### 1 天井についている配線器具を確認する

天井に下図のような配線器具が付いている場合、取り付けできます。**2**の作業へ進んでください。



上記以外の配線器具の場合、配線器具が設置されていない場合、取り付けできません。

◎販売店、工事に同梱の配線器具への取り替え、取り付けをご依頼ください。

※工事には資格が必要です。

#### 注意


フル引掛ローゼットや引掛埋込ローゼットは器具を取り付けた際、ハンガー部などが見えることがあります。異常ではありませんが気になる場合は、同梱の配線器具に取り替えてください。  
※工事には資格が必要です。

#### 警告



必ず守る

目透かし天井へ取り付ける場合は、目透かしの方向に目印を合わせて取り付け  
落下してけがのおそれがあります。

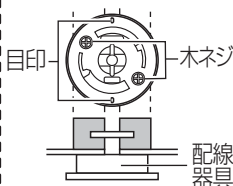


### 2 天井の配線器具に本体を取り付ける

#### ①位置を合わせる

#### ②カチッと音がするまで本体を右に回して取り付ける

#### 確認


ボタンを押さずに左に回して外れないことを確認する

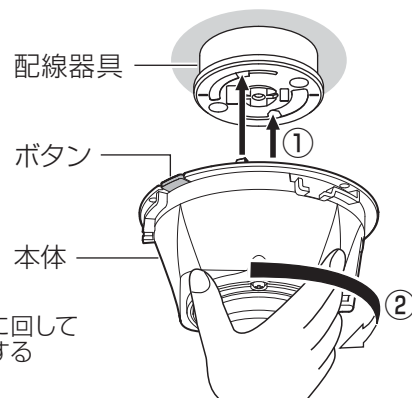

### 3 セードを取り付ける

#### ①セードの凸部を本体の受け具と受け具の間に合わせる

#### ②セードを止まるまで右に回す

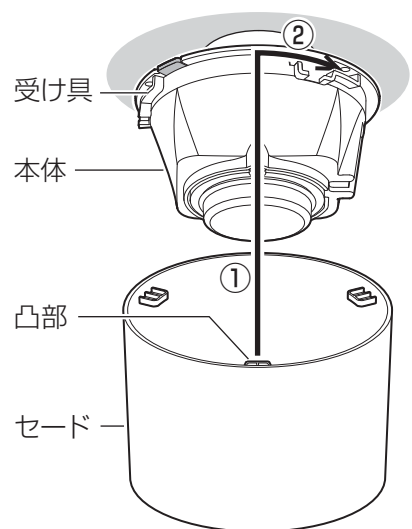

#### 注意



必ず守る

セードは確実に取り付ける  
落下してけがのおそれがあります。


## 照明器具を取り外す

安全のため、電源を切ってから行ってください

### 1 セードを取り外す

#### ①セードを止まるまで左に回す


#### ②セードを外す

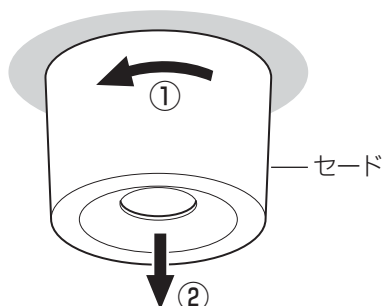

### 2 本体を外す

#### ①ボタンを押しながら

#### ②本体を左に回す

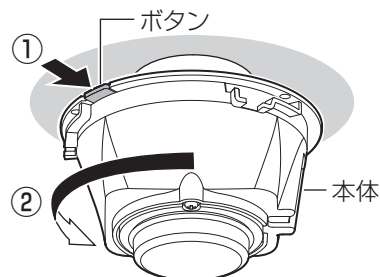

## お手入れについて

安全のため、電源を切ってから行ってください

- 明るく安全に使用していただくため、定期的 (6カ月に1回程度) に清掃してください。
- 汚れがひどい場合は、石けん水に浸した布をよく絞ってふき取り、乾いたやわらかい布で仕上げてください。

#### 確認

シンナー、ベンジンなどの揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色、破損の原因となります。


# LEDユニットの交換について

光源に不具合が発生しても、LEDユニットだけを交換できます。

- LEDユニットの品番はLEDユニットの背面に表示しています。
- 交換用のLEDユニットは、販売店、工事店にご依頼ください。

## 交換方法

注) 交換作業前に、必ず電源を切ってください。

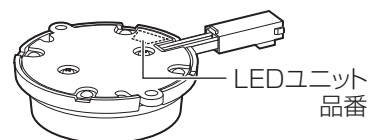

### 1 セードを取り外す


☞ 3ページ「照明器具を取り外す」手順 1 参照

### 2 本体を外す

☞ 3ページ「照明器具を取り外す」手順 2 参照

### 3 LEDユニットを交換する

- 1 プラスドライバーでLEDユニットを固定しているネジ(2本)を外す
- 2 LEDユニットをひっくり返してコネクタの接続を解除する
- 3 交換用LEDユニットのコネクタを本体のコネクタに“カチッ”と音がするまで差し込み接続する
- 4 コネクタを本体に押し込み、交換用LEDユニットをネジ(2本)でしっかりと固定する

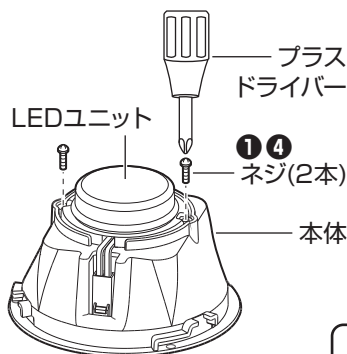


### 4 本体を取り付ける


☞ 3ページ「照明器具を取り付ける」手順 2 参照

### 5 セードを取り付ける


☞ 3ページ「照明器具を取り付ける」手順 3 参照

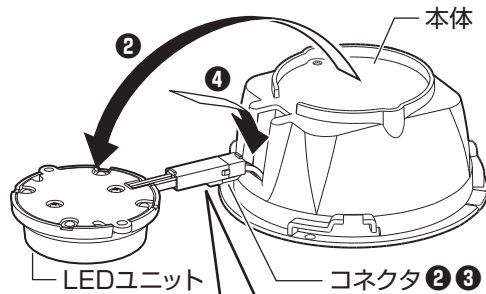

#### 【接続を解除する】

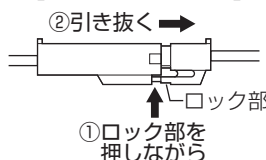

#### 【接続する】

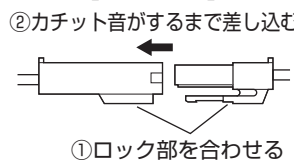

## 注意



器具配線やコネクタを過度な力で引っ張らない  
充電部露出による感電の原因となることがあります。

## 仕様

| 使用電圧    | 周波数       | 消費電力 | 入力電流  |
|---------|-----------|------|-------|
| AC100 V | 50/60Hz共用 | 8.0W | 0.14A |

- LED照明器具の光源寿命は、40,000時間です。(照明器具の寿命とは異なります。)光源の寿命は、点灯しなくなるまでの総点灯時間または、全光束が点灯初期の70%に下がるまでの総点灯時間のいずれか短い時間を推定したものです。

# 保証とアフターサービス よくお読みください

使いかた・お手入れ・修理などは…

■まず、お買い上げの販売店へご相談ください

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名

電話 ( ) -

お買い上げ日 年 月 日

- 保証期間中は、保証の規定に従って出張修理いたします。
- 保証期間終了後は、診断をして修理できる場合は、ご要望により修理させていただきます。

\*修理料金は次の内容で構成されています。

|     |                  |
|-----|------------------|
| 技術料 | 診断・修理・調整・点検などの費用 |
| 部品代 | 部品および補助材料代       |
| 出張料 | 技術者を派遣する費用       |

- アフターサービスについてのご不明点や修理に関するご相談は、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口(保証書内在中)にお問い合わせください。

修理を依頼されるときは…

まず電源を切って、お買い上げ日と以下の内容をご連絡ください。

- 製品名 住宅用照明器具
- 品番 ☐ LGB51642LE1 ☐ LGB51690LE1
- ☒ 保証書またはカバーのラベルをご参照いただき、品番にチェックをしてください。
- 故障の状況 できるだけ具体的に

保証期間：お買い上げ日から本体1年間

ただし、LED電源については3年間です。

\*保証の例外 24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間の使用の場合、保証期間は半分となります。

補修用性能部品の保有期間 6年

\*当社はこの照明器具の補修用性能部品(製品の機能を維持するための部品)を、製造打ち切り後6年間保有しています。

ライセンス契約対象商品について

\*ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社とのライセンス契約が終了した場合は、同製品での代替品の提供はできなくなります。あらかじめご了承ください。

パナソニック株式会社 ライティング機器ビジネスユニット

〒571-8686 大阪府門真市門真1048

© Panasonic Corporation 2015

LGB51690LE1-T3A

N0715-00