


# リンクモデル ご利用ステップ・アプリケーション操作方法

## ご利用ステップ

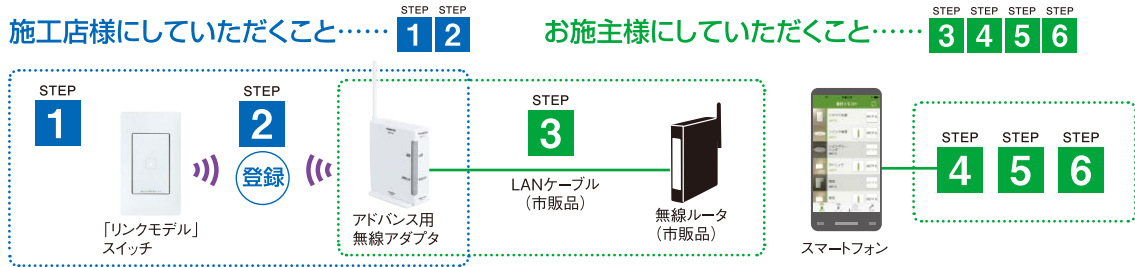


STEP 1 無線アダプタとスイッチの設置

STEP 2 無線アダプタとスイッチの登録 ●「無線アダプタとスイッチの登録(33頁)」をご覧ください。

STEP 3 無線アダプタと無線ルータの接続

無線アダプタのLAN用コネクタと、無線ルータ(市販品)のLAN用コネクタを、LANケーブル(市販品)で接続します。

●スマートフォン・タブレットへの無線ルータの接続方法は、各機器の説明書をご覧ください。

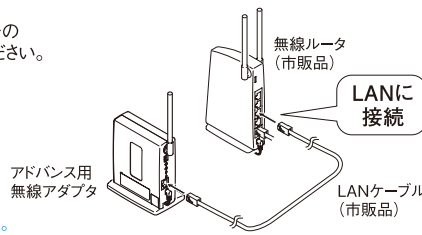

STEP 4 専用アプリケーションのダウンロード

スマートフォン・タブレットからダウンロードサイトにアクセスし、専用アプリケーション「パナソニック「照明スイッチ」アプリ(無料)」をダウンロードします。



●ダウンロードサイト  
Android™の方 iPhoneの方  
Available on the Google play App Store から


パナソニック 照明スイッチ 検索

●ダウンロードには別途通信料が発生します ●[Android]は、Google Inc.の登録商標です。  
●[iPhone][iPad][iOS]は、米国および他国におけるApple Inc.の登録商標です。

注)2015年2月配信予定

STEP 5 無線アダプタの登録(スマートフォンの例) <登録作業は無線アダプタの近くで!> ●事前にスマートフォンと3の無線ルータとのWi-Fi接続が必要です。  
●以下は、iPhone画面での説明です。Android端末では若干異なります。

- ①「パナソニック 照明スイッチアプリ」を起動します。
- ②「無線アダプタ登録」をタッチします。
- ③「開始」をタッチします。
- ④「登録」をタッチします。

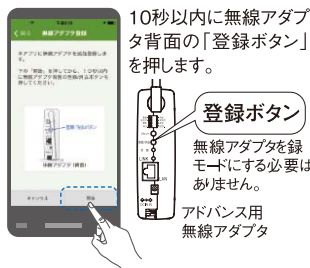

機器名称  
名称を入力し、「決定」をタッチします。

STEP 6 機器名称の設定(スマートフォンの例)

- ①設定画面の「機器名称設定」をタッチします。
- ②対象機器をタッチします。
- ③各項目を設定します。



機器種別  
種別を選び、「決定」をタッチします。ここで選んだものが「個別リモコン」の表示写真に反映されます。

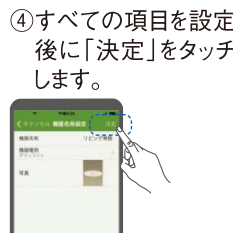


写真  
新しく撮影した写真やアルバムにある写真を登録することもできます。

登録・設定・操作方法の詳細は、アプリケーション内の「ヘルプ」で確認できます。

# リンクモデル ご利用ステップ・アプリケーション操作方法

**アプリケーション操作方法(スマートフォンの例)** スマートフォン・タブレットなどで操作できるのは「リンクモデル」スイッチのみです。

「パナソニック 照明スイッチアプリ」を起動します。(ご使用時にスマートフォンと無線アダプタに接続した無線ルータをWi-Fi接続してください。)

## ■トップ画面

トップ画面は「個別操作」画面です。アイコンのタッチで、他の操作画面に変わります。



## 個別操作


照明器具1台ごとに点灯状態確認、点灯・消灯、調光操作ができます。(照明器具20回路分の「タッチ」スイッチ(リンクモデル)の制御が可能)

### ■点灯状態確認と点灯・消灯操作

照明の点灯・消灯状態を写真でお知らせ。

消すときは「消灯する」をタッチ。  
点けるときは「点灯する」をタッチ。

【使用例】  
リビングで、2階寢室の消し忘れに気づいたとき、その場で点灯していることを確かめられ、すぐに消灯できます。

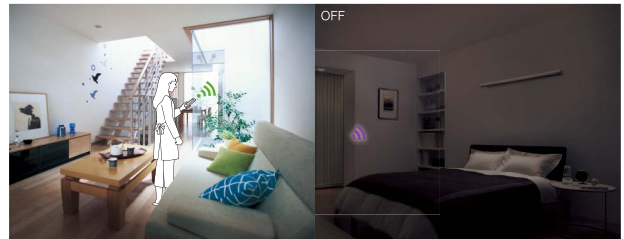

### ■調光操作

「調光ボタン」で明るさを調節。  
明るさ 100%  
明るさ 0%

●簡単に調節する場合  
「調光ボタン」を長押しし、表示される「▲」「▼」で、明るさが20%刻みで調節できます。  
全点灯させることもできます。(100%)

20%明るく  
20%暗く

●細かく調節する場合  
①「調光ボタン」をタッチし、表示されるスライダーで、明るさが0%~100%まで自由に調節できます。  
②数字を決めて「送信」をタッチします。

100%  
①スライダーでレベルを調整  
0%  
②「送信」をタッチ

## シーン操作

複数の照明をまとめてコントロールできます。(最大8シーン)

### ■シーン操作


記憶したシーンをワンタッチで再生できます。  
ひと部屋でも、部屋をまたいでいても、ひとつの「シーン」としてコントロールできます。

#### 【設定手順】

1.シーンに設定したい、照明状態にする。



事前に各々の照明器具をシーンに設定したい明るさにする。

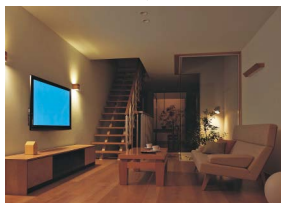

- 2.「設定」→「シーン設定」→「シーン1~8」の中から選ぶ
- 3.そのシーンを作るのに必要な照明を「対象機器」としてチェックする。
- 4.必要に応じてシーン名やシーン写真を設定する。
- 5.「決定」をタッチする。

### ■一括OFF操作

「タッチ」スイッチ(リンクモデル)に接続したあかりを一括消灯できます。

「一括消灯」をタッチします。  
一括消灯シーンはあらかじめ設定されております。

【使用例】  
就寝時に寢室で、外出時に玄関で、ワンタッチで一括消灯できます。



## タイマー操作

指定した時刻に照明を自動点灯・消灯できます。

(最大10件)

設定内容  
タイマー名称  
帰宅のあたり  
17:00 ~ 22:00 点灯  
再火水木金  
繰り返し 動作条件  
条件

左側のアイコンをタッチしタイマーの有効/無効を選択します。

タイマー有効状態  
タイマー無効状態

### ●タイマー動作について

- 目的に応じて4種類のタイマーから選択できます。
- タイマー動作させる照明を、個別でも、複数まとめても選べます。
  - 例えば「平日だけ」「この日からこの日まで」と、曜日または期間が設定できます。

点灯消灯  
指定した時刻に点灯・消灯させます。

点灯  
指定した時刻に点灯させます。

消灯  
指定した時刻に消灯させます。

遅れ消灯  
「00分後に消灯」と指定できます。

登録・設定・操作方法の詳細は、アプリケーション内の「ヘルプ」で確認できます。