

LB90070 LB90074 LB91070 LB91074

●器具の施工には電気工事士の資格が必要です。施工は必ず、工事店に依頼してください。


施工説明

工事店様へ この説明書は保守のためお客様へ必ずお渡しください。

安全に関するご注意

⚠ 警告

- 施工は、取扱説明書にしたがい確実に行ってください。
施工に不備があると火災・感電・落下の原因となります。
- 器具を改造しないでください。火災・感電の原因となります。
- 天井取付け専用非常灯器具です。
右図のような場所には取付けしないでください。火災・感電・落下の原因となります。
- 電源は専用回路とし、途中にはスイッチを設けないでください。
非常点灯しない原因となります。
- 表示された電源電圧（定格電圧±6%）以外で使用しないでください。火災・感電の原因となります。
- 通電前にランプを取付けしないでください。感電・やけどの原因となります。
- 蓄電池を分解したり火や水に投入しないでください。火災・破裂・感電・やけどの原因となります。

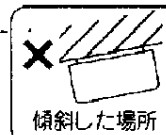

⚠ 注意

- 直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動のある場所、雨の吹き込みを受ける場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。火災・感電・落下の原因となります。
- 周囲温度は、5～35℃以外では使用しないでください。火災の原因や蓄電池の劣化及び非常点灯しないおそれがあります。

各部のなまえと取付け方

1. 取付け前の確認

- 器具重量（器具の種類と交換部品参照）に十分耐える様、取付け部の強度を確保してください。
ロックウール等のやわらかい天井に取付ける場合は、必ず取付金具と天井の間に補強材を入れてください。
不備がありますと落下の原因となります。

2. 取付金具を取付ける

- 本体の解除レバーを押し、取付金具を外す。
- 電源線を取付金具の電源穴より引き込み、付属の本ネジ2本で取付けてください。
取付けに不備がありますと器具落下の原因となります。

3. 電源線を接続する

- 必ず電源を切ってから電源線を接続する。
- 端子台の送り容量は20Aです。
接続が不完全な場合、容量オーバーした場合火災の原因となります。

4. 本体を取付ける

- 取付金具と本体の向きを合わせ、パチン音がするまで確実に取付ける。
不備がありますと器具落下の原因となります。

5. 蓄電池を取付ける





- ブロックのコネクタに合わせ、蓄電池を押し上げる。

6. カバーを取付ける

- カバーの向きを合わせ、右に回し本体に取付ける。
取付けに不備がありますと落下の原因となります。


7. 非常灯用ハロゲン電球を取付ける

- 電源通電後、電球を取付ける。
電源通電前に電球を取付けると蓄電池が放電し非常点灯しません。

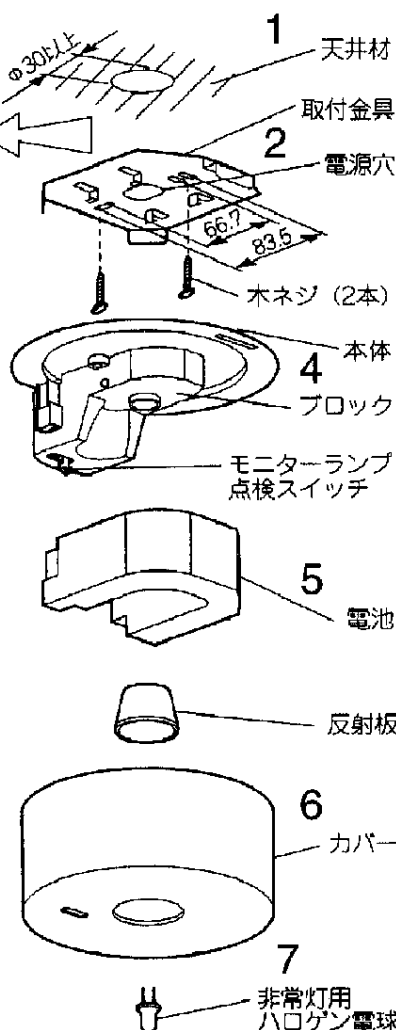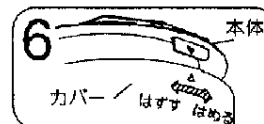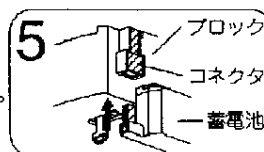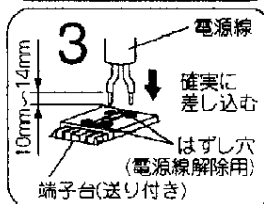

パイプ吊具の場合（別売）

1. パイプにフランジをねじ込む。
取付けに不備がありますと落下の原因となります。
2. 押しネジを上下2カ所しめる。
取付けが不完全な場合、落下の原因となります。
3. 付属のビスとナットで取付金具を固定する。
取付けが不完全な場合、落下の原因となります。

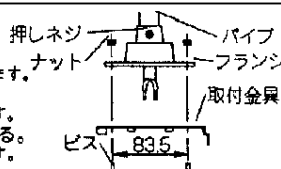

ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。

安全に関するご注意

警告

- 器具を改造しないでください。火災・感電の原因となります。
- 異常を感じたら速やかに電源を切り、販売店・電気工事店にご相談ください。火災・感電の原因となります。

⚠ 注意

- 電池を加熱したり、火の中に入れたりしないでください。破裂する危険があります。
 - 電池は絶対に分解しないでください。感電・やけどの原因となります。電池内の液は、皮膚や衣類をいためます。
 - 電池のショートは絶対にさけてください。火災・破裂・感電・やけどの原因となります。
 - 電気工事店の専門家による点検を実施していただき、不具合がありましたら交換してください。
- (※1) 寿命末期には、火災の原因となります。

※1使用条件・使用環境で異なりますが、一般に照明器具の寿命の目安は10年です。

器具の種類と交換部品

(専用電源電圧 AC100V 50/60Hz)

品番	重量	反射板	交換電池	適合電球
LB90070	0.8 kg	9W専用 (鏡面反射板)	FK696C (3.6V2500mAh)	JE3.6V 9W
LB90074	0.8 kg	9W専用 (白反射板)	FK696C (3.6V2500mAh)	JE3.6V 9W
LB91070	1.0 kg	低天井用 (鏡面反射板)	FK697C (4.8V2500mAh)	JE4.8V 13W
LB91074	1.0 kg	低天井用 (白反射板)	FK697C (4.8V2500mAh)	JE4.8V 13W

取付後の確認とお願い

- モニターランプが点灯していることを確認してください。
- 点検スイッチを引っ張って点灯を確認してください。30分以上点灯すれば正常です。
- 電池が放電している場合48時間以上通電してから確認してください。
- 点灯時以外は点検スイッチを操作しないでください。
- 電源を通電しないまま電池コネクタをつないで放置しないでください。
- 非常時に点灯しません。

定期点検について

- 3ヶ月に1回は、破損、変形などの外観の点検をお勧めします。
- 6ヶ月に1回は、必ず非常点灯持続時間(30分以上)、切替動作などの機能点検を合わせておこなってください。
- 蓄電池の寿命は一般的に4~6年です。24時間以上充電しても30分以上非常点灯しない場合蓄電池を交換してください。
- ランプ・蓄電池などの交換部品は指定のもの以外は使用しないでください。

保証について

- この商品の保証期間は1年間です。
ランプ・グロー点灯管・電池等の消耗品は除きます。詳細は弊社カタログをご参照ください。
●保証書が必要な場合は、弊社代理店または弊社営業所へお申し出ください。

定期点検(3ヶ月に1回)の処置・対策

点検項目	確認項目	原因	対策
外 観	器具の変形、損傷の有無		器具又は部品交換
	反射板の汚れ		柔らかい布でふく
機 能	モニターランプ(緑色) 点灯の有無	消灯	●ランプのゆるみ ●フィラメントの断線
			蓄電池コネクターのはずれ
			蓄電池ヒューズ切れ
			●ランプを正常に取付 ●ランプを交換
			コネクターを確実に接続 ヒューズ交換
	点灯		
	点検スイッチを引っ張り 非常点灯に切替る	いいえ	充電不足 48時間以上充電
	はい	点検スイッチを引っ張り 非常点灯に切替る	いいえ
			ブロックの異常 ブロックセットの交換
	48時間以上 通電している	はい	
	電源を切る		
性 能	蓄電池が30分間の 非常点灯を維持できる	いいえ	蓄電池の寿命 蓄電池の交換
		はい	電源を通電
	モニターランプ(緑色) 点灯の有無		終了
			点検結果の記録

点検記録

[illegible]

Ni-Cd

この器具には、ニカド電池を使用しております。ニカド電池はリサイクル可能な貴重な資源です。
ニカド電池の交換、およびご使用済製品の廃棄に際してはニカド電池を取り出しリサイクルへご協力ください。

松下電工株式会社

防災・特殊照明事業部

(〒571-8686) 大阪府門真市門真1048

TEL (06) 908-1131

この紙は再生紙を使用しています。

取説No.LB91070-TB3