

# 故障かな?と思ったときは

(修理を依頼される前に次の点検をしてください。)

症 状	考 要 因	処 置
点灯しない	差し込みプラグがはずれている	差し込みプラグをコンセントに差し込む
ランプが切れている	新しいランプと交換する	
転倒スイッチがOFFになっている	水平な平面に置く	
ランプが正しく取りつけられない	ランプをランプソケットにしっかりと差し込む	
ランプの寿命	新しいランプと交換する	
点灯後、数分でランプが消える	廻置した後になお異常がある場合は、必ず差し込みプラグを抜いてから、お求めの電器店・別紙ご相談センターにご相談ください。	


## お手入れ

△ 注意 必ず差し込みプラグを抜いてから行ってください。感電の原因となります。

- 汚れがひどい場合は、石けん水にひたした布をよく絞ってふきとり、乾いたやわらかい布で仕上げてください。丸洗いはしないでください。



- シンナー・やベンジンなどの揮発性のもので拭いたりしないでください。変質、変色、破損の原因となります。

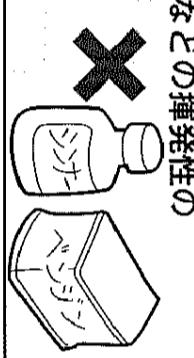

### ■ 定格

使 用 電 壓	周 波 数	消費電力	付 屬 ラ ン プ
AC100V	50/60Hz共用	22W	27Wツイン1電光灯FFPL2TEX-N

持込

本書はお買上げの日から下記期間中故障が発生した場合には、本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。  
詳細は裏面をご参照ください。

品 番 SQ339S, SQ348H

保証期間 ただしランプは除きます お買上げ日より 1カ年

\* 買上日 平成 年 月 日

●保証期間中はお買上げの販売店まで保証書をそえて商品をご持参ください。保証書の規定に従って販売店が修理させていただきます。

●保証期間を過ぎているときはお買上げの販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。

●アフターサービスについてのご不明な点は、お買上げの販売店またはお近くの松下電工修理ご相談窓口(別紙一覧表ご参照)にお問い合わせください。

### 補修用性能部品の最低保有期間

当社はこの照明器具の補修用性能部品を製造打ち切り後最低5年間保有しています。性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

National  
松下電工

## ナショナル照明器具 取扱説明書

保証書付  
保管用

取説No.SQ348H-T3A

品番 SQ339S(シルバー) SQ348H(ライトグレー)  
お客様へ お買い上げありがとうございます。正しくお使いください。そのあと必ず保管してください。  
工事店様へ この説明書は必ずお客様にお渡しください。

## 安全に関するご注意

### ⚠ 警 告

■ 器具の隙間に金属類や燃えやすい火災の原因となります。



禁止

■ 器具を差し込まないでください。  
濡れた手で差し込みプラグを抜き差さないでください。感電の原因となります。



禁止

■ 電源コードをねじったり、たばねたりしないでください。コードが破損し、火災・感電の原因となります。



禁止

■ 异常を感じた場合、速やかに差し込みプラグを抜いてください。  
工事店・電器店・ご相談センターにご相談ください。



禁止

■ 電源コードが傷んだら電器店に交換を依頼してください。  
芯線が露出・断線したまま使用すると火災の原因となります。



禁止

■ 器具を改造したり、部品交換をしないでください。  
火災・感電によるけがの原因となります。



禁止

### ナショナルフロアスタンド保証書

本書はお買上げの日から下記期間中故障が発生した場合には、本書裏面記載内容で無料修理を行なうことをお約束するものです。

詳細は裏面をご参照ください。

品 番 SQ339S, SQ348H

保証期間 ただしランプは除きます お買上げ日より 1カ年

\* 買上日 平成 年 月 日

●保証期間中はお買上げの販売店まで保証書をそえて商品をご持参ください。保証書の規定に従って販売店が修理させていただきます。

●保証期間を過ぎているときはお買上げの販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。

●アフターサービスについてのご不明な点は、お買上げの販売店またはお近くの松下電工修理ご相談窓口(別紙一覧表ご参照)にお問い合わせください。

### 補修用性能部品の最低保有期間

当社はこの照明器具の補修用性能部品を製造打ち切り後最低5年間保有しています。性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

松下電工株式会社 住宅照明事業部

〒571-8686 大阪府門真市大字門真1048 TEL (06) 6908-1131

# 各部のなまえと使い方

取説No.SQ348H-T3B


ランプ

アーム  
アーム

ランプの取付け・取りはずし

取付け

- ①ランプソケットにランプを入れる
- ②バネにはめ込む
- ③バネからランプをはずす
- ④ランプソケットから引き抜く

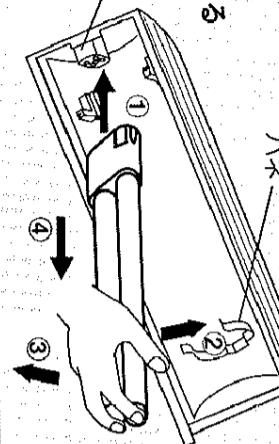

- △注意
- ・必ず差し込みプラグを抜いてから行ってください。
- ・点灯中や消灯直後5分以内はランプにさわらないでください。ランプやその周辺が過熱しており、やけどの原因となります。
- ・器具表示のナショナルランプをお求めください。


使用上のご注意

●近くのラジオ、テレビなどに雑音が入る場合があります。

**処置**

- ▶スタンドとラジオ、テレビなどの距離を遠ざけてください。
- ▶スタンドの向きをかえてください。

- 赤外線リモコンが動作しない場合があります。
- 直射日光、熱器具をかけてください。



変色、変質、故障の原因となります。

- 殺虫剤をかけないでください。

- 取付けが不完全な場合、倒れたりはずれたりして、火災・けがの原因となります。

差し込みプラグ



変色、変質の原因となります。


- 点灯中や消灯直後、プラスチックの伸縮がおこり若干のきしみ音が発生しますが、異常ではありません。



アーム  
アーム


△ 注意

- ・アームの間、可動部の隙間に指を入れないでください。
- ・器具を移動させるときは支柱を持って行なってください。

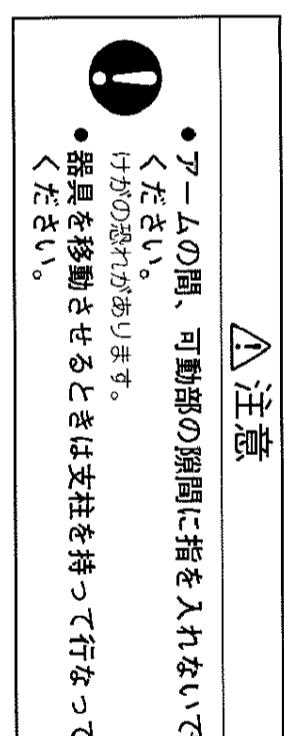

ベース

ベースの取付け方

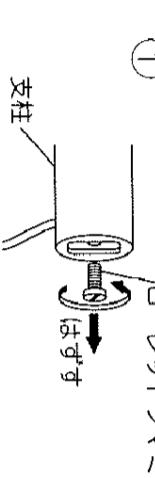

転倒スイッチ内蔵  
スタンドが転倒したり、傾いた状態で使用されると、ランプが消灯します。  
(水平に戻しても点灯しない場合、いったんスイッチをOFFし、再びONさせてください。)

差し込みプラグの取扱いについて

△ 警告

- 濡れた手で差し込みプラグを抜き差ししないでください。感電の原因となります。
- 抜くときは、必ずプラグを持ってください。コードが傷つき、火災・感電の原因となります。
- コードが傷ついたり、火災・感電の原因となります。
- 長期間使用しない場合は、抜いてください。
- 長期間の外出のときは安全のためコンセントから抜いてください。

差し込みプラグ

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買上げの販売店またはお近くの松下電工ご相談窓口にお問い合わせください。



※保証期間経過後の修理や補修用部品の保有期間に於いては取扱説明書の「アフターサービスについて」をご覧ください。

※This warranty is valid only for Japan. 取説No.SQ348H-T3B

可動範囲 可動部がゆるくなつたらツマミをコインなどで締め付けてください。

△ 注意

- ・可動範囲以上には動きません。
- ・無理に動かそうとするとき器具破損の原因となります。
- ・セード先端を持って上下・左右に無理に動かさないでください。

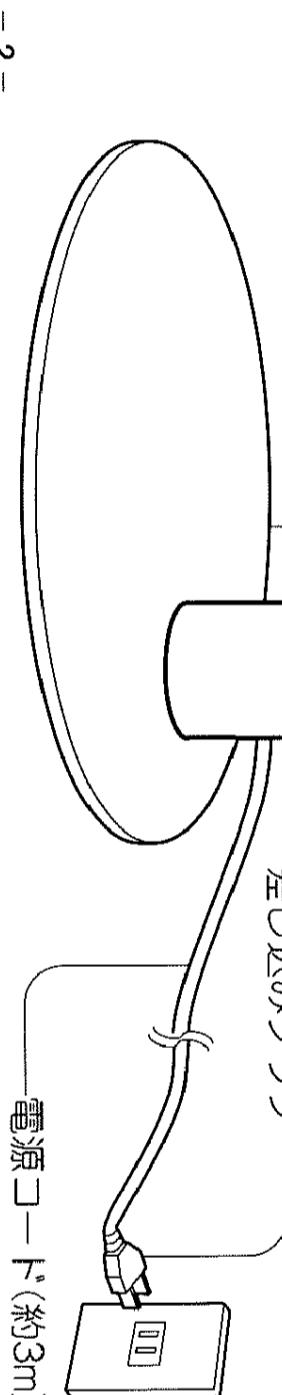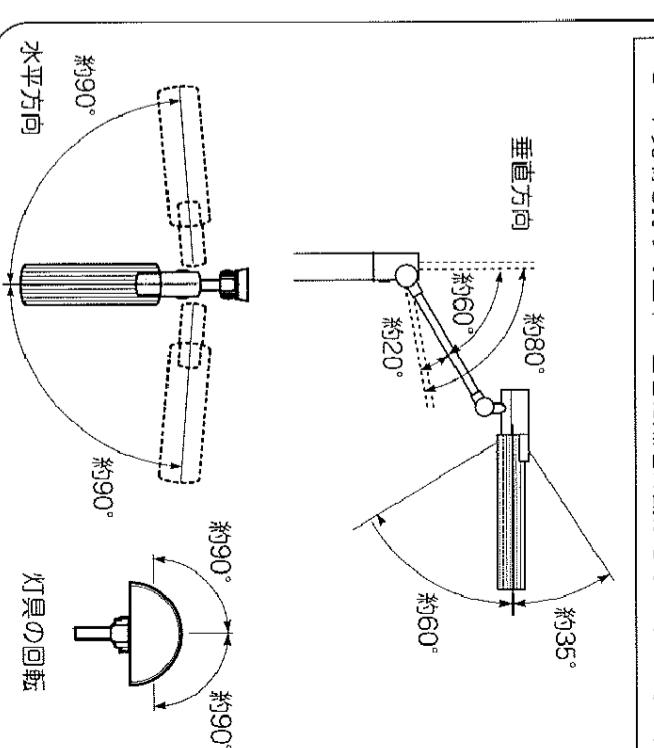

電源コード(約3m)