

品 名	灯 具 品 番	適合アーム	適合ポール	適 合 ラ ン プ
モールライト YX4291	YAX44048	YDX476 (1灯用)	トクポール (モールライト用4.5m) φ101タイプ (コーヒープラウン) YD4513K YD4516K YD9305K YD9395 YD9495 YDX4578 YDX4579	MF200C・L/BU/190 M・MF200~250・L-J2/BU-P H・HF200・250 M・MF200・250L/BU (-SC) -P NH110~220 (F)・L (S) NH180~220 (F) D・L K-HICA150・250 (F) BHF250W (安定器は不要です)
モールライト YX4292		YDX477 (2灯用)	トクポール (モールライト用4.5m) φ101タイプ (コーヒープラウン) YD4513K YD4516K YD9495 YDX4578 YDX4579	

※適合ランプについて…… 器具としては上記ランプが適合しますが、ご使用にあたっては別途手配の安定器に適合するものをお選びください。(ナショナルランプをご使用ください。)

※ポールの取扱説明書は、別途ポールに添付しております。必ずご参照ください。

器具の施工には電気工事士の資格が必要です。施工は必ず工事店に依頼してください。

施 工 説 明

工事店様へ、この説明書は保守の為にお客様に必ずお渡しください。

安全に関するご注意


⚠ 警 告

- 施工は取扱説明書にしたがい、確実にこなしてください。
施工に不備があると発火・感電・落下・ポール転倒の原因となります。
- 接地工事 (D種接地工事) を確実に行ってください。
接続に不備があると感電の原因となります。【電気設備技術基準】
- 器具の改造は、絶対に行わないでください。発火・感電・落下・ポール折れの原因となります。
- 振動や衝撃の多い場所 (橋や高架上等)、腐食性ガスの発生する場所、海岸隣接地域では使用しないでください。
発火・感電・落下・ポール折れの原因となります。
- 安定器別置型です。使用するランプ、電圧、周波数を確認の上、適正のものを選んでください。
ランプの破裂・発火の原因となります。
- ランプは器具、安定器との適合とランプの使用制限を確認の上使用してください。
ランプの破裂・発火の原因となります。
- 吊下取付専用器具です。横向、上向取付けできません。
浸水による感電・発火の原因、器具の落下の原因となります。
- 口出線との接続は、スリーブ等により確実に行い、自己融着テープを巻いてから、絶縁テープを巻いて仕上げ、十分に絶縁・防水処理をしてください。
接続に不備があると感電の原因となります。
- グローブはアクリルですので、衝撃が加わると破損するおそれがあります。ご注意ください。
- かけやひび割れの発生しているグローブは使用しないでください。発火・感電・落下の原因となります。

⚠ 注 意

- この器具は一般屋外用 (防雨型) です。それ以外の場所では使用できません。
発火・感電・落下の原因となります。
- ポールを含めた全長で6mを越えるような状態では使用できません。(灯具の耐風速40m/sです)
器具落下・ポール転倒の原因となります。
- 表示された電源電圧 (定格電圧±6%) 以外の電源で使用しないでください。
感電・発火の原因となります。
- 周囲温度 35℃以上では使用しないでください。又、施工時の一時的な点灯確認以外は日中点灯はしないでください。
不点や発火の原因となります。

各部のなまえと取付けかた

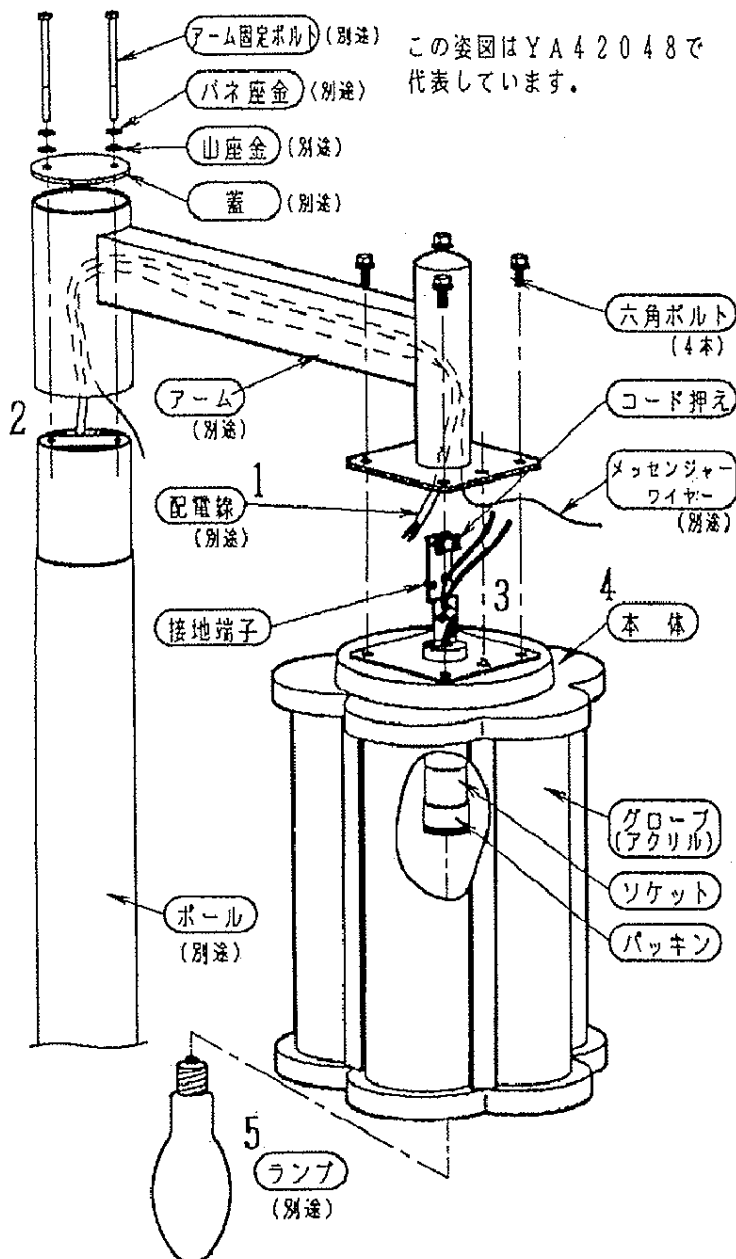

警告

施工は、取扱説明書にしたがい確実にこなしてください。
施工に不備があると落下・感電・火災の原因となります。


1. ボールに配電線・アース線を通す

2. アームとボールの固定

- ・配電線をアームに通してあるメッセンジャーワイヤーを利用して、アームに通してください。
- ・ボールとアームを、工具を用いてアーム固定ボルトで確実に固定してください。
- ・線のかみ込みにご注意ください。
感電の原因となります。

3. 配電線の接続


- ・取付板を回転させ、セットビスで固定する。

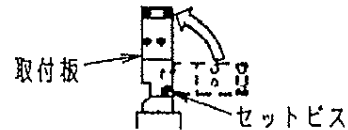

- ・配電線のシース部をコード押えでしっかりと固定する。
- ・配電線の押え量は配電線外径の1/4程度としてください。
押え込みすぎると、絶縁破壊の原因となります。
- ・配電線を口出し線に結線する。
- ・接地端子を使用して、D種（第三種）接地工事を行ってください。
接地が不完全な場合、感電・火災の原因となります。


4. 本体の取付け

- ・本体の凸をアームに合わせ六角ボルトでしっかり締める。
固定が不十分な場合、落下の原因となります。
- ・線のかみ込みにご注意ください。
感電の原因となります。

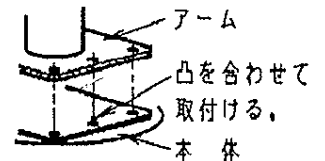


5. ランプの取付け

- ・ランプを確実に取付ける。
固定が不十分な場合、落下の原因となります。
- ・必ず適合ランプを使用してください。
ランプ不点及び、破裂の原因となります。

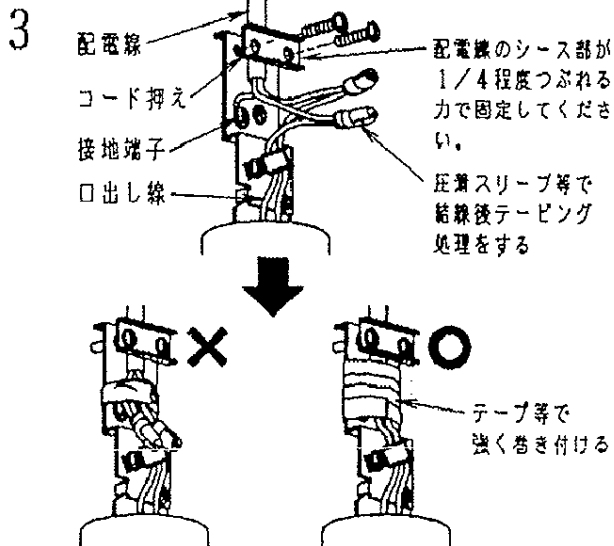

結線図

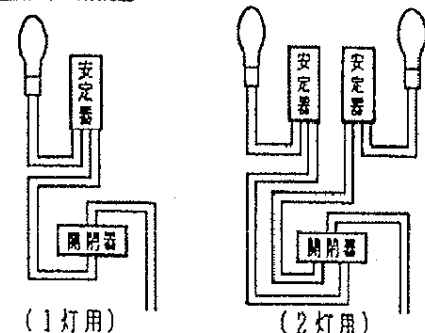

工事店様へ お客様の施設の安全で便利な保守のために、最後のページの施工記録表の各欄に記入し、使用されるお客様にお渡しくださるようお願いいたします。

ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。

安全に関するご注意

⚠ 警告

- 器具を改造しないでください。落下・感電・発火の原因となります。
- 万一、煙が出たり、変な臭いがあるなど異常状態のままで使用すると、発火・感電の原因となります。異常を感じたら速やかに電源を切り、販売店・電気工事店にご相談ください。
- グローブはアクリルですので、衝撃が加わると破損するおそれがあります。ご注意ください。
- かけやひび割れの発生しているグローブは使用しないでください。落下・感電・発火の原因となります。
- ランプ交換は、器具・安定器の適合とランプの使用制限を確認の上行なってください。ランプ破裂・発火の原因となります。

⚠ 注意

- ランプ交換やお手入れの際は、必ず電源を切って、器具が十分冷えてから行なってください。やけど・感電の原因となります。
- ランプ交換の際には、各部のなまえと取りつけかたにしたがって確実に行なってください。不備がありますと、落下・感電・発火の原因となります。
- 照明器具には寿命があります。設置場所により環境ストレスはこととなります。ご使用期間が10年に満たなくても発錆があればすぐに点検・交換をしてください。また、設置して10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。
※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間点灯です。
- 周囲温度が高い場合・点灯時間が長い場合などは寿命が短くなります。
- 1年に1回は「安全チェックシート」に基づき自主点検してください。
3年に1回は工事店等の専門家による点検をお受けください。
点検せずに長期間使い続けるとまれに落下・感電・火災などに至る場合があります。

保証について

1: 保証について

この商品の保証期間は1年間です。
但し、消耗品は除きます。詳細は弊社カタログをご参照ください。

2: 保証書について

保証書が必要な場合は、弊社代理店または弊社営業所へお申し出ください。

3: 補修性能部品（電気部品）について

弊社はこの照明器具の補修用性能部品（電気部品）を製造打ち切り後、6年間保有しています。
補修用性能部品には、同等機能を有する代替品を含みます。

お手入れ・ランプ交換



注意（必ず電源を切って行ってください。感電の原因になります。）

- 器具の清掃について…………… 汚れを落とす場合は、石けん水をひたしたやわらかい布をよく絞ってふきとり乾いた布で仕上げてください。
シンナーやベンジンでふかないでください。
変色・変質の原因となります。
- ランプ交換について…………… ランプ交換は器具・安定器の適合とランプの使用制限を確認の上行なってください。
(ナショナルランプをご使用ください)

お客様へ ランプ交換など保守のために、下表内容をご確認の上、適切な保守用品をお求めください。
なお、安全のために保守作業は、できるだけ工事店にご依頼ください。

保守・点検のために

〈施工記録〉

器具品番		保守作業上の注記
取付年月日		
使用ランプ品番		
使用安定器品番		

