

かんたんガイド


本書は、製品の設定や使い方を簡略化して説明しています。
 くわしい設定、取り扱いについては別冊の取扱説明書をご覧ください。
 また、取扱説明書の安全上のご注意、ご使用上に関するお知らせを必ずお読みください。

あかりをつける・シーンに合わせて切り替える


「普段」ボタン

お部屋全体を照らすあかりです。

夏場や朝方は涼しげな雰囲気を出す昼光色（白い色）

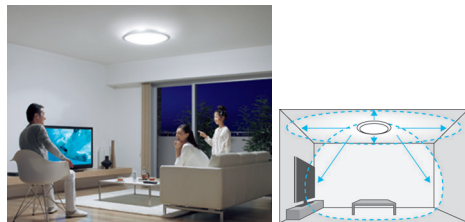

冬場や夕方には暖かい雰囲気を演出する電球色（暖かい色）

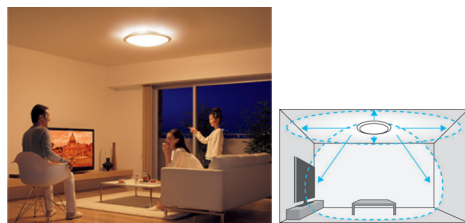

「白い色」「暖かい色」ボタンで光色が調整できます。
 「明」「暗」ボタンで明るさが調整できます。

「常夜灯」ボタン

常夜灯が点灯します。

「明」「暗」ボタンで6段階の明るさ調整ができます。

「消灯」ボタン


消灯します。

※各ボタンで設定した光色や明るさは他のボタン操作後でも記憶しています。
 ※写真はイメージです。ご使用の環境により色味や雰囲気は異なります。




リモコンの準備をする

- リモコンの裏ボタンを開けて、
単3形マンガン乾電池を2本入れる。

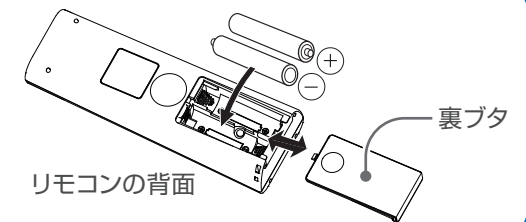


「くつろぎ」ボタン くつろぎ感を高めたあかりです。

間接光 100%+ スポット光で、テーブル面を
 しっかり照らし、家族が集まりくつろぎながら
 雑誌を見たり、お酒を飲んだりする時に
 おすすめです。

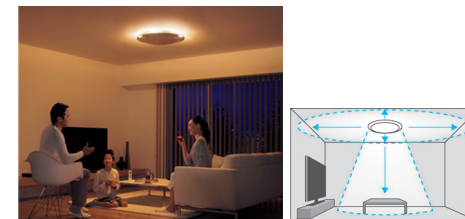


「暗」ボタンで
 スポット光が消灯



間接光が最も明るい
 状態からさらに
 「明」ボタンを押すと
 スポット光が点灯

間接光のあかりで、お部屋のくつろぎ感が高まり
 ご家族やお友達とリラックスする時に
 おすすめです。
 「明」「暗」ボタンで間接光の明るさが調整
 できます。

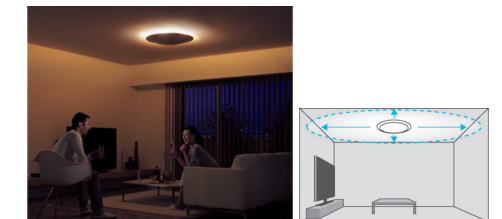

「シアター」ボタン テレビ背面を照らすあかりです。

シアターのあかり+スポット光で、簡単な食事など
 をしながら映画やテレビを楽しめるあかりです。



「暗」ボタンで
 スポット光が消灯



「明」ボタンで
 スポット光が点灯。

シアターのあかりで、映画館のような臨場感を
 楽しめるあかりです。




「勉強」ボタン 手元が明るいあかりです。

お部屋全体を照らすあかり+スポット光で、
 手元を重点的に明るくした勉強におすすめの
 あかりです。
 「明」「暗」ボタンで全体を照らすあかりが調整
 できます。




もっとも暗い状態から
 さらに「暗」ボタンを
 押すと全体のあかりが
 消灯。



「明」ボタンで全体の
 あかりが最も暗い
 状態で点灯。

スポット光で、テーブル面をしっかりと照らし周囲との
 明暗差を付けて集中感を高めた、パソコン作業など
 におすすめのあかりです。

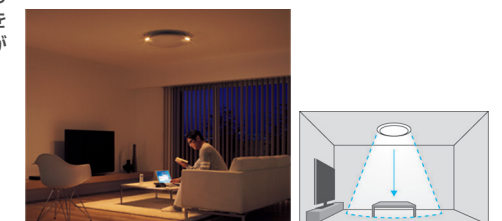


ECONAVI エコナビとは・・・

明るさセンサーがお部屋の明るさを検知して、設定した明るさを保ちながら照明器具が自動で余分な明るさを抑えて消費電力をカットします。

エコナビを使うために、 お部屋の明るさ環境を設定する

壁スイッチは必ず ON にしてください。

- 設定は必ず夜間に行ってください。
- 照明器具から約 2m はなれて設定してください。
- 近くにある他の照明は、常時点灯させている場合をのぞいて消してください。

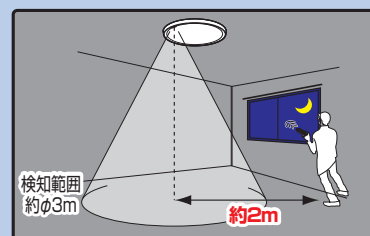

1 「普段」 ボタンを押す

照明器具が「普段」のあかりで点灯します。

2 リモコンのフタを開ける

3 「環境設定」 ボタンを押す

器具の枠部分にある
エコナビランプ(緑色)が点灯
して設定を開始します
※設定中は光の色が自動で変化します



約 20 秒以内に「ビピーッ」音がして
設定完了し、エコナビランプ(緑色)が消えます。

4 リモコンのフタを閉じる

設定できない場合は、ビピー音が鳴ります。
別冊の取扱説明書の「故障かな?と思ったら」をご覧ください。



エコナビの使いかた

エコナビを ON にする

「エコナビ」 ボタンを押す

照明器具が点灯してスタートします。

普段のあかりで設定した光色で
動作します。

器具のエコナビランプ(緑色)が点灯します。



エコナビを OFF にする

いずれかのボタンを押す

押したボタンに応じた点灯
状態に切り替わります。

※「明」「暗」「白色」「暖かい色」は
操作できません。

器具のエコナビランプ(緑色)が消灯します。



エコナビをより省エネで使うには

エコナビ点灯時の**最大の明るさを** 100%・70%・50%に調整できます。

1 「エコナビ」 ボタンを押す

器具のエコナビランプが点灯します。

2 リモコンのフタを開ける

3 「明るさ調整」 ボタンを押して 最大の明るさを変更する

明るさ最大
100% → 5秒以内 → 明るさ最大
70% → 5秒以内 → 明るさ最大
50%

ボタンを押すごとに明るさが変化します。

明るさが決まりましたら自動的にエコナビ点灯がスタートします。
エコナビ点灯時は、設定した最大の明るさと最小の明るさ(約5%)・消灯
の間で明るさを自動で調節します。

4 リモコンのフタを閉じる

お買い上げ時は、最大の明るさ 100% になっています。

