

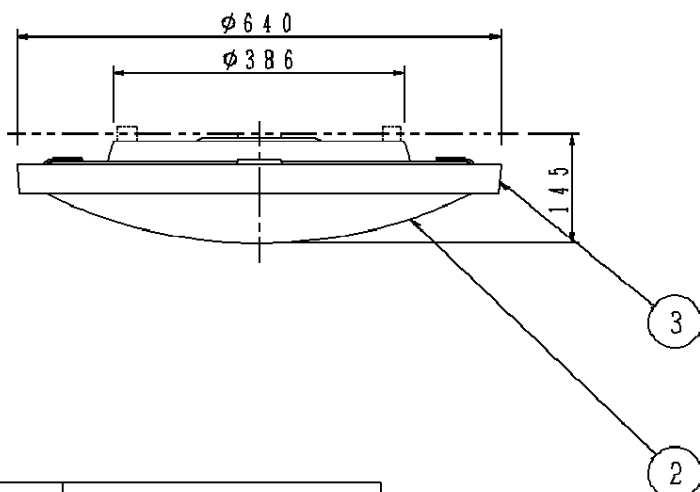
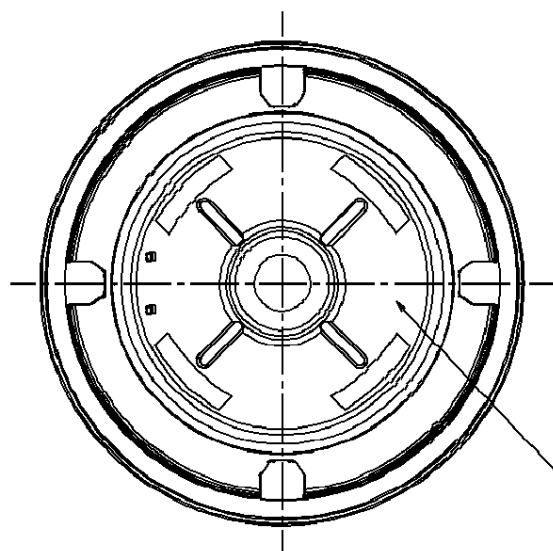


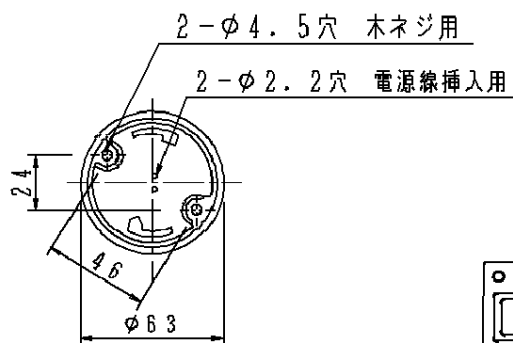


安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。
屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- ・天井面取り付け専用器具です。
指定外取り付けは、落下の原因となります。
- ・樹脂製アウトレットボックスに直接取り付けしないでください。落下の原因となります。
- ・下記のような天井や壁面には絶対に取り付けしないでください。落下の原因となります。

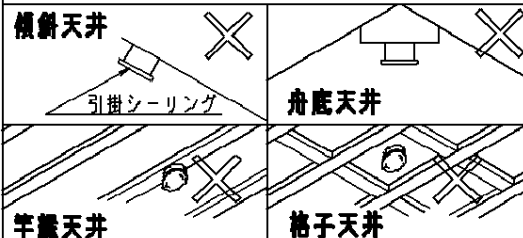

- ・取り付けには平らな部分が $\phi 84.0$ mm以上が必要です。
- ・器具取り付け前に必ず引掛シーリングの固定強度をご確認ください。木ねじ1本での固定や、ガタツキのある引掛シーリングへの取り付けは落下の原因となります。
- ・配線器具の出代が下記以上必要です。
(パナソニック製の配線器具をご使用ください)



- ・他の調光器と組み合わせて使用しないでください。火災の原因となります。

- ・OFF/ONスイッチ付
- ・リモコン送信器（3チャンネル）付
- ・カバーの取付方法は、ソフトターン方式です。

本図面は2枚1組です。1/2

L E D		昼光色／電球色				品 番	
W ・ 数		4	リモコン送信器	3チャンネル ダイレクト抑音・調光調色用		L G B Z 3 1 6 3	
器具質量		3	枠	スチロール	乳 白		
特記事項 ～12畳用		2	カ バ ー	クリーンアクリル	乳 白	生産終了品 本器具は製造できません	
		1	本 体	亜鉛鋼板(t0.4)	内面／ホワイト		
		部 番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社	

<機能説明>

●点灯切替

壁
スイッチ


消灯する・点灯する

●壁スイッチをONすると、消灯前の点灯状態で点灯します。
壁スイッチで消灯後2秒以上経過した後、再び壁スイッチをONさせた場合は消灯前の状態で点灯します。
普段モードと常夜灯は、リモコン送信器にて明るさを記憶させた場合、点灯状態はその明るさで点灯します。
その他のモードは明るさを記憶できません。

●壁スイッチをONしても点灯しない場合は、壁スイッチを素早く（約2秒以内）OFF⇒ONするか、壁スイッチをONにしてリモコン送信器で点灯状態を切り替えてください。


点灯状態を切り替える

●壁スイッチを素早く（約2秒以内）OFF⇒ONすると、点灯状態が切り替わります。

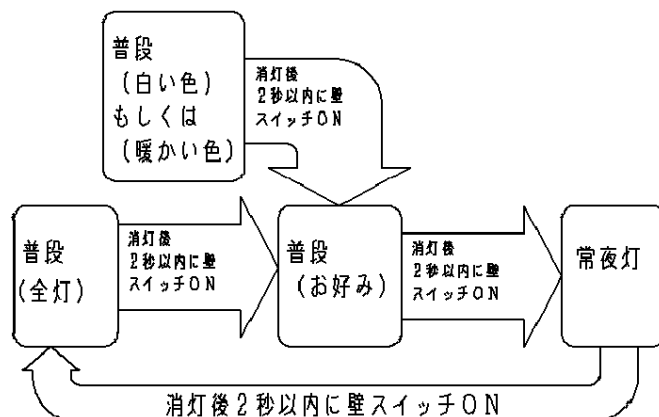

壁スイッチで消灯後2秒以上経過後、再び壁スイッチをONさせた場合は消灯前の状態で点灯します。
またリモコン送信器で明るさを記憶させた場合、普段モードと常夜灯の点灯状態はその明るさで切替ります。
その他のモードは100%点灯します。

リモコン
送信器

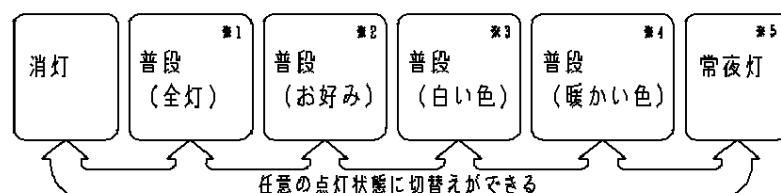

- ※1 リモコン送信器にて、約5～100%調光と調色ができます。
調色または調光させた場合はその状態を記憶します。
- ※2 出荷状態またはリモコン受信部リセットスイッチ操作後は、昼光色70%電球色70%の調色点灯になります。
リモコン送信器にて、約5～100%調光と調色ができます。調色または調光させた場合はその状態を記憶します。
- ※3 昼光色のみ点灯します。リモコン送信器にて、約5～100%調光と調色ができます。
調色または調光させた場合はその状態を記憶します。
- ※4 電球色のみ点灯します。リモコン送信器にて、約5～100%調光と調色ができます。
調色または調光させた場合はその状態を記憶します。
- ※5 リモコン送信器にて、点灯状態は調光ができます。調光させた場合はその状態を記憶します。

<使用上のご注意>

- ・必ず壁スイッチと併用してください。
- ・リモコン送信器の電池が消耗した場合、点灯・消灯ができません。
- ・壁スイッチをOFFにしなければ待機時に電力を消費します。
- ・壁スイッチ1個で2台以上の器具の使用はできません。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

LED		本図面は2枚1組です。2/2			
		5			品番
W・数		4			使用説明書
器具質量		3			LGBZ3163
特記事項		2			生産終了品 本器具は製造できません
		1			
		部番	部品名	材質・素材厚	備考
パナソニック株式会社					

