

品番 LGB52084LE1

お客様へ

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
ご使用前に「安全上のご注意」(1ページ)を必ずお読みください。
この取扱説明書は大切に保管してください。
施工には電気工事士の資格が必要です。必ず、販売店、工事店に依頼してください。

安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や
損害の程度を区分して、説明しています。

■お守りいただく内容を、次の図記号で
説明しています。(下図は図記号の一例です。)



警告

「死亡や重傷を負うおそれがある
内容」です。



注意

「傷害を負うことや、財産の損害が
発生するおそれがある内容」です。



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。



警告



必ず守る

- 異常を感じた場合、速やかに電源を切る
異常状態が収まったことを確認し、販売店
またはお客様ご相談窓口にご相談ください。



分解禁止

- 器具を改造したり、部品交換をしない
火災、感電、落下によるけがのおそれ
があります。



注意



必ず守る

- 照明器具には寿命があります。
設置して10年経つと、外観に異常が
なくても内部の劣化は進行しています。
点検・交換してください。
点検せずに長期間使い続けるとまれに
火災、感電、落下などに至る場合があります。
◎1年に1回は「安全チェックシート」に基づき
自主点検してください。



必ず守る

- カバー、エンドカバーは確実に取り付ける
守らないと、落下の原因となることがあります。



禁止

- 温度の高くなるものを器具の真下に
置かない
火災の原因となることがあります。
◎器具の真下にストーブなどを置かないでください。

施工説明


安全上のご注意

必ずお守りください

警告

■取付面

- 次のような場所には取り付けない
火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。

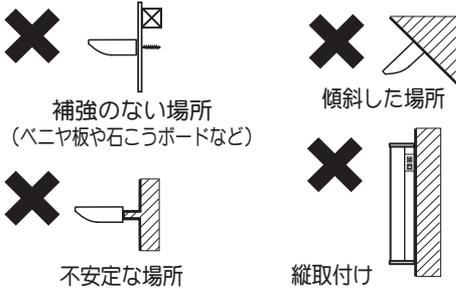

禁止

◎この器具は、壁面取付専用です。

- メタルス張り、ワイヤス張り、金属板張りの木造の造営材に器具を取り付ける場合は、器具の金属部と絶縁をとる
木ネジ、器具の取付板等とメタルス、ワイヤス、金属板とが電氣的に接触しないように取り付けてください。守らないと、漏電した場合、火災のおそれがあります。




必ず守る

■壁スイッチ

- 調光器が付いた壁スイッチの場合は、一般の入切用スイッチに交換する
火災のおそれがあります。



必ず守る

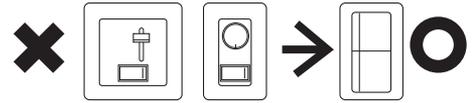

◎調光器の取り外しが必要です。

■その他

- 器具の取り付けは、説明書に従い確実に行う
取り付けに不備があると、火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。
- 交流100ボルトで使用する
過電圧を加えると過熱し、火災、感電のおそれがあります。
- 電源線は端子台の差込み穴の奥まで確実に差し込む
差し込みが不完全な場合、火災、感電のおそれがあります。



必ず守る

注意



禁止

- 油煙や湯気が当たるような場所に取り付けない
ガスコンロ、湯沸かし器などの真上に取り付けると、火災、故障の原因となることがあります。



水ぬれ禁止

- 浴室などの湿気の多い場所や屋外で使用しない
守らないと火災、感電の原因となることがあります。
◎この器具は防湿、防雨型ではありません。



必ず守る

- カバー両端の青テープは取り除いて使用する
そのまま使用すると、火災の原因となることがあります。


施工前のご確認事項

取り付け時のご注意

- ・器具の両側に5cm以上、上面に3cm以上、前面15cm以上、検知部直下は20cm以上の距離があることを確認してください。
- ・指定距離より近いとエンドカバー・カバーの取り付け、取り外し作業ができなくなったり、誤検知する場合があります。

施工前のご準備

- ①カバーを手で支えながらエンドカバー(2個)を外す
・エンドカバーをスライドさせて外してください。
- ②カバーを外す
・カバーの両端を持って引っぱり、外してください。
- ③カバー両端の青テープをはがす
・輸送時の梱包補助テープです。はがしてください。

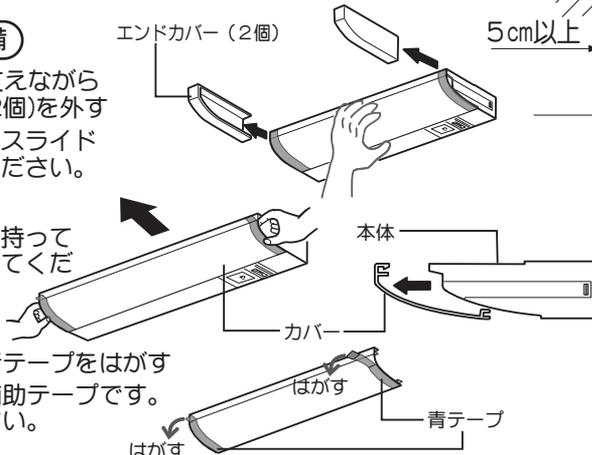

付属部品の確認

- ・付属の木ネジ(2本)とワッシャ(2枚)があることを確認してください。


付属部品



各部のなまえと取り付けかた


安全のため、電源を切ってから行ってください

- 検知部に手をかざすだけで照明のON/OFFができます。

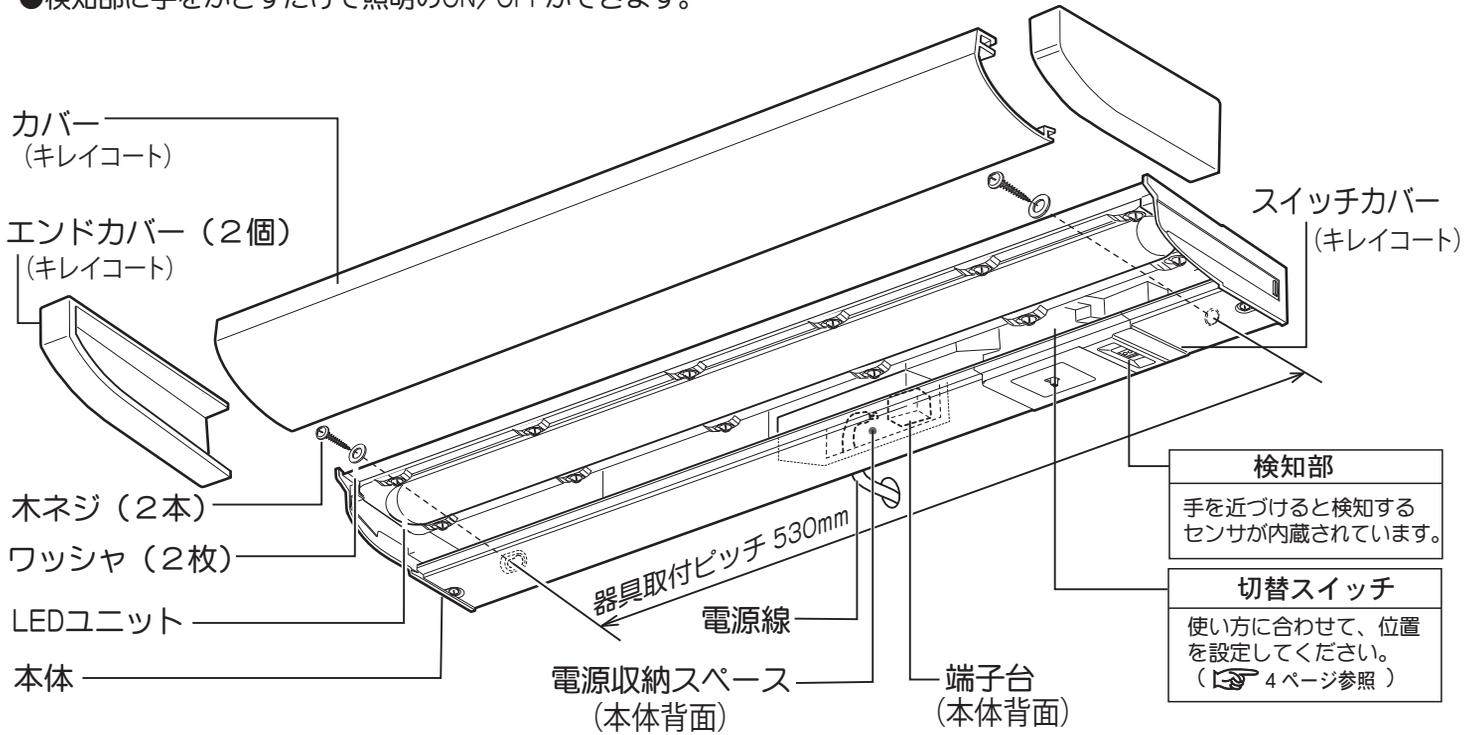


1 電源線を加工する

- 適合電線VVFφ1.6、φ2.0単線
- VVF外被から絶縁テープを巻き付けてください。

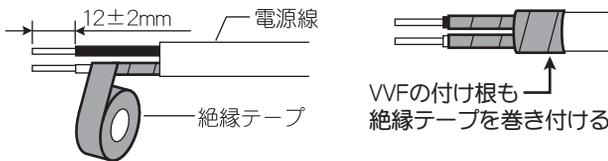


2 端子台に電源線を接続する

- 本体裏面の電源収納スペース(下記斜線部)のどこからでも電源線が引き込めます。

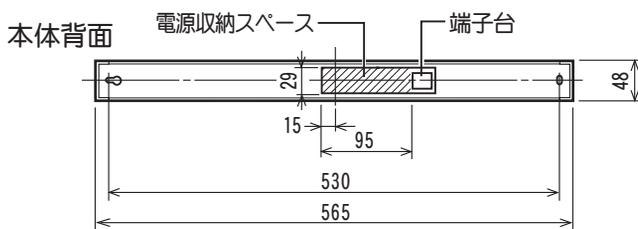

- 電源の白線を端子台のN表示側に差し込む。

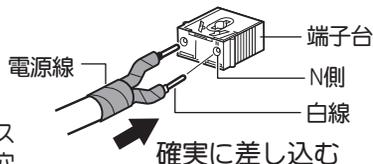

※電源線を外す場合、マイナスドライバー等の先端で解除穴を押しながら片方ずつ電源線を引き抜く

3 本体を取り付ける

- 補強材のある場所に付属の木ネジ(2本)で取り付ける。
- 器具取付ピッチ 530mm


4 本体にカバーを取り付ける

- 手でカバーの両端を持ち、嵌合部を本体に差し込む。



5 エンドカバーを取り付ける

- カバーを手で支えながらエンドカバー(2個)をはめ込む。

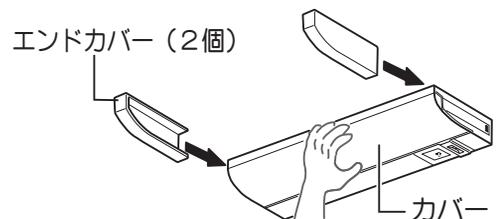

注意




カバー、エンドカバーは確実に取り付ける守らないと、落下の原因となることがあります。

各部のはたらきと使いかた


機能説明

- 検知部に手をかざすだけで照明のON/OFFができます。

注) 約1秒手をかざしてください。不意な動作でON/OFFしにくい仕様になっています。

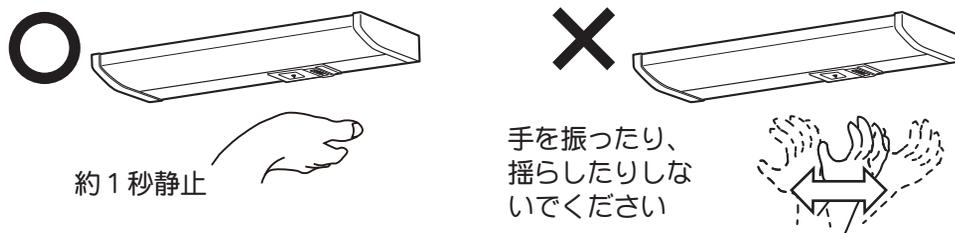

切替スイッチのはたらき

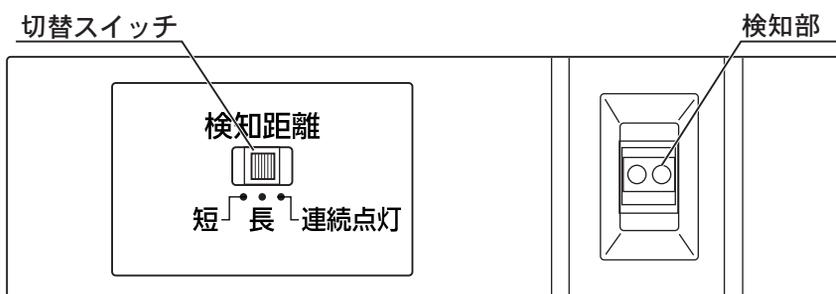



- 切替スイッチで検知距離の短・長と連続点灯を選択できます。

短 : 検知距離、約10cmでON/OFFできます。

長 : 検知距離、約30cmでON/OFFできます。

連続点灯: 器具を強制点灯にできます。

手をかざしてもON/OFFできません。

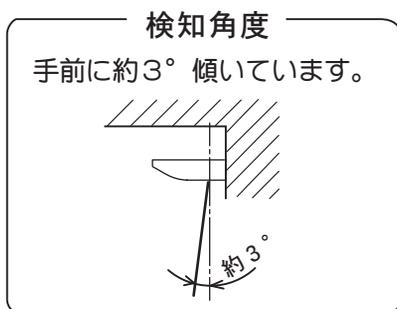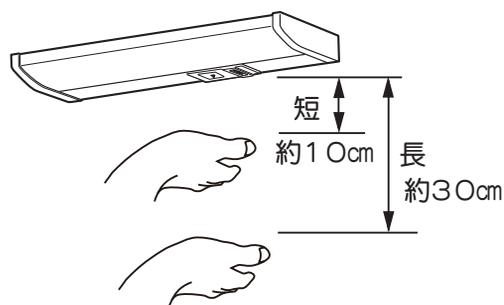

※切替スイッチの出荷状態

- 出荷時は「短」に設定しています。

注意

- 窓部へ器具を設置しないでください。誤動作の原因となります。
- 検知距離内にものを置かないでください。手以外のものでも検知距離内に入ると動作します。
- 鏡面状のもの、あるいは黒いものは検知距離内でも動作しない場合があります。また、鏡面状のものは、まれに検知距離外でも動作することがあります。
- 検知感が悪くなった場合は検知部の汚れをふき取ってください。(水に浸した布をよく絞ってふき取ってください)
- 停電からの復帰時に点灯することがあります。
- 壁スイッチを設けた場合は、壁スイッチONで必ず点灯します。(切替スイッチの状態に関係ありません) ※検知部でOFFさせた状態で、壁スイッチをOFF/ON動作させると点灯しない場合があります。その際は壁スイッチでOFFし、約5秒後にONしてください。
- 検知部から直下20cmの空間には棚や物など置かないようにしてください。30cm以内に棚や物などがある場合は、検知距離を「短」にしてお使いください。
- 器具に向けて赤外線式リモコン送信機で信号を発信すると、動作する場合があります。
- 掃除などの際に、頭や手などに反応して点灯、消灯を繰り返す場合は、連続点灯モードへの切り替えをお勧めします。

ご使用上に関するお知らせ

故障や異常ではありません

【器具自体の留意点】

- 点灯中や消灯直後、プラスチックの伸縮によるきしみ音が照明器具から発生することがあります。
- LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- LEDが点灯しない場合は、電源を切り、販売店、工事店、または別紙お客様ご相談窓口にご相談ください。
- LED光源は、通常のランプのようにお客様自身でのお取り替えはできません。
- キレイコートは経年劣化により、効果が多少減少します。
☞ お手入れについては下記「キレイコート部のお手入れ」参照

【周囲の影響】

- 器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響、映像機器に雑音が入ることがあります。
- 器具のきわめて近くでは、リモコン機器（エアコンなど）のリモコンが動作しにくくなる場合があります。

お手入れ

電源を切って、LEDユニットやその周辺が冷めてから行ってください

- 明るく安全に使用していただくため、定期的（6カ月に1回程度）に清掃してください。

確認

シンナー、ベンジン、アルカリ性洗剤などでふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色、破損の原因となります。

エンドカバー・カバー取り外し方法

注) 作業前に、必ず電源を切ってください。

(1) エンドカバー(2個)、カバーを取り外す

- 2ページ「施工前のご確認事項」参照。

(2) カバー、エンドカバー(2個)を取り付ける

- 3ページ「各部のなまえと取り付けかた」**4**、**5**参照。

キレイコート部のお手入れ

(カバー、エンドカバー、スイッチカバー外面)


- 汚れは、やわらかい布を**水**に浸してよく絞ってから軽くふき取り、乾いたやわらかい布で仕上げてください。

【キレイコートとは】

水や油をはじく効果のあるコーティングで従来素材よりホコリや油汚れが付きにくく、付着した場合でも、容易にふき取れます。(注1)

(注1) すべての汚れに対応できるものではありません。

染料やタバコのヤニなどには効果がありません。

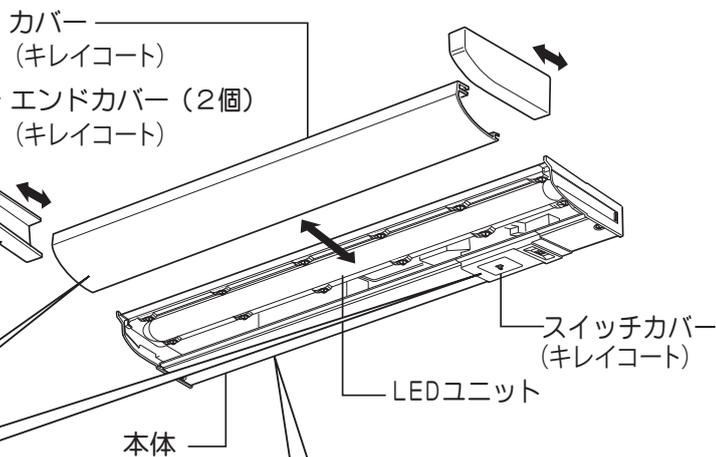

本体のお手入れ

- 汚れは、やわらかい布を**石けん水**に浸してよく絞ってから軽くふき取り、乾いたやわらかい布で仕上げてください。

確認

- キレイコート部は、強くこすらないでください。また、水拭きの際は洗剤などを使用しないでください。コーティングはがれの原因となります。

仕様

使用電圧	周波数	消費電力	入力電流
AC100V	50/60Hz共用	15W(センサ待機時 約0.12W)	0.16A

- LED照明器具の光源寿命は、40,000時間です。(照明器具の寿命とは異なります。)光源の寿命は、点灯しなくなるまでの総点灯時間または、全光束が点灯初期の70%に下がるまでの総点灯時間のいずれか短い時間を推定したものです。

保証とアフターサービス よくお読みください

使いかた・お手入れ・修理などは…

■まず、お買い上げの販売店へご相談ください。

▼お買い上げの際に記入されると便利です。

販売店名
電 話 () —
お買い上げ日 年 月 日

- 保証期間中は、保証の規定に従って出張修理いたします。
- 保証期間終了後は、診断をして修理できる場合は、ご要望により修理させていただきます。

*修理料金は次の内容で構成されています。

技術料 診断・修理・調整・点検などの費用

部品代 部品および補助材料代

出張料 技術者を派遣する費用

- アフターサービスについてのご不明な点や修理に関するご相談は、お買い上げの販売店または別紙お客様ご相談窓口にお問い合わせください。

修理を依頼されるときは…

まず電源を切って、お買い上げ日と以下の内容をご連絡ください。

●製品名	住宅用照明器具
●品番	LGB52084LE1
●故障の状況	できるだけ具体的に

保証期間：お買い上げ日から本体1年間

ただし、安定器・LED電源については3年です。

保証書が必要な場合は、当社代理店または当社営業所へお申し出ください。
※保証の例外 24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間の使用の場合、保証期間は半分となります。

補修用性能部品の保有期間 6年

*当社はこの照明器具の補修用性能部品(製品の機能を維持するための部品)を、製造打ち切り後6年間保有しています。