

(一般屋内用)

LED高天井用照明器具用チェーン吊具

品番 NNY28623

適合器具品番	NNY20610LX9 ・ NNY20611LX9 ・ NNY20620LX9 ・ NNY20621LX9 NNY20630LX2 ・ NNY20631LX2 ・ NNY20640LX2 ・ NNY20641LX2 NNY20650LX2 ・ NNY20651LX2 ・ NNY20610KLX9 ・ NNY20611KLX9 NNY20620KLX9 ・ NNY20621KLX9 ・ NNY20630KLX2 ・ NNY20631KLX2 NNY20640KLX2 ・ NNY20641KLX2 ・ NNY20650KLX2 ・ NNY20651KLX2 NNY20520LZ9 ・ NNY20521LZ9 ・ NNY20540LZ9 ・ NNY20541LZ9
--------	--

・器具の施工には電気工事士の資格が必要です。施工は必ず工事店に依頼してください。

施工説明 工事店様へ、施工完了後お客様へ操作方法を説明したうえで、この説明書を必ずお渡しください。

安全に関するご注意


警告

- 施工は施工説明にしたがい、確実に進行。施工に不備があると感電・落下の原因となります。
- 器具の改造及び、構成部品の交換をしない。感電・落下の原因となります。
- この器具は一般屋内用器具です。雨や風が直接当たる場所、湿気の多い場所、振動や衝撃の多い場所、腐食性ガスの発生する場所、海岸隣接地帯では使用しない。感電・落下の原因となります。
- 質量に耐える所に確実に取付ける。落下の原因となります。
- 適合以外の器具と組合せて使用しない。落下の原因となります。


注意

- 周囲温度は、-20~40°Cで使用してください。指定外の周囲温度で使用すると、落下の原因となります。
- 傾斜天井45度まで取り付け可能です。

各部のなまえと取付けかた

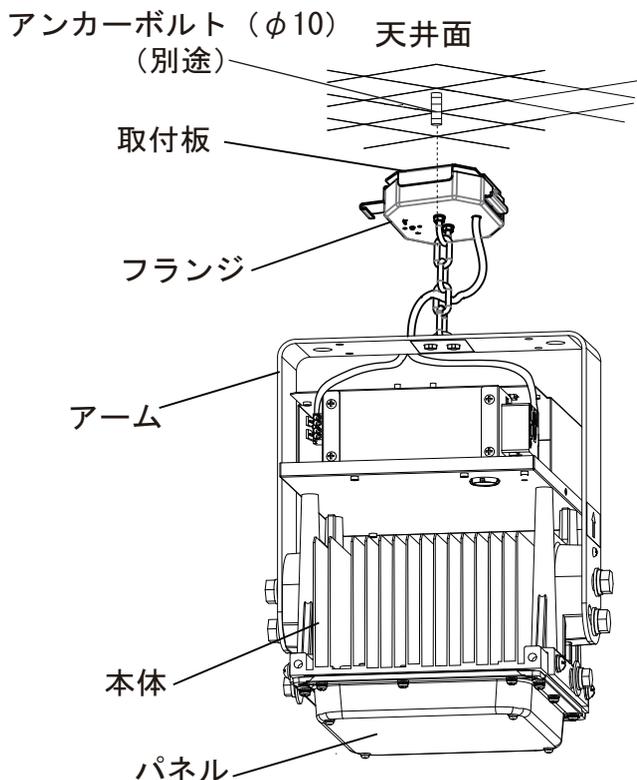

1. 器具に吊具を取付ける

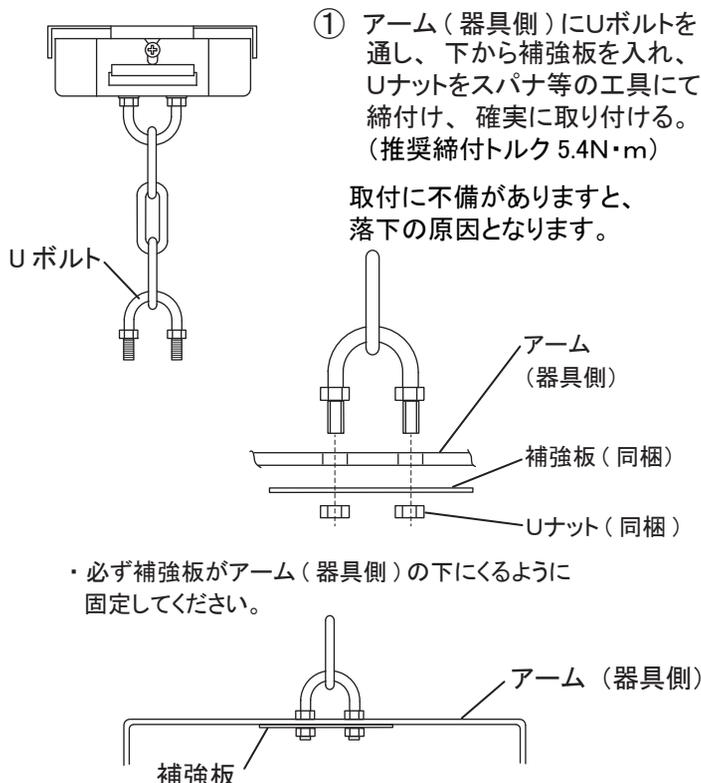

各部のなまえと取付けかた

2. 取付板を天井に取付ける

(取付方法は、適合器具の取扱説明書内のチェーン吊具の取付方法をご確認ください。)

3. フランジを取付板にひっかける

(取付方法は、適合器具の取扱説明書内のチェーン吊具の取付方法をご確認ください。)

4. 端子台に電源線を接続する

(取付方法は、適合器具の取扱説明書内のチェーン吊具の取付方法をご確認ください。)

5. 器具を取り付ける

(取付方法は、適合器具の取扱説明書内のチェーン吊具の取付方法をご確認ください。)

6. 落下防止ワイヤーを取り付ける(灯具側)

(取付方法は、適合器具の取扱説明書内の落下防止ワイヤーの取付方法をご確認ください。)

取扱説明

お客様へ、この説明書は必ず保管してください。

安全に関するご注意

より安全にお使いいただく為に
前ページもお読みください。

下記事項をお読みになり正しくお使いください。誤った使い方をされると落下の原因になります。

警告

- 器具の改造および、構成部品の交換をしない。落下・感電の原因となります。

注意

- お手入れの際は、必ず電源を切って、器具が十分冷えてから行ってください。やけど・感電の原因となります。
- 照明器具には寿命があります。設置して10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。
※使用条件は周囲温度30°C、1日10時間点灯です。
- 周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合などは寿命が短くなります。
- 1年に1回は「安全チェックシート」に基づき自主点検してください。
3年に1回は工事店等の専門家による点検をお受けください。
点検せずに長期間使い続けると、まれに落下・感電・火災などに至る場合があります。

保証について

1. 保証について
この商品の保証期間は1年間です。
但し、消耗品は除きます。詳細は弊社カタログをご参照ください。
2. 保証書について
保証書が必要な場合は、弊社代理店または弊社営業所へお申し出ください。
3. 補修用性能部品（電気部品）について
弊社はこの照明器具の補修用性能部品（電気部品）を製造打ち切り後、6年間保有しています。
補修用性能部品には、同等機能を有する代替品を含みます。

パナソニック株式会社 ライティング機器ビジネスユニット 〒571-8686 大阪府門真市門真1048
お問い合わせ先 パナソニックお客様ご相談センター 0120-878-365 (フリーダイヤル) 0120-878-236 (FAX)