

品番 LGW46118KLE1(オフブラック)
LGW46119ZLE1(シルバーメタリック)

お客様へ

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
ご使用前に「安全上のご注意」(1~2ページ)を必ずお読みください。
保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に
保管してください。

安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や
損害の程度を区分して、説明しています。



警告

「死亡や重傷を負うおそれがある
内容」です。



注意

「傷害を負うことや、財産の損害が
発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を、次の図記号で
説明しています。(下記は図記号の一例です。)



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。

警告

●次のような場所で使用しない

火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。

- くぼ地等の水たまる
- 傾斜した場所



●電源コードや電源プラグを破損する ようなことはしない

(傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、
無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、
重いものを乗せたり、束ねたり、
ステープルなどで固定したりしない)

傷んだまま使用すると、感電、ショート、
火災のおそれがあります。

- 電源コードや電源プラグの修理は、
お買い上げの販売店にご相談ください。

●コンセントや配線器具の定格を超える 使いかたをしない

たこ足配線等で定格を超えると、発熱による
火災のおそれがあります。

●調光器と組み合わせて使用しない

調光機能付きスイッチなどと組み合わせて使用
すると、火災の原因となることがあります。

●電源コードを切断しない

火災、感電のおそれがあります。

- 消灯時の器具内外の一時的な気圧差により、
電源コード切断面から器具内に水が浸入
するおそれがあります。



禁止



必ず守る

●土壤のしっかりしたところに設置する 設置に不備があると、器具倒れのおそれがあります。

●交流100ボルトで使用する

過電圧を加えると過熱し、火災・感電の
おそれがあります。

●屋外での使用の場合、防水コンセント (JIS防雨型)で使用する

防水コンセント以外の使用は、火災・感電の
おそれがあります。

●電源プラグを抜くときは、 必ずプラグ部分を持って抜く

電源コードを引っ張るとコードが破損し、
火災、感電のおそれがあります。

●電源プラグのほこり等は定期的にとる

プラグにほこり等がたまると、湿気などで
絶縁不良となり、火災のおそれがあります。

- 電源プラグを抜き、乾いた布で拭いてください。

●電源プラグは根元まで確実に差し込む

差し込みが不完全ですと、感電や発熱による
火災のおそれがあります。

- 傷んだ電源プラグ、ゆるんだコンセントは
使用しないでください。



分解禁止

●器具を改造したり、部品交換をしない

火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。

⚠ 警告



ぬれ手禁止

- ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしない

感電のおそれがあります。



電源プラグ
を抜く

- 異常を感じた場合は、速やかに電源プラグを抜く

異常状態が収まつたことを確認し、販売店またはお客様ご相談窓口(保証書内在中)にご相談ください。

⚠ 注意



必ず守る

- 照明器具には寿命があります。設置して10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。
点検せずに長期間使い続けるとまれに火災、感電、落下などに至る場合があります。
- お手入れの際は、電源プラグを抜く
通電状態で行うと感電の原因となることがあります。
- 浴室など湿気の多い場所で使用しない
火災、感電の原因となることがあります。
- この器具は防湿型ではありません。
- 温度の高くなるものの近くで使用しない
火災の原因となることがあります。
- ガス機器や排気筒の近くで使用しないでください。



禁止




禁止

- 設置時、器具をハンマーなどでたたかない
器具破損の原因となることがあります。
- 電源コードをコンクリートや土で埋めない
コードが損傷し、火災、感電の原因となることがあります。
- 器具に乗ったり蹴ったりしない
器具破損の原因となることがあります。
- ツマミネジを締め付けた状態で照射部を垂直方向に無理に動かさない
器具破損の原因となることがあります。
- 可動範囲を越えて照射部を無理に動かさない
器具破損の原因となることがあります。
- 可動部の隙間に指を入れない
けがの原因となることがあります。
- LEDを直視しない
目の痛みの原因となることがあります。


各部のなまえと使いかた

- ・長時間使用しない場合は、安全、節電のため電源プラグをコンセントから抜いてください。

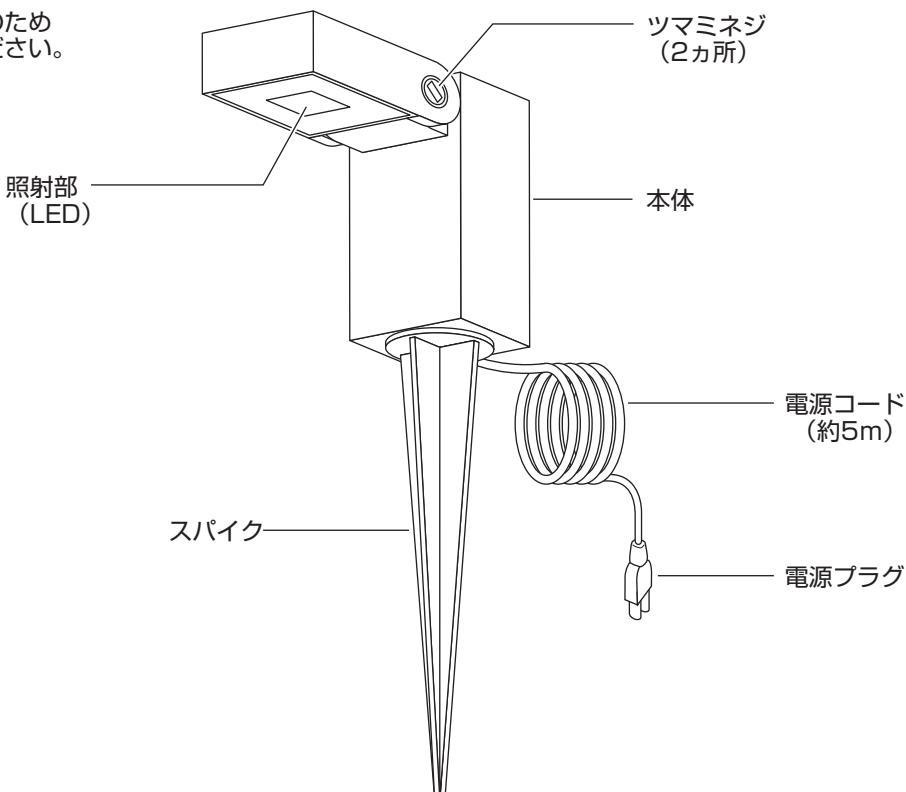


1 スパイク部を地面（土）に差し込む

- ・水平な場所に設置してください。
- ・スパイク部は地面に垂直に差し込んでください。
- ・本体は埋めないでください。
- ・地面が固い場合は、スコップ等で先に地面を掘り起こしてから押し込んでください。
- ・器具をハンマーなどでたたかないでください。
- ・砂利がある場合は除去してください。

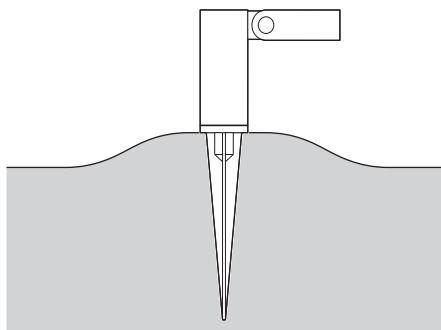

水はけの良い場所に設置してください。

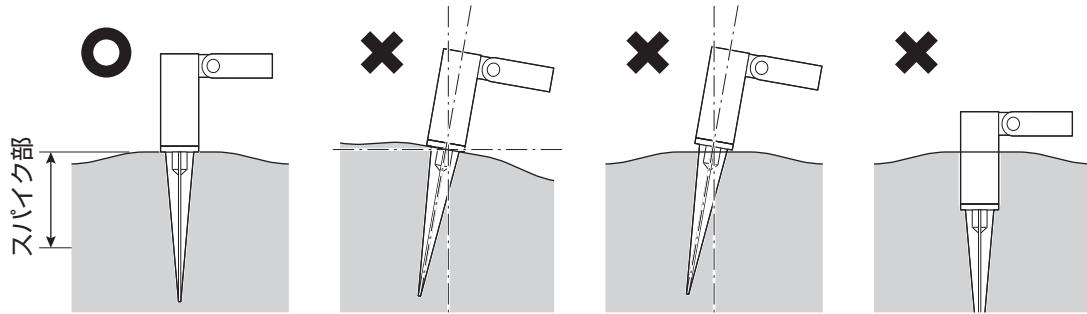


確認

差し込み後、器具が十分に固定されていることを確認する。

2 電源プラグをコンセントに差し込む

3 照射角度を調整する

- ・右図の範囲内で照射部が可動します。
- ・照射部を垂直方向に動かすときは、マイナスドライバー等でツマミネジ（2カ所）をゆるめてください。
照射角度を調整後は、ツマミネジ（2カ所）を締め付けてください。
- ・ツマミネジを締め付けた状態で垂直方向に無理に動かさないでください。

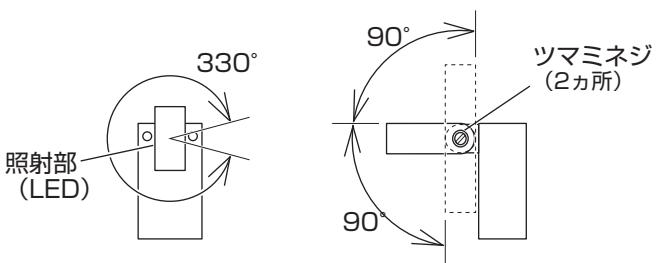

お手入れについて

電源プラグを抜いて、灯具が冷めてから行ってください

- 明るく安全に使用していただくため、定期的（6ヶ月に1回程度）に清掃してください。
- 汚れがひどい場合は、石けん水に浸した布をよく絞ってふき取り、乾いたやわらかい布で仕上げてください。

確認

シンナー、ベンジンなどの揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色、破損の原因となります。

ご使用上に関するお知らせ

故障や異常ではありません

- 一般屋外仕様ですので、海岸隣接地帯では、塩害により短期間で錆が発生するおそれがあります。
- LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- LEDが点灯しない場合は、電源を切り、販売店、工事店、またはお客様ご相談窓口（保証書内在中）にご相談ください。
- LED光源は交換できません。

仕様

使用電圧	周波数	消費電力	入力電流	使用環境
AC100V	50/60Hz共用	2.2W	0.035A	屋外用

- LED照明器具の光源寿命は、40,000時間です。（照明器具の寿命とは異なります。）光源の寿命は、点灯しなくなるまでの総点灯時間または、全光束が点灯初期の70%に下がるまでの総点灯時間のいずれか短い時間を推定したものです。

保証とアフターサービス よくお読みください

使いかた・お手入れ・修理などは…
■まず、お買い上げの販売店へご相談ください
▼お買い上げの際に記入されると便利です

修理を依頼されるときは…

まず電源プラグを抜いて、お買い上げ日と以下の内容をご連絡ください。

●製品名	住宅用照明器具
●品番	<input type="checkbox"/> LGW46118KLE1 <input type="checkbox"/> LGW46119ZLE1
●故障の状況	できるだけ具体的に

保証期間：お買い上げ日から本体1年間

ただし、LED電源については3年間です。

※保証の例外 24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間の使用の場合、保証期間は半分となります。

補修用性能部品の保有期間 [6年]

*当社はこの照明器具の補修用性能部品（製品の機能を維持するための部品）を、製造打ち切り後6年間保有しています。

パナソニック株式会社

ライティング機器ビジネスユニット

〒571-8686 大阪府門真市門真1048

© Panasonic Corporation 2013-2015

LGW46118KLE1-T3A3

N0413-030415