

品番 HFA8585KEP  
HFA8585KNEP

お客様へ

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。ご使用前に「安全上のご注意」(1~2ページ)を必ずお読みください。保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

工事店様へ

この説明書は必ずお客様にお渡しください。

## 安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

■お守りいただく内容を、次の図記号で説明しています。(下記は図記号の一例です。)



**警告**

「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。



**注意**

「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。



してはいけない内容です。




実行しなければならない内容です。

## 警告

### ■天井

平面部  
直径840mm  
以上

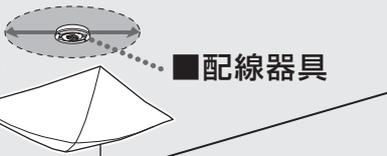

■配線器具

■壁スイッチ

### ■天井



必ず守る

●必ず左図のような平面部の直径が840 mm 以上の天井に取り付ける  
落下によるけがのおそれがあります。

●凹凸のある場所に取り付けない  
落下によるけがのおそれがあります。



船底天井 格子天井 竿縁天井



禁止

※アダプタ (別売: 品番HK9042K) を使用した場合は、竿縁天井に取り付けできます。詳細はアダプタの取扱説明書をご参照ください。

●傾斜した場所に取り付けない

火災、落下によるけがのおそれがあります。




◎この器具は水平天井面取り付け専用です。

### ■壁スイッチ



必ず守る

●調光機能が付いた壁スイッチの場合は、一般の入切用スイッチに交換する  
火災のおそれがあります。

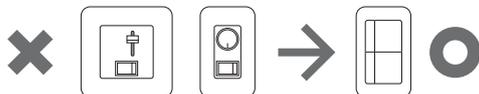

◎販売店、工事店に交換を依頼してください。  
(取り外しには資格が必要です。)

# 警告

## 配線器具

- がたついたり、破損している配線器具（ローゼット・引掛シーリング）には取り付けない

火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。



がたつき・破損


- 適正な状態にない配線器具には無理に取り付けない

落下によるけがのおそれがあります。


出しの少ないもの



禁止

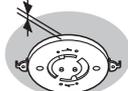


ローゼット10mm未満

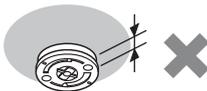

引掛シーリング19mm未満

斜めに取り付けられたもの

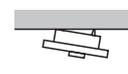


シーリングハンガーが取り付けられたもの



シーリングハンガー

ケースウェイに取り付けられたもの

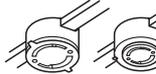

電源端子露出タイプ



電源端子

## その他



分解禁止

- 器具を改造したり、部品交換をしない

火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。



必ず守る

- 交流100ボルトで使用する

過電圧を加えると過熱し、火災、感電のおそれがあります。

- 異常を感じた場合、速やかに電源を切る

異常状態が収まったことを確認し、販売店またはお客様ご相談窓口（保証書内在中）にご相談ください。



禁止

- スイッチ操作のひもなどに無理な力をかけない

落下によるけがのおそれがあります。

◎引きひもにぶらさがったりしないでください。

# 注意

- 照明器具には寿命があります。設置して10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください

点検せずに長期間使い続けるとまれに火災、感電、落下などに至る場合があります。

- ◎1年に1回は「安全チェックシート」（保証書内在中）に基づき、自主点検してください。

- 付属の梱包材は取り除いて使用する

そのまま使用すると、火災の原因となることがあります。

- カバーは確実に取り付ける

落下してけがの原因となることがあります。



接触禁止

- 点灯中や消灯直後はランプやその周辺にさわらない

やけどの原因となることがあります。

- ◎お手入れやランプ交換は電源を切り、ランプやその周辺が冷めてから行ってください。



水ぬれ禁止

- 浴室など湿気の多い場所や屋外で使用しない

火災、感電の原因となることがあります。

- ◎この器具は防湿、防雨型ではありません。



禁止

- 温度の高くなるものを器具の真下に置かない

火災の原因となることがあります。

- ◎器具の真下にストーブなどを置かないでください。

## ご使用上に関するお知らせ

故障や異常ではありません

### 【器具自体の留意点】

- 点灯中や消灯直後、プラスチック伸縮によるきしみ音が照明器具から発生することがあります。
- 周囲の温度が低いと、蛍光灯が明るくなるまで時間がかかったり、温まるまでちらつくことがあります。

### 【周囲の影響】

- 器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響、映像機器に雑音が入ることがあります。
- 器具のきわめて近くでは、リモコン機器（エアコンなど）のリモコンが動作しにくくなる場合があります。

# 各部のなまえと付属部品

施工する前にまず付属部品をご確認ください

## 照明器具

### メモ

蓄光スイッチツマミは、太陽光や照明器具の光を蓄えて発光します。  
 ・明るさは、時間の経過とともに減少します。  
 ・温度などの影響でも変化することがあります。

ソケット

ランプ口金

本体(アース端子があります)

※器具本体裏面に4カ所ついている黒スポンジは取らないでください。(本体回転防止のため必要です)

黒スポンジ

カバー(和紙)

(カバーは和紙使用の手造り品ですので、折り目模様が多少異なります。)

アダプタ

アーム(4カ所)

コネクタ

ポケット(アーム引っ掛け部)(4カ所)

配線器具

豆球(最大5Wまで)

スイッチレバー  
引きひも

スイッチツマミ

ランプ

100形ツインバルック  
プレミアム蛍光灯

※固定用テープをゆっくりとはがしてください。


交換方法は、6ページ「ランプの交換方法」参照

※ランプを動かすと音がする場合がありますが、異常ではありません。

### 本体取り付け用付属部品

アダプタ(1個)

補修品番  
NZ2717

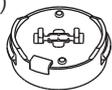

### 配線器具

丸型フル  
引掛シーリング  
(1個)



### 引掛シーリング用 木ネジ(2本)




●配線器具がない、または交換が必要な場合にお使いください。

# 照明器具を取り付ける


安全のため、電源を切ってから行ってください

## 1 スwitchレバーを取り付ける

①スイッチレバーを外側に起こす。

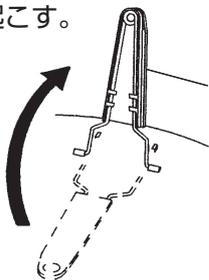

②スイッチレバーをつまみ、本体ツメ部に引っ掛ける。

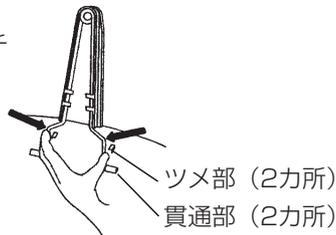


### 確認

- 本体の貫通部(2カ所)とツメ部(2カ所)にスイッチレバーが掛かっていることを確認する。
- 取り付け時に引きひもがスイッチレバーに絡まないように注意する。
- スイッチレバー円形部がスイッチレバーダボ部を乗り越えていることを確認する。(スイッチレバーがダボに乗り上がっていないこと)




完成図

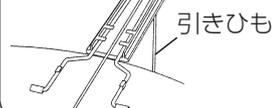

### スイッチレバーの収納方法

①スイッチレバーをつまんで、本体ツメ部より外す。  
 ②内側に折りたたむ。

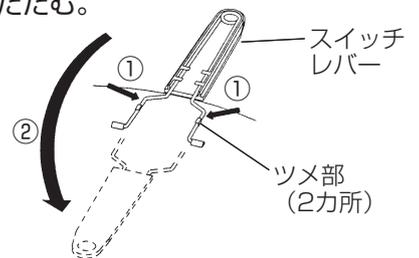

### メモ

●壁スイッチのみで使用する場合、お好みの点灯状態(全灯または段調光)にし、スイッチレバー、引きひも、ツマミを本体上面に収納する。  
 出荷時は豆球状態になっていますので全灯にする場合は2回、段調光にする場合は3回引きひもを引いてください。

(次ページにつづく)

# 照明器具を取り付ける(つづき)

安全のため、電源を切ってから行ってください

◎本体取り付けの際、ランプを持たないでください。

## 2 天井についている配線器具を確認する

天井に右記のような配線器具が付いている場合、取り付けできます。

→ **3** の作業へ進んでください。

右記以外の配線器具の場合、または、配線器具が設置されていない場合は取り付けできません。

◎販売店、工事店に配線器具の取り替え、取り付けをご依頼ください。

※工事には資格が必要です。

天井からの出しろが 22 mm の配線器具		天井からの出しろが 11 mm の配線器具
丸型フル引掛 シーリング WG5005 WG5015	丸型引掛 シーリング WG4000 WG4420 WG4425 WG1500	引掛埋込ローゼット WG6000 WG6420 WG6130
フル引掛 ローゼット WG6005	角型引掛 シーリング WG1000	引掛埋込ローゼット(ハンガーなし) WG6001WK

## 3 天井の配線器具にアダプタを取り付ける

### ①位置を合わせる



アダプタのツメ(2カ所)を配線器具のスライド穴に入れる

### ②カチッと音がするまで

アダプタを右に回して取り付ける

**確認** ボタンを押さずに左に回して外れないことを確認する

**警告** アダプタは確実に取り付ける  
落下してけがのおそれがあります。

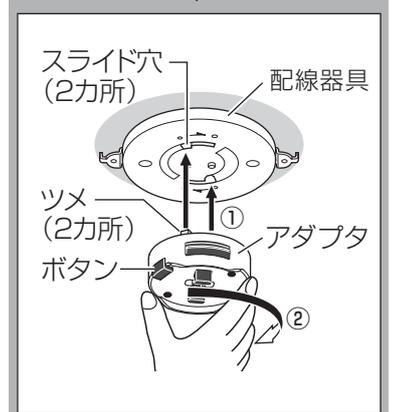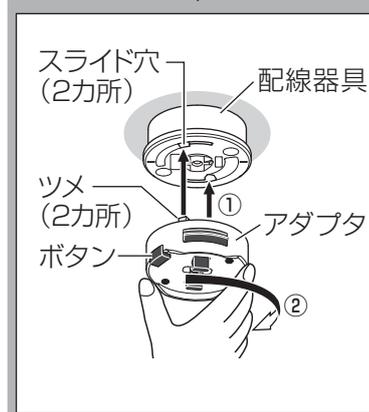

## 4 アダプタに本体を押し上げて取り付ける

アダプタと本体の黒丸印を合わせ、アダプタに本体の穴を合わせて押し上げる

※配線器具により本体の取付位置が異なります。右記を参考に押し上げてください。

※器具裏面の黒スポンジは取り外さないでください。本体の固定ができなくなり簡単に回転します。

**確認**

本体を押し上げてアダプタに取り付かない場合は、アダプタが正しく取り付けられていません。



→取り付けできない場合は、

### (1) アダプタを外す

☞ 次ページ「照明器具を取り外す」手順 **3** 参照




### (2) 再度、手順 **3** を行う

**警告** 本体は確実に取り付ける  
破損して感電のおそれがあります。

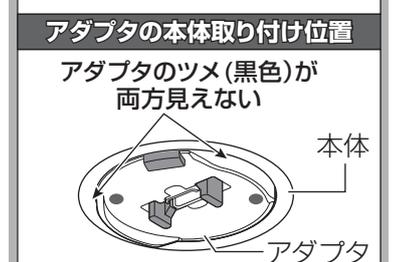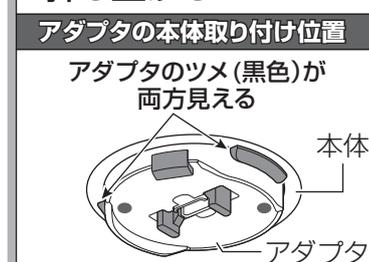

**確認**


本体が正しく取り付けられているか必ず確認する。

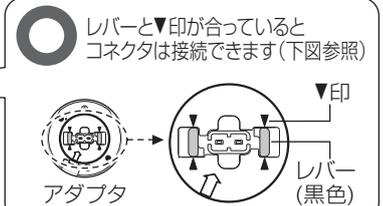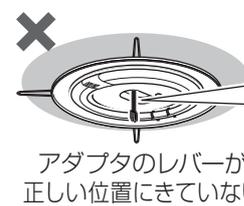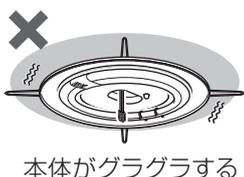

上図の場合、正しく取り付けされていないので**4**を再度行ってください。

## 5 コネクタをアダプタに差し込む

コネクタを  
確実に  
差し込む

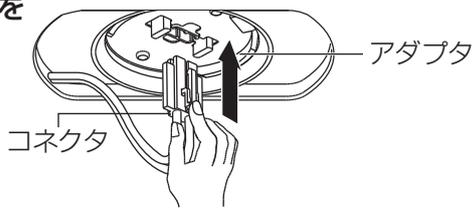

### 確認


- コネクタが差し込めない場合は  
本体が正しく取り付けられていません。  
→差し込めない場合は、前ページ**4**に戻る。
- 引っ張って、コネクタが抜けないことを確認する。

## 6 アームにカバーのポケット(4カ所)を引っ掛け、カバーを取り付ける

### 注意

カバーは確実に  
取り付ける  
落下してけがの  
おそれがあります。

- ①・・・アーム2カ所に引っ掛ける
- ②③・・・残りのアーム2カ所に  
1カ所ずつ引っ掛ける

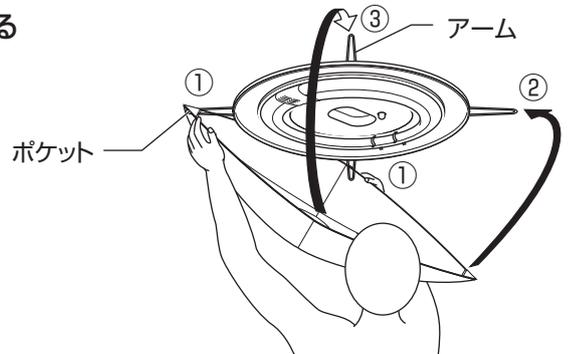


## 照明器具を取り外す

安全のため、電源を切ってから行ってください


### 1 コネクタを外す

- ①つまみながら
- ②引いて、外す

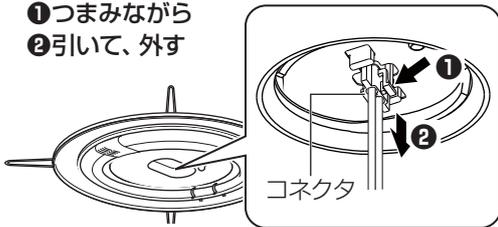


### 2 本体を外す

本体を支えながらレバーを  
矢印の方向(左右)に広げる

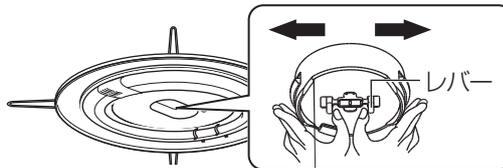

### 3 アダプタを外す

- ①ボタンを押しながら
- ②左に回す

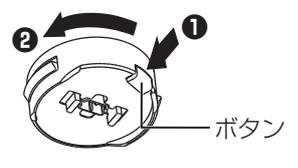

## あかりをつける・消す

(スイッチつまみによる操作)

- スイッチつまみを引くたびに、  
点灯状態が下図のように切り替わります。



### メモ

- ・段調光状態のまま壁スイッチで消灯後、再び点灯させると、  
いったん全灯になった後、段調光状態となります。
- ・段調光は約60%の明るさです。

## お手入れについて

電源を切って、ランプやその周辺が冷めてから行ってください

- 天井の材質や構造によっては、天井面が変色することがあります。
- 明るく安全に使用していただくため、定期的(6か月に1回程度)に  
清掃してください。和紙部は、やわらかいハケやブラシで掃除してください。
- カバーは和紙を使用していますので、日光などにより多少変色することがあります。
- カバーは汚れた手で取り扱わないでください。汚れの原因となります。
- 和紙が破れた場合は、当社指定の和紙に張り替えてください。  
指定以外の和紙に張り替えると、火災、変色の原因となります。
- タルミ・ヘコミ・折れ目が気になるときは、霧吹きで充分湿らせてから自然乾燥させるか、  
カバー裏面からアイロンをかけると、目立ちにくくなります。

### 確認

水分を含んだ布やシンナー、  
ベンジンなどの揮発性のものでふいたり、  
殺虫剤をかけたりしないでください。  
破れ、変色、破損の原因となります。

## 仕様

付属のランプの品名は、ランプに表示しています。ご確認ください。

使用電圧	周波数	消費電力	付属ランプ
AC100V	50/60Hz共用	93W	100形ツインバルックプレミア蛍光灯

- ランプの光色はランプをご参照ください。

# ランプを交換する

電源を切って、ランプやその周辺が冷めてから行ってください

- ランプの明るさが低下したり、点滅をくり返したりするようになると寿命です。ランプを交換してください。

- パナソニック製ツインパルク プレミア蛍光灯をお買い求めください。種類が同じで光色の異なるランプも使用できます。


ランプの種類が表示されています



## ランプの交換方法


### ①カバーを外す

カバーコーナー部を引っ張り、カバーを外す

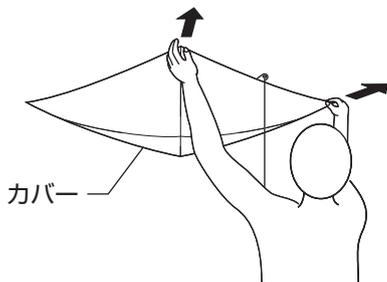


### ②古いランプを取り外す

- ①ランプ口金側を外す
- ②支持バネ側を外す

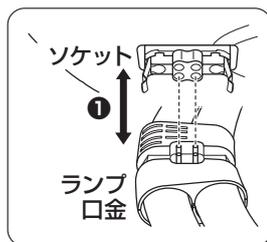

### ③新しいランプを取り付ける

- ①ランプ口金を確実にソケットに差し込む
- ②支持バネで固定する

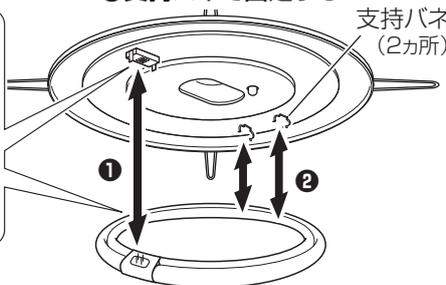

### ④カバーを取り付ける

- ☞ 5ページ 「照明器具を取り付ける」手順⑥参照

## 故障かな?と思ったら

下表に従って点検してください

現象	考えられる原因	処置	参照ページ
本体が取り付けられない	アダプタが正しく取り付けしていない	①アダプタを外し ..... ②再度、アダプタを取り付ける .....	☞ 5ページ ③ ☞ 4ページ ③
点灯しない	コネクタが確実に差し込まれていない	①コネクタを一度抜き、..... ②本体を押し上げてから .....	☞ 5ページ ① ☞ 4ページ ④
	ランプ口金がソケットから外れている	ランプ口金をソケットに差し込む	☞ 上記
	ランプが切れている	ランプを交換する	☞ 「ランプの交換方法」
	壁スイッチがOFFになっている	壁スイッチをONにする	-

●上記の点検でなお異常のある場合には、ただちに電源を切り、ご購入の販売店、工事店、お客様ご相談窓口(保証書内在中)にご相談ください。

# 保証とアフターサービス よくお読みください

使いかた・お手入れ・修理などは...  
**■まず、お買い上げの販売店へご相談ください**  
**▼お買い上げの際に記入されると便利です**

販売店名 \_\_\_\_\_

電話 ( ) \_\_\_\_\_

お買い上げ日 年 月 日

- 保証期間中は、保証の規定に従って出張修理いたします。
- 保証期間終了後は、診断をして修理できる場合は、ご要望により修理させていただきます。

\*修理料金は次の内容で構成されています。

技術料	診断・修理・調整・点検などの費用
部品代	部品および補助材料代
出張料	技術者を派遣する費用

- アフターサービスについてのご不明な点や修理に関するご相談は、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口(保証書内在中)にお問い合わせください。

修理を依頼されるときは...

まず電源を切って、お買い上げ日と以下の内容をご連絡ください。

●製品名 住宅用照明器具

●品番 HFA8585KEP  
HFA8585KNEP

●故障の状況 できるだけ具体的に

保証期間：お買い上げ日から本体1年間

ただし、安定器については3年間です。  
 またランプなどは消耗品ですので保証期間内でも「有料」とさせていただきます。

\*保証の例外 24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間の使用の場合、保証期間は半分となります。

補修用性能部品の保有期間 6年

\*当社はこの照明器具の補修用性能部品(製品の機能を維持するための部品)を、製造打ち切り後6年間保有しています。

## パナソニック株式会社 ライティング機器ビジネスユニット

〒571-8686 大阪府門真市門真1048 © Panasonic Corporation 2012-2015  
 HFA8585KEP-T3A9

N0307-090615