


△ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021AAをご参照ください。

寸法と各ボタンのはたらき

ご使用の際は、本リモコンおよび照明器具の取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

・パナソニック製の下記リモコン照明器具にお奨めです。


プロデュースツインPa
ツインPaブルレスR明るさフリー
スパイラルPaブルレスR明るさフリー

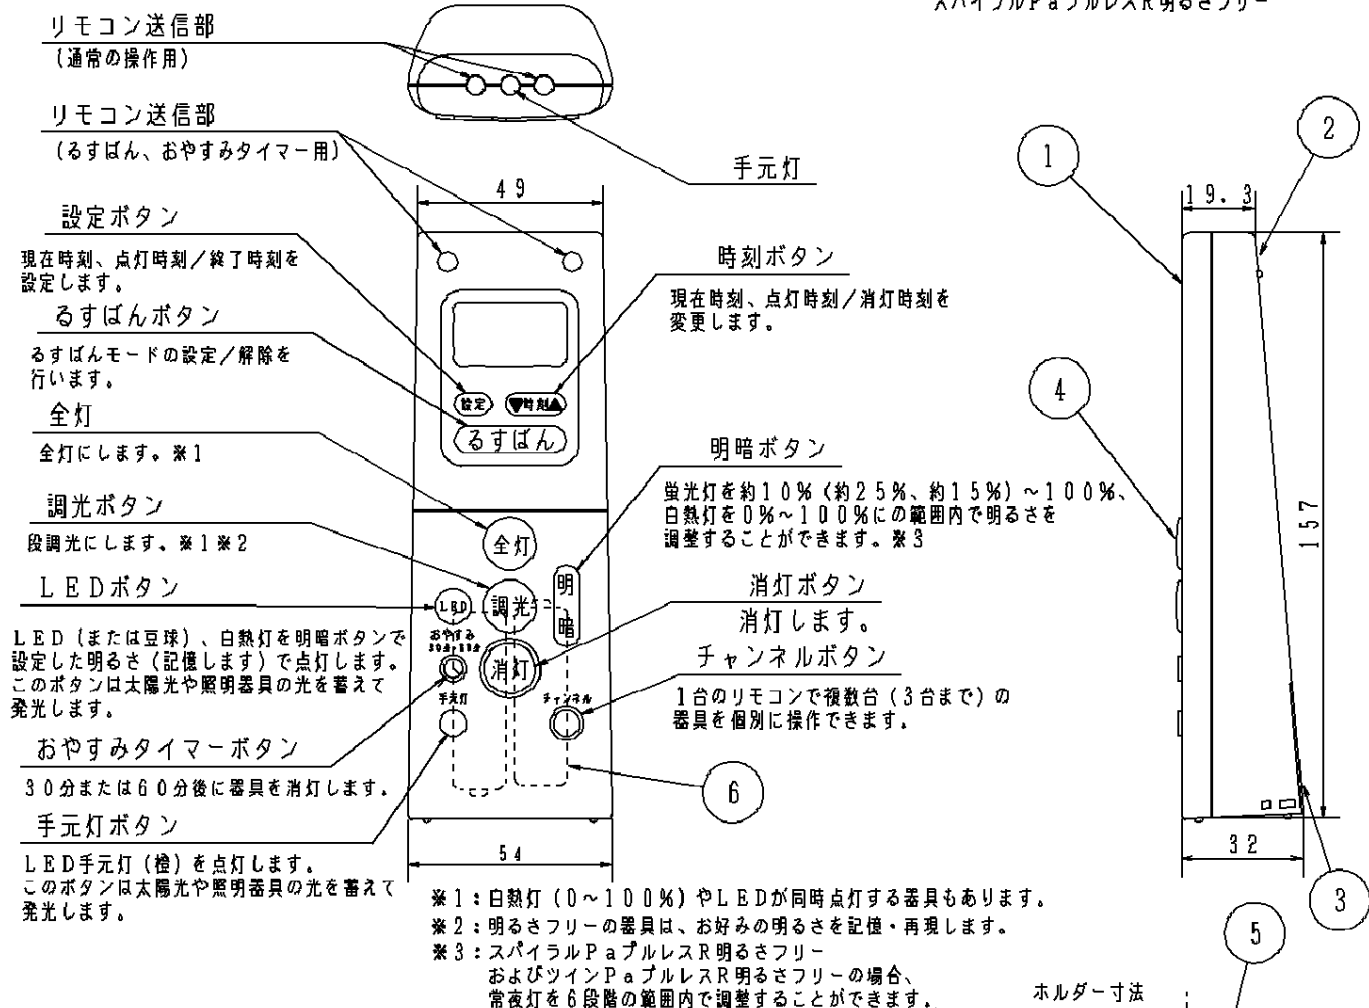


△ 安全に関するご注意

電池の破裂や液漏れの原因となります。

- 電池は新旧・異種の乾電池は混用しない。
- 乾電池の ⊕ ⊖ は正しく入れる。
- 使用後、可燃ゴミにまぜたり、燃やしたりしない。
- 本商品を改造したり、部品の交換をしない。故障の原因となります。
- 水、コーヒー、ジュースなどをかけない。
- 温度の高くなるところ、湿気の多いところで使用しない。
- ショートさせたり、火中に投入しない。
- 充電式電池は使用しない。

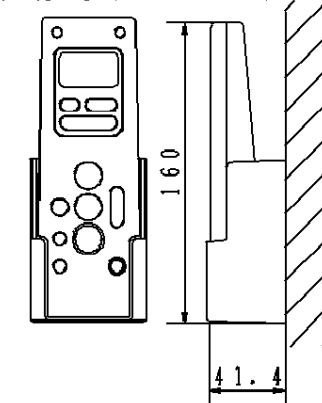

リモコンボックス挿入状態図
(木ネジ2本同梱)

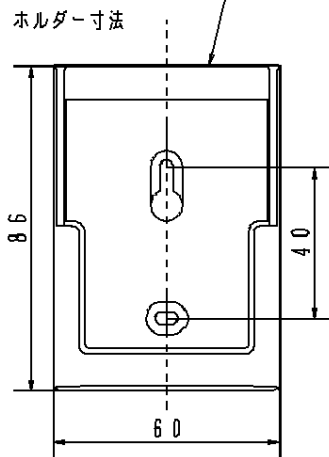

ホルダー寸法

付属ランプ	7				本図面は3枚1組です 1/3
	6	単三形乾電池		アルカリ電池	
W・数	5	リモコンボックス	PS樹脂	白	品番 HK9470
	4	押釦スイッチ	シリコンゴム		
器具質量	3	電池カバー	PS樹脂	白	生産終了品 本器具は製造できません
	2	下ケース	PS樹脂	白	
特記事項	1	上ケース	PS樹脂	白	
	部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック電工株式会社

使用上のご注意

- ・パナソニック製リモコン照明器具と組み合わせてご使用ください。
- ・1部屋で2台以上同じチャンネルに設定されたリモコン照明器具をご使用になりますと、1台のリモコン送信器で同時に動作する場合があります。
- ・天井、壁、床の色や材質により、リモコンの操作距離が短くなることがあります。
- ・周囲温度が低いと、点灯直後リモコンで切り替わりにくいことがあります。
その場合は、しばらくしてから操作してください。
- ・適合電池は単三形アルカリ乾電池2本です。
- ・乾電池は半年を目安に取り替えてください。
- ・リモコンボックスは紛失防止用に壁掛け収納するものです。
リモコンは必ず照明器具に向けて操作してください。
「るすばんモード」「おやすみタイマー」を使用するときは器具の真下など、信号が届く所に寝かせて置いてご使用ください。
(照明器具が点灯、消灯できることを確認してご使用ください。)
- ・本リモコンの手元灯を点灯した状態で手元灯を長時間直視しないでください。
目の痛みの原因となることがあります。
- ・本リモコンの電池を取り外した場合、リモコンのチャンネルが初期設定(チャンネル2)になることがあります。
その際は、リモコンのチャンネルを設定しなおしてください。
- ・本リモコンのボタンを2つ以上同時におされると、動作しません。

おやすみタイマーについて

1) おやすみタイマーのはたらき

- リモコン照明器具の真下など必ずリモコンが動作する場所に寝かせて置いてお使いください。



「おやすみタイマーボタン」を押してから約30分後または約60分後に自動消灯します。

2) おやすみタイマーの使い方

① 本リモコンの「おやすみタイマーボタン」を押す。

本リモコンの液晶に「おやすみ」と「30もしくは60」を表示します。

おやすみ30分 → おやすみ60分 → 解除

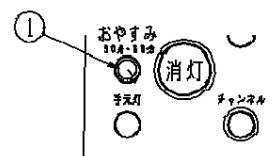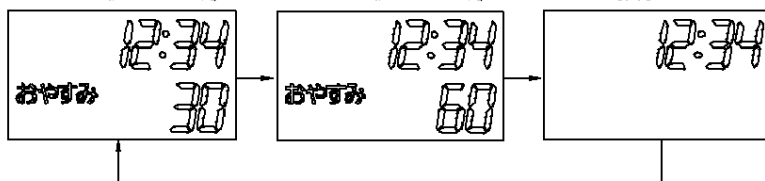

タイマー時間は上記のとおり、「おやすみタイマーボタン」を押すごとに切り替わります。

もう一度「おやすみタイマーボタン」押すと解除します。 → 液晶の「おやすみ」表示は消えます。

(消灯ボタンを押しても解除されます。)

※おやすみタイマー設定時間経過後、タイマー時間表示は消えます。

					本図面は3枚1組です 2/3
付属ランプ					品番 HK9470
W・数					
器具質量					
特記事項					生産終了品 本器具は製造できません
	部番	部品名	材質・素材厚	備考	
パナソニック電工株式会社					



るすばんモードについて

1) るすばんモードのはたらき

- リモコン照明器具の真下など必ずリモコンが動作する場所に寝かせて置いてお使いください。
- 必ず現在時刻を設定してください。

現在時刻を設定しないと「るすばん」および「おやすみタイマー」ボタンが操作できません。

設定中の点灯時刻に点灯し、消灯時刻に消灯します。
(るすばんモードを解除するまで繰り返します。)

例) 点灯時刻が17:00、消灯時刻が23:00の場合



17:00になると
自動で点灯 ※1



23:00になると
自動で消灯 ※2

※1：リモコン照明器具によって点灯状態が
変わります。
同時に「おやすみタイマー」が設定されて
いる場合は消灯します。

※2：在宅を装うため、2日以降からは点灯時刻、
消灯時刻は共に下記の通りとなります。

- 設定時刻通り
- 設定時刻の15分前から点灯・消灯
- 設定時刻の30分前から点灯・消灯
の内からランダムに選択して点灯・消灯します。


2) るすばんモードの使い方

- ① 本リモコンの「るすばんボタン」を押す。

本リモコンの液晶に「るすばん」と表示します。

もう一度「るすばんボタン」を押すと、るすばんモードを解除します。

本リモコンの液晶の「るすばん」表示が消えます。

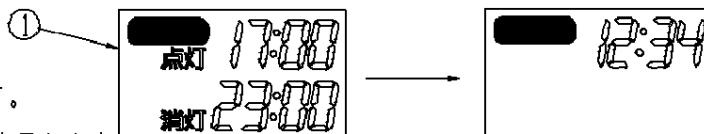

※点灯時刻、消灯時刻初期設定については
点灯時刻17:00
消灯時刻23:00になっています。



るすばんモードは照明器具が「お好みの明るさ」(調光)の明るさで点灯します。

※照明器具によっては、るすばんモードは全灯で点灯する場合があります。


3) るすばんモードの時刻変更方法

- ① 本リモコンの「るすばんボタン」を押す。

るすばん、点灯時刻、消灯時刻が表示されます。

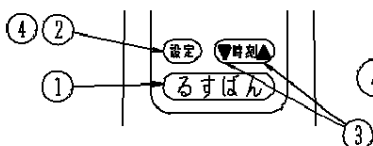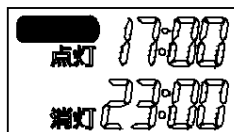

- ② 本リモコンの「設定ボタン」を2秒以上押す。

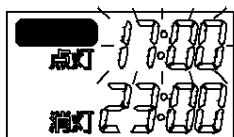

点灯時刻が
点滅する。

もう一度押すと消灯時刻が点滅します。

※ ① の操作後10秒以内に ② の操作をしないと
本リモコンの液晶が右図表示となり、るすばんモードが
セットされてしまい点灯、消灯時刻が変更できません。

再度「るすばんボタン」を押して、るすばんモードを解除し

①② の操作を行ってください。


- ③ 本リモコンの「時刻ボタン」の▲▼を押し
点灯時刻、消灯時刻を変更する。

- 時刻表示が点滅しているときに時刻変更できます。
- 点灯、消灯時刻は30分毎に設定できます。

- ④ 本リモコンの「設定ボタン」を押して
点灯時刻、消灯時刻を決定する。

- 「設定ボタン」を押さないと約60秒で
前回の設定に戻ります。
- 1度設定すると電池交換まで
点灯時刻、消灯時刻を記憶しています。

※点灯時刻、消灯時刻は同時刻に設定はできません。

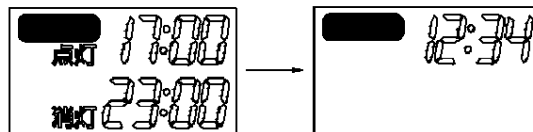

本図面は3枚1組です

3/3

付属ランプ

品番

HK9470

W・数

器具質量

特記事項

生産終了品

本器具は製造できません

部番

部品名

材質・素材厚

備考

パナソニック電工株式会社