

Panasonic®

取扱説明書



住宅用照明器具（ペンダント）

保管用

施工説明付き

品番 LGB10772LU1 LGB10773LU1

(ホワイト・金色) (ブラウン・金色)

LGB10774LU1

(パープル・金色)

お客様へ

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

ご使用前に「安全上のご注意」（1ページ）を必ずお読みください。

この取扱説明書は大切に保管してください。

施工には電気工事士の資格が必要です。必ず、販売店、工事店に依頼してください。

安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や
損害の程度を区分して、説明しています。



警告

「死亡や重傷を負うおそれがある
内容」です。



注意

「傷害を負うことや、財産の損害が
発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を、次の図記号で
説明しています。（下記は図記号の一例です。）



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。



警告



必ず守る

●異常を感じた場合、速やかに電源を切る
異常状態が収まったことを確認し、販売店
またはお客様ご相談窓口にご相談ください。



分解禁止

●器具を改造したり、部品交換をしない
火災、感電、落下によるけがのおそれが
あります。



禁止

●アルカリ系洗剤は使用しない
強度低下による破損のおそれがあります。



注意



必ず守る

●照明器具には寿命があります。
設置して10年経つと、外観に異常が
なくとも内部の劣化は進行しています。
点検・交換してください。

点検せずに長期間使い続けるとまれに
火災、感電、落下などに至る場合があります。
◎1年に1回は「安全チェックシート」に基づき
自主点検してください。

●お手入れの際は電源を切る
通電状態で行うと、感電の原因となることがあります。
●器具の取り外しは販売店、工事店に依頼する
器具の取り外しには資格が必要です。

●セードの取り扱いには注意する
お手入れの際、セードを持ち上げて急に手を
はなすと器具破損の原因となります。



禁止

●温度の高くなるものを器具の真下に
置かない
火災の原因となることがあります。
◎器具の真下にストーブなどを置かないでください。

●多灯設置する場合、器具を揺らしたりしない
器具の揺れで灯具が接触し、落下、
破損、傷などの原因となることがあります。

●器具配線やコネクタを過度な力で
引っ張らない
充電部露出による感電の原因となることがあります。

●LEDを直視しない
目の痛みの原因となることがあります。

工事店様へ 施工の前によくお読みのうえ、正しく施工してください。
この説明書は必ずお客様にお渡しください。

施工説明

安全上のご注意

必ずお守りください

!**警告**

■ 取付面


●次のような場所には取り付けない

火災・感電・落下によるけがのおそれがあります。

- 補強のない薄い場所
(器具質量と高さ調整操作に耐える)
強度を確保してください



禁止

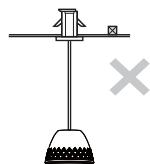

- ロックウール等のやわらかい天井、珪酸カルシウム板の天井に取り付ける場合は、必ず取付金具と天井の間に補強材（鉄板、木片等）を入れてください。

◎この器具は天井埋め込み専用です。

■ その他

●器具の取り付けは、説明書に従い確実に行う

取り付けに不備があると、火災・感電・落下によるけがのおそれがあります。



必ず守る

●交流100ボルトで使用する

過電圧を加えると過熱し、火災・感電のおそれがあります。

●電源線は端子台の差し込み穴の奥まで確実に差し込む

差し込みが不完全な場合、火災・感電のおそれがあります。

●埋込本体と取付板の間にコードが挟まれていないことを確認する

コードを挟み込んで器具を取り付けると火災・感電のおそれがあります。

●特殊な断熱・遮音・防音施工された天井には使用しない

過熱して、火災のおそれがあります。



禁止

ブローアイグ工法 吹入用纖維質断熱材
<JIS A9523> 及びマット敷工法で
断熱施工された天井に使用することができます。
(JIL5002適合)

その他の特殊な断熱施工された天井には
使用できません。



■ 壁スイッチ

●調光器は当社製適合ライトコントロールを使用する



必ず守る

指定以外のライトコントロールと組み合わせて使用すると火災のおそれがあります。

- ◎ライトコントロールの注意事項については
ライトコントロールの説明書をご確認ください。
当社製適合ライトコントロール
- ・ライトコントロール（起動方式L/I対応用）

!**注意**



水ぬれ禁止

●浴室など湿気の多い場所や屋外で使用しない

火災、感電の原因となることがあります。

◎この器具は、防湿、防雨型ではありません。



必ず守る

●器具の取り付け取り外しは手袋など保護具を使用する

けがのおそれがあります。


施工前のご確認事項

スイッチについて

- ほたるスイッチと接続する場合は器具1台につき、スイッチ3個までで、ご使用ください。
(4個以上のほたるスイッチと接続すると、スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります。)
- 雑音障害を起こす場合がありますので、照明器具以外の機器を同一電源に接続しないでください。
- シンクロ調色について
起動方式LU対応の当社ライトコントロールと組み合わせて昼光色～電球色調色および100%～1%調光ができます。
- ライトコントロールの容量計算時は2700Kの値を参照ください。


調光・調色特性

【明るさ比】

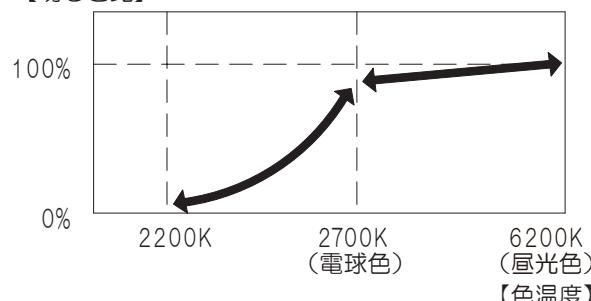

器具の取り付けについて

- 器具質量(2.5kg)と高さ調整操作に耐える強度を確保してください。
適合する造営材の厚みは3～25mmです。
- 埋め込み穴寸法は、Φ100±2mmです。
- 埋め込み深さは、99mm以上です。

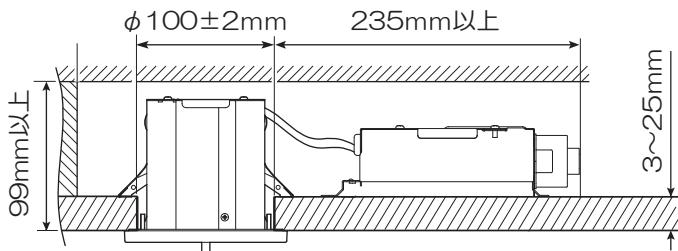


警告





必ず守る

ロックウール等のやわらかい天井、珪酸カルシウム板の天井に取り付ける場合は、必ず取付金具と天井の間に補強材（鉄板、木片等）を入れる。
補強材なしの場合、落下の原因となることがあります。

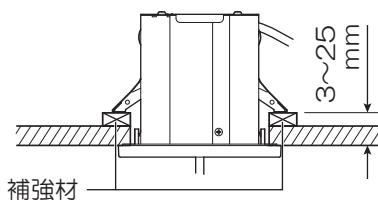

- 断熱材の厚みのために埋込深さを確保できない場合は、断熱材を切り取ってください。
(Φ600mm以上のスペースで埋込深さ99mm以上)

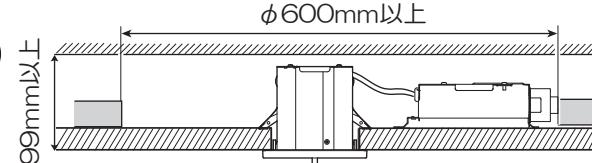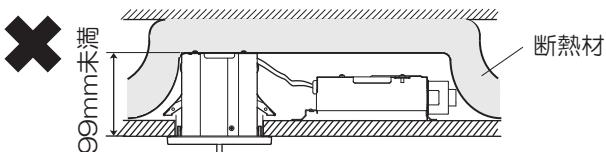

- 55度以下の傾斜天井に取り付けできます。


- 表面に1mm以上の凸凹のある天井の場合は、気密性が損なわれるおそれがありますので、平面に仕上げてください。

取り付け前のご注意

- ・器具の取り付けは、手袋など保護具を使用してください。

取り付け前のご準備


- ・取付ネジ(2カ所)を5mmほど緩め、取付板を左に回して埋込本体から取付板を取り外す。

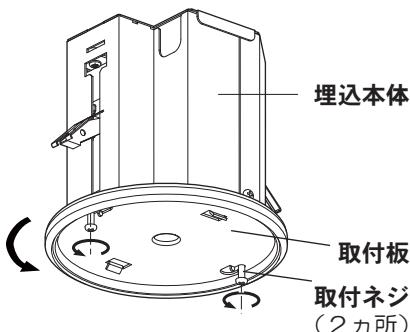

埋込穴

(Φ100±2mm)

取付金具
(2カ所)
パッキン

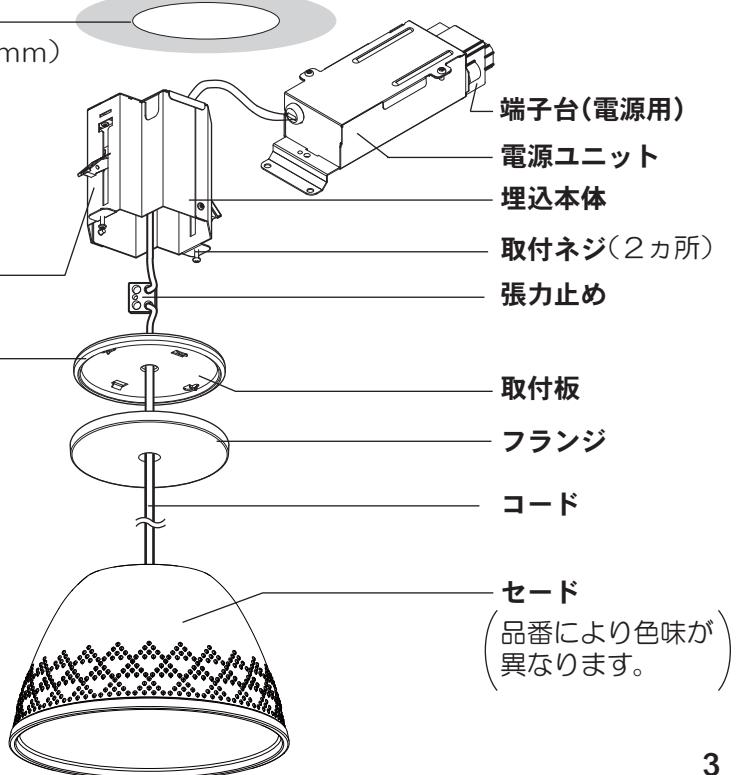

照明器具を取り付ける

安全のため、電源を切ってから行ってください


1 天井に埋め込み穴をあける

- 埋込穴径： $\phi 100 \pm 2\text{mm}$


2 端子台に電源線を接続する

- 端子台の電源線を確実に差し込む。
- 送り総容量は4A以下です。
- LED器具を送り配線する場合は、ライトコントロールの最大負荷容量かつ接続可能台数までご使用ください。

適合電線： $\phi 1.6$ 、 $\phi 2.0$ 単線

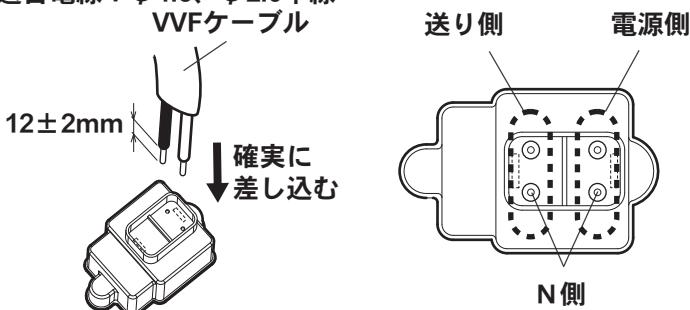


器具の取り替えなどで電源線を外す場合はマイナスドライバーなどで解除ボタンを押しながら電源線を引き抜く。

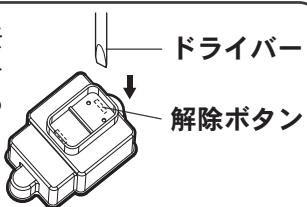


3 埋込穴に埋込本体を取り付ける


- ①取付金具を上の位置へずらす

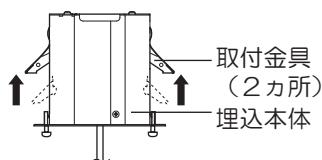


- ②電源ユニットを埋込穴に挿入する

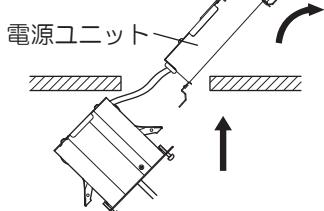


- ③取付金具を押さえながら埋込本体を埋込穴に挿入する

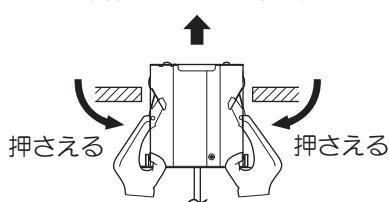


- ④仮止め状態にする

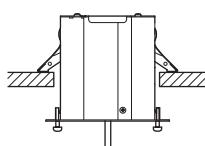


- ⑤取付金具を引き下げ、埋込本体を固定する

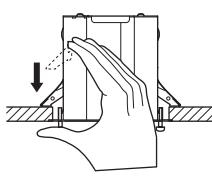

ご注意
傾斜天井（55度以下）に取り付ける場合、取付方向指定表示の矢印が上側になるように取り付ける。
指定方向以外の向きに取り付けた場合、天井とフランジのスキマが大きくなります。

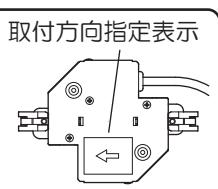


- 取付金具の上げかた
・押し縮めながら上げる。
取付金具の外しかた
・押し縮めながら上げて角穴から取り外す。

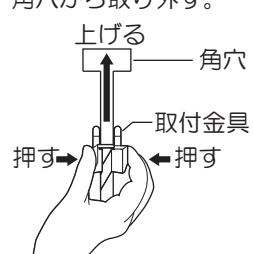

確認
取り付け後、埋込本体にガタツキがないことを確認してください。


4 器具の高さを調整する

収納したいコード長さのところに
張力止めを固定する

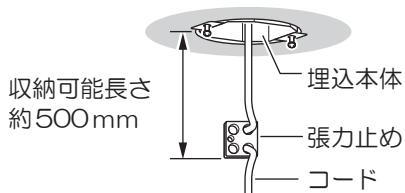



コード調節可能範囲

約700mm
～
約1200mm



5 取付板を取り付ける

- ①埋込本体に張力止めを押し込みながら
取付板を取付ネジ（2カ所）に合わせて押し上げる
- ②取付板を右に回す
- ③取付ネジ（2カ所）を締め付ける

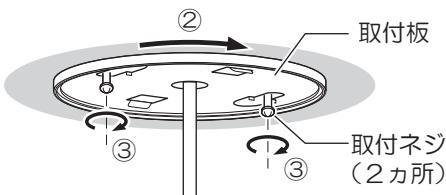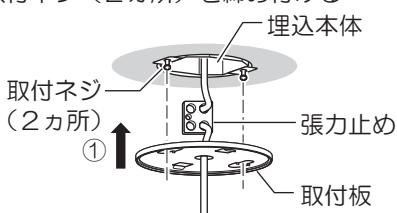


警告

埋込本体と取付板の間に
コードが挟まれていない
ことを確認する
コードを挟み込んで
器具を取り付けると火災、
感電のおそれがあります。
必ず守る

6 フランジを取り付ける

フランジのツメを取付板の角穴（2カ所）に
合わせて押し上げ、取付板に固定する


フランジの取り外しかた
マイナスドライバー等を
フランジの溝に引っ掛けて
取り外す。

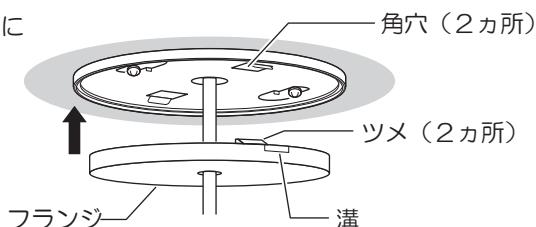

LEDユニットの交換について

光源に不具合が発生しても、LEDユニットだけ交換できます


- LEDユニットの品番は、LEDユニットの背面に表示しています。
- 交換用のLEDユニットは、販売店、工事店にご依頼ください。

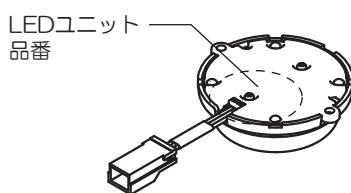

交換方法

注) 交換作業前に、必ず電源を切ってください。

1 セードを持ち上げる

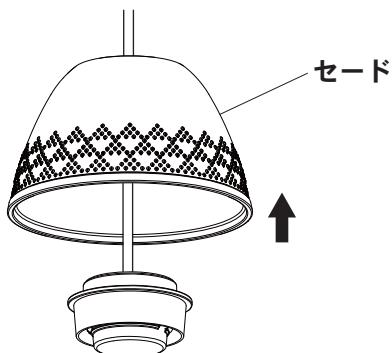


2 LEDユニットを交換する

- ①プラスドライバーでLEDユニットを固定しているネジ(2本)を外す
 - ②貫通穴からコネクタを引き出す
 - ③コネクタの接続を解除する
①ロック部を押しながら
②引き抜く
 - ④交換用LEDユニットのコネクタを接続する
①ロック部を合わせる
②カチッと音がするまで差し込む
 - ⑤左図の向きで、コードを挟まない
ようにコネクタを根元まで貫通穴に確実に押し込む。
 - ⑥交換用LEDユニットをネジ(2本)
でしっかりと固定する
-
- The diagrams illustrate the following:
Step 1: Shows a close-up of the base with two screws and a Phillips screwdriver.
Step 2: Shows the base with the LED unit removed, revealing the穿通穴 (through-hole) and the connector being pulled out.
Step 3: Shows a close-up of the connector being disconnected, with arrows indicating the 'Lock部' (lock part) being pressed and pulled.
Step 4: Shows the new LED unit's connector being connected, with arrows indicating the 'Lock部' being aligned and pushed in until it clicks.
Step 5: Shows the connector being inserted into the through-hole, with a note to ensure it is not pinched.
Step 6: Shows the new LED unit being secured with the two screws.

3 セードを元の位置に静かに下げる

手を離すと器具破損の原因となることがあります。
セードはガラス製ですので取り扱いに注意してください

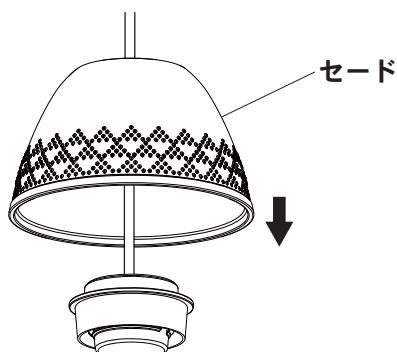

ご使用上に関するお知らせ

故障や異常ではありません

【器具自体の留意点】

- 点灯中や消灯直後、プラスチック伸縮によるきしみ音が照明器具から発生することがあります。
- LEDや電源にはバラツキにより、商品ごとに明るさや光色が異なる場合があります。（特に調光下限）
- 電源投入時は、色温度2200Kからライトコントロールで設定される色温度まで推移します。
- LEDが点灯しない場合は、電源を切り、販売店、工事店、または別紙お客様ご相談窓口にご相談ください。
- 消灯させる場合は電源を切ってください。ライトコントロールの調光操作によって消灯させた場合、コードレス電話などの通信機器に雑音傷害が生じる場合があります。
- 調色及び調光状態でドライバー、エアコン、電子レンジなどを使いになると、電圧低下などにより、わずかに光色や明るさが変化する場合があります。
- 製法上、セードの外観に差が生じることがあります。
- 手造り品ですので寸法、および色味・模様が多少異なることがあります。

【周囲の影響】

- 器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響、映像機器に雑音が入ることがあります。
- 器具のきわめて近くでは、リモコン機器（エアコンなど）のリモコンが動作しにくくなることがあります。

お手入れについて

電源を切って、光源やその周辺が冷めてから行ってください

- 明るく安全に使用していただくため、定期的（6ヶ月に1度程度）に清掃してください。
- 汚れがひどい場合は、石けん水に浸した布をよく絞ってふき取り、乾いたやわらかい布で仕上げてください。

確認

シンナー、ベンジンなどの揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色・破損の原因になります。

仕様

使用電圧	周波数	消費電力	入力電流	
			2700K	6200K
AC100V	50/60Hz	7.1W	0.12A	0.08A

- LED照明器具の光源寿命は、40,000時間です。（照明器具の寿命とは、異なります。）光源の寿命は、点灯しなくなるまでの総点灯時間または、全光束が点灯初期の70%に下がるまでの総点灯時間のいずれか短い時間を推定したものでです。

保証とアフターサービス よくお読みください

使いかた・お手入れ・修理などは…

■まず、お買い上げの販売店へご相談ください

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名

電 話 () -

お買い上げ日 年 月 日

修理を依頼されるときは…

まず電源を切って、お買い上げ日と以下の内容をご連絡ください。

●製品名 住宅用照明器具

●品番 LGB10772LU1 LGB10773LU1
 器具のラベルをご参照いただき、品番にチェックをしてください。

●故障の状況 できるだけ具体的に

保証期間：お買い上げ日から本体1年間

ただしLED電源については3年間です。

保証書が必要な場合は、当社代理店または当社営業所へお申し出ください。

※保証の例外 24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間の使用の場合、保証期間は半分となります。

補修用性能部品の保有期間 [6年]

*当社はこの照明器具の補修用性能部品（製品の機能を維持するための部品）を、製造打ち切り後6年間保有しています。

●保証期間中は、保証の規定に従って出張修理いたします。

●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合は、ご要望により修理させていただきます。

*修理料金は次の内容で構成されています。

技術料 診断・修理・調整・点検などの費用

部品代 部品および補助材料代

出張料 技術者を派遣する費用

●アフターサービスについてのご不明な点や修理に関するご相談は、お買い上げの販売店または別紙お客様ご相談窓口にお問い合わせください。

パナソニック株式会社 ライティング機器ビジネスユニット
〒571-8686 大阪府門真市門真1048 © Panasonic Corporation 2016

LGB10772-T3A1

N0616-010716