


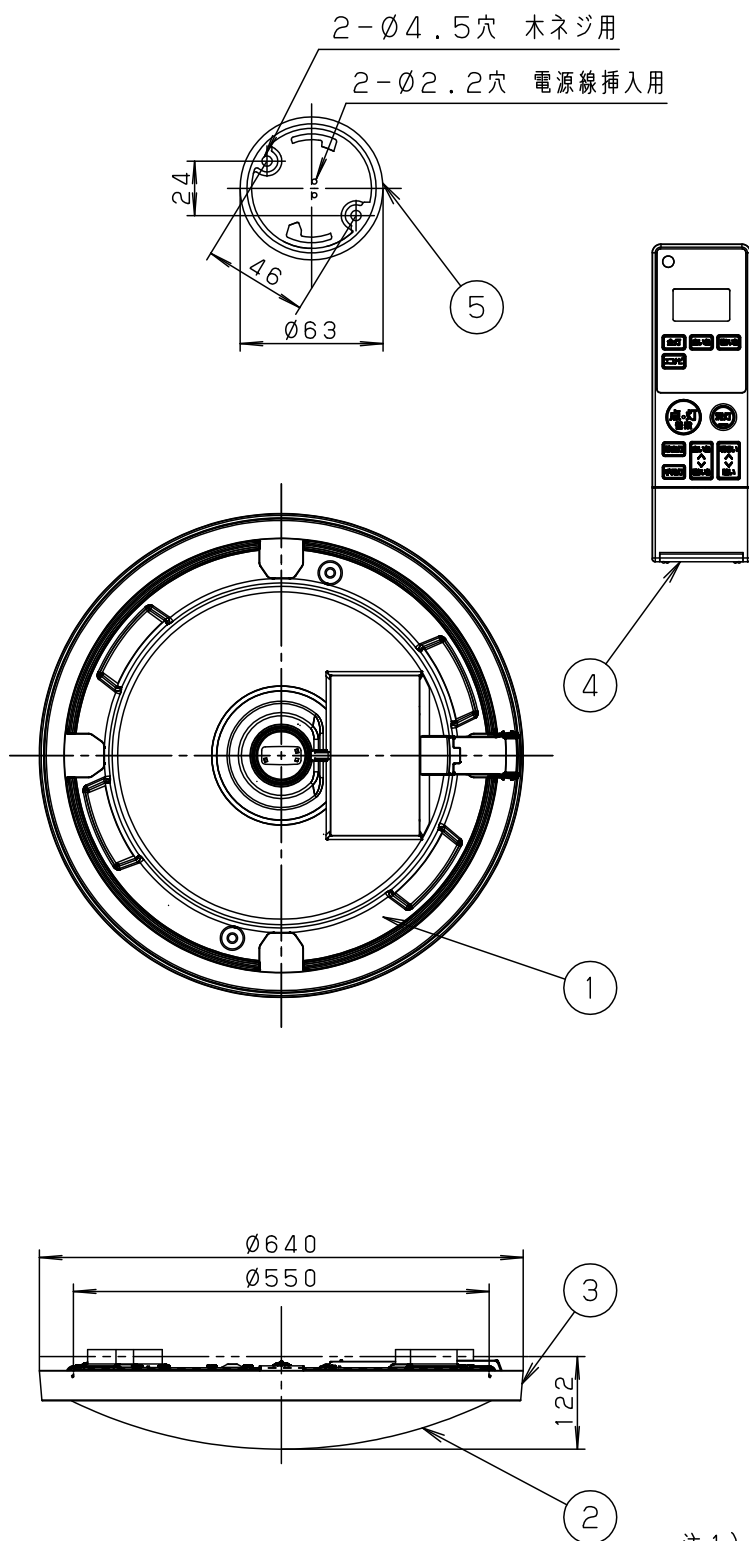

電源ユニット内蔵型

⚠ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。
屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- ・天井面取り付け専用器具です。
指定外取り付けは、落下の原因となります。
- ・樹脂製アウトレットボックスに直接取り付けしないでください。落下の原因となります。
- ・下記のような天井や壁面には絶対に取り付けしないでください。落下の原因となります。

傾斜天井



舟底天井



竿縁天井 注1)




格子天井

- ・取り付けには平らな部分がØ840mm以上が必要です。
- ・器具取り付け前に必ず引掛シーリングの固定強度をご確認ください。木ねじ1本での固定や、ガタツキのある引掛シーリングへの取り付けは落下の原因となります。
- ・配線器具の出代が下記以上必要です。
(パナソニック製の配線器具をご使用ください)

丸型フル引掛シーリング

ローゼット



- ・他の調光器と組み合わせて使用しないでください。火災の原因となります。

- ・虫ブロック設計
- ・エコナビ（オートエコ調光機能）付
- ・リモコン送信器（3チャンネル）付
- ・カバーの取付方法は、ソフトターン方式です。

注1) 別途、アダプタ（HK9058）の使用により取付可能です。取付可能な竿縁天井の仕様についてはアダプタの図面を参照ください。

本図面は4枚1組です。1/4

LED	昼光色／電球色	5	丸型フル引掛シーリング			品番
W・数		4	リモコン送信器		3チャンネル ダイレクト切替・調光調色用	LGBZ1131
器具質量	2.9kg	3	枠	スチロール	ライトナチュラル仕上	
特記事項 ～8畳用		2	カバー	クリーンアクリル	乳白つや消し 外面・キレコート	生産終了品 本器具は製造できません
		1	本体	銅板（t0.4）	ホワイト	
		部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社



⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021AAをご参照ください。

<機能説明>

●点灯切替

壁
スイッチ

消灯する・点灯する


- 壁スイッチをONすると、消灯前の点灯状態で点灯します。
壁スイッチで消灯後2秒以上経過した後、再び壁スイッチをONさせた場合は消灯前の状態で点灯します。

普段モードと常夜灯は、リモコン送信器にて明るさを記憶させた場合、点灯状態はその明るさで点灯します。
その他のモードは明るさを記憶できません。
エコナビの場合は明るさ調整（100・70・50％）で設定された明るさで点灯を開始します。

- 壁スイッチをONしても点灯しない場合は、壁スイッチを素早く（約2秒以内）OFF⇒ONするか、壁スイッチをONにしてリモコン送信器で点灯状態を切り替えてください。

点灯状態を切り替える

- 壁スイッチを素早く（約2秒以内）OFF⇒ONすると、点灯状態が切り替わります。

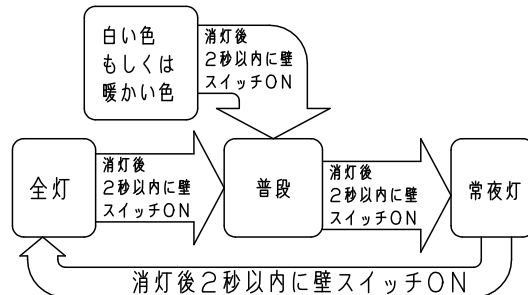


壁スイッチで消灯後2秒以上経過後、再び壁スイッチをONさせた場合は消灯前の状態で点灯します。
またリモコン送信器で明るさを記憶させた場合、普段モードと常夜灯の点灯状態はその明るさで切替ります。
その他のモードは100％点灯します。

「停電ホッとライト」の点灯

突然の停電など※1で、照明の電源が切れたときでも、停電※1から3秒後に充電した電気を使って「停電ホッとライト」が約2分間ほんのり自動で点灯します。

- ※1 「停電ホッとライト」は壁スイッチをOFFにした時も点灯します。
リモコンの「消灯ボタン」で消灯した場合は、「停電ホッとライト」は点灯しません。

リモコン
送信器

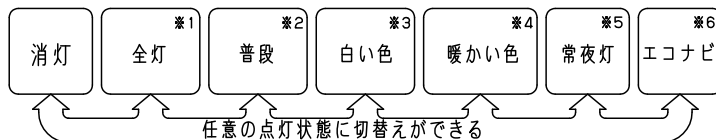

- ※1 リモコン送信器にて、約5～100％調光と調色ができます。
調色または調光させた場合はその状態を普段ボタンに記憶します。
- ※2 出荷状態またはリモコン送信機でリセット操作後は、昼白色、明るさ約85％で点灯します。
リモコン送信器にて、約5～100％調光と調色ができます。調色または調光させた場合はその状態を普段ボタンに記憶します。
- ※3 昼光色のみ点灯します。リモコン送信器にて、約5～100％調光と調色ができます。
調色または調光させた場合はその状態を記憶します。
- ※4 電球色のみ点灯します。リモコン送信器にて、約5～100％調光と調色ができます。
調色または調光させた場合はその状態を記憶します。
- ※5 リモコン送信器にて、6段階調光ができます。調光させた場合はその状態を常夜灯ボタンに記憶します。
- ※6 明るさ調整ボタンで100・70・50％から明るさの上限が設定できます。（設定状態は記憶されます。）
普段ボタンに記憶した色で動作します。

<使用上のご注意>

- ・必ず壁スイッチと併用してください。
 - ・リモコン送信器の電池が消耗した場合、点灯・消灯ができません。
 - ・壁スイッチをOFFにしなければ待機時に電力を消費します。
- ・壁スイッチ1個で2台以上の器具の使用はできません。
- ・LEDにはバツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・キレイコートは薄い皮膜で形成されていますので、強くこすると効果が減少する場合があります。
- ・キレイコートは全ての汚れに対応できるものではありません。染料やタバコのヤニ等には効果がありません。
- ・キレイコートは経年変化により、効果が多少減少します。（使用環境により程度は異なります）

本図面は4枚1組です。2/4

LED		5				品番
W・数		4				使用説明書
器具質量		3				LGBZ1131
特記事項		2				生産終了品 本器具は製造できません
		1				
		部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社

B 5 5


単位：mm 第三角法（JIS A-4）

LGBZ1131-KG2




＜機能説明＞

- ・エコナビ（オートエコ調光機能） 外からの光に応じて自動で余分な明るさを抑えて点灯します。

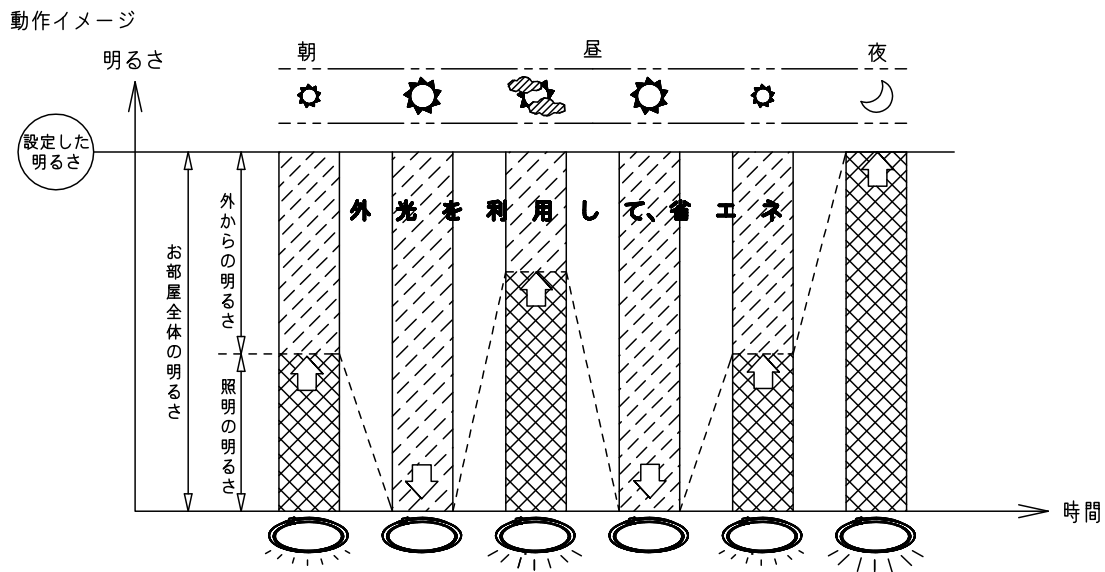

- ・明るさセンサー検知範囲

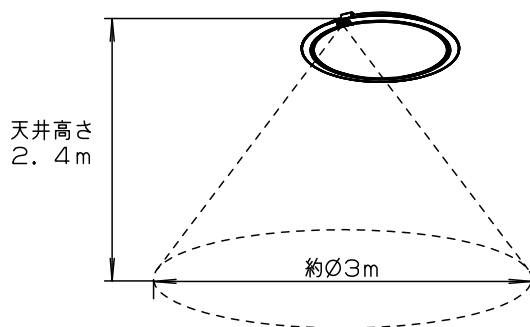

＜使用上のご注意＞


- ・必ず壁スイッチと併用してください。
 - ・リモコン送信器の電池が消耗した場合、点灯・消灯ができません。
 - ・壁スイッチをOFFにしなければ待機時に電力を消費します。
- ・壁スイッチ1個で2台以上の器具の使用はできません。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・キレイコートは薄い皮膜で形成されていますので、強くこすると効果が減少する場合があります。
- ・キレイコートは全ての汚れに対応できるものではありません。染料やタバコのヤニ等には効果がありません。
- ・キレイコートは経年変化により、効果が多少減少します。（使用環境により程度は異なります）

本図面は4枚1組です。3/4

LED		5				品番
W・数		4				使用説明書
器具質量		3				LGBZ1131
特記事項		2				生産終了品 本器具は製造できません
		1				
		部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社



＜リモコンについて＞

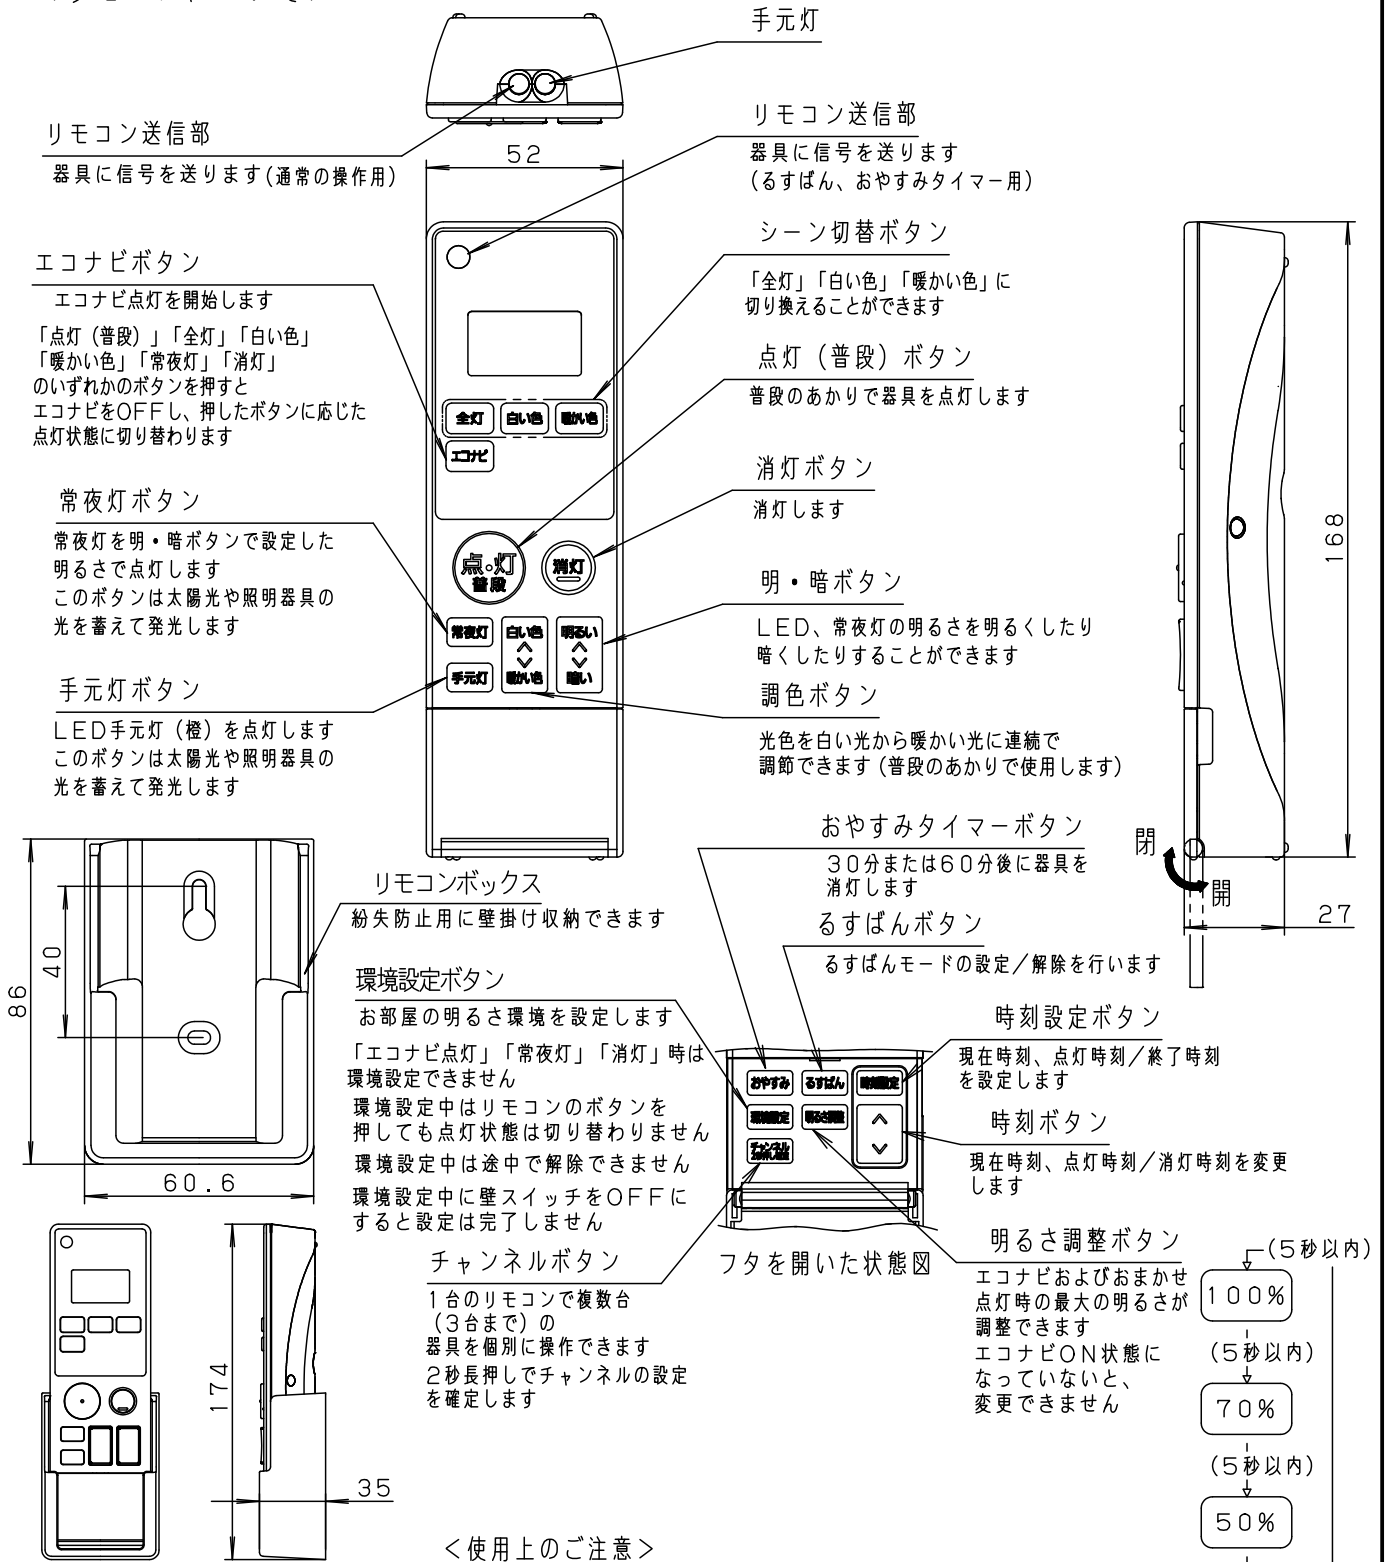

＜使用上のご注意＞

- ・1部屋で2台以上同じチャンネルに設定されたリモコン照明器具をご使用になりますと、1台のリモコン送信器で同時に動作する場合があります。本図面は4枚1組です。4/4

LED		リモコン送信器で同時に動作する場合があります。 本図面は4枚1組です。				4 / 4
		5				品 番
W ・ 数		4				使用説明書
器具質量		3				LGBZ1131
特記事項		2				生産終了品 本器具は製造できません
		1				
		部 番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社

