
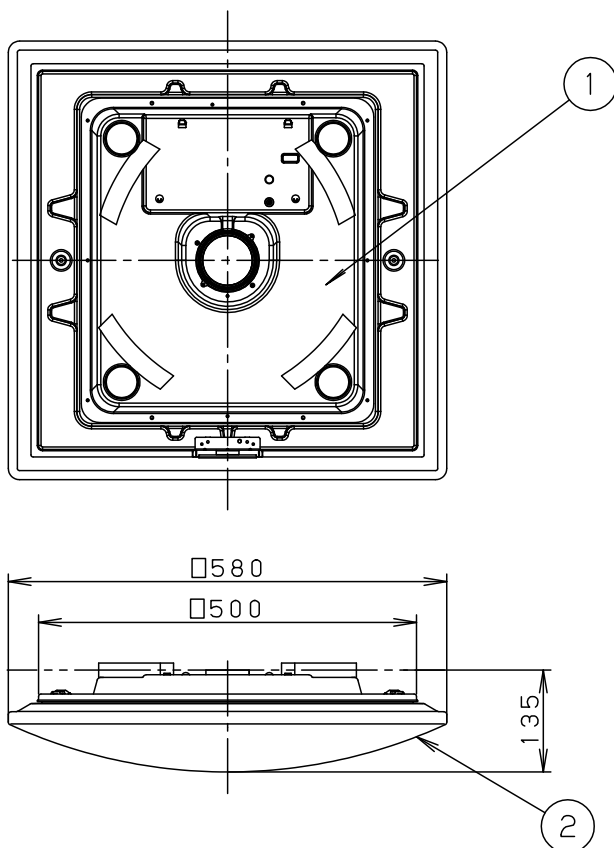


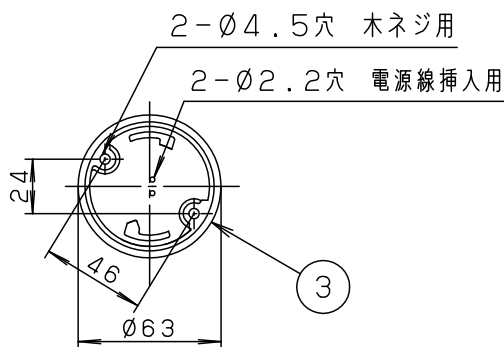

- ・虫、ホコリの入りにくい構造
- ・リモコン送信器（3チャンネル）付
- ・カバーの取付方法は、プッシュプル方式カバーキャッチ付です。

注1)

別途、アダプタ（HK9059）の使用により取付可能です。
取付可能な竿縁天井の仕様についてはアダプタの図面を参照ください。

電源ユニット内蔵型



本図面は3枚1組です。1/3

LED	昼光色／電球色					品番
W・数		4	リモコン送信器		3チャンネル ダイレクト切替・調光調色用	LGBZ3426
器具質量	3.1kg	3	丸型フル引掛シーリング			
特記事項 ～12畳用		2	カバ－	クリーンアクリル	乳白つや消し 外面・キレイコート	生産終了品 本器具は製造できません
		1	本 体	鋼板（t0.4）	内面／ホワイト	
		部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社



<機能説明>

●点灯切替

壁 スイッチ


消灯する・点灯する

●壁スイッチをONすると、消灯前の点灯状態で点灯します。
壁スイッチで消灯後2秒以上経過した後、再び壁スイッチをONさせた場合は消灯前の状態で点灯します。
普段モードと常夜灯は、リモコン送信器にて明るさを記憶させた場合、点灯状態はその明るさで点灯します。
その他のモードは明るさを記憶できません。

●壁スイッチをONしても点灯しない場合は、壁スイッチを素早く（約2秒以内）OFF⇒ONするか、壁スイッチをONにしてリモコン送信器で点灯状態を切り替えてください。


点灯状態を切り替える

●壁スイッチを素早く（約2秒以内）OFF⇒ONすると、点灯状態が切り替わります。

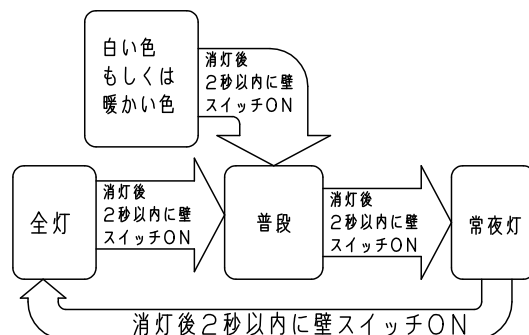

壁スイッチで消灯後2秒以上経過後、再び壁スイッチをONさせた場合は消灯前の状態で点灯します。
またリモコン送信器で明るさを記憶させた場合、普段モードと常夜灯の点灯状態はその明るさで切替ります。
その他のモードは100%点灯します。

リモコン 送信器

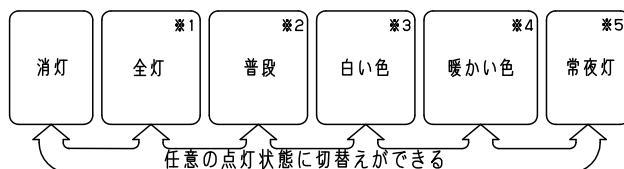

- ※1 リモコン送信器にて、約5～100%調光と調色ができます。
調色または調光させた場合はその状態を普段ボタンに記憶します。
- ※2 出荷状態またはリモコン送信機でリセット操作後は、昼白色、明るさ約85%で点灯します。
リモコン送信器にて、約5～100%調光と調色ができます。調色または調光させた場合はその状態を普段ボタンに記憶します。
- ※3 昼光色のみ点灯します。リモコン送信器にて、約5～100%調光と調色ができます。
調色または調光させた場合はその状態を普段ボタンに記憶します。
- ※4 電球色のみ点灯します。リモコン送信器にて、約5～100%調光と調色ができます。
調色または調光させた場合はその状態を普段ボタンに記憶します。
- ※5 リモコン送信器にて、6段階調光ができます。調光させた場合はその状態を常夜灯ボタンに記憶します。

<使用上のご注意>

- 必ず壁スイッチと併用してください。
 - リモコン送信器の電池が消耗した場合、点灯・消灯ができません。
 - 壁スイッチをOFFにしなければ待機時に電力を消費します。
- 壁スイッチ1個で2台以上の器具の使用はできません。
- LEDにはバツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- キレイコートは薄い皮膜で形成されていますので、強くこすると効果が減少する場合があります。
- キレイコートは全ての汚れに対応できるものではありません。染料やタバコのヤニ等には効果がありません。
- キレイコートは経年変化により、効果が多少減少します。（使用環境により程度は異なります）

本図面は3枚1組です。2/3


品番
使用説明書
LGBZ3426

生産終了品
本器具は製造できません

パナソニック株式会社



<リモコンについて>



- 1部屋で2台以上同じチャンネルに設定されたリモコン照明器具をご使用になりますと、1台のリモコン送信器で同時に動作する場合があります。本図面は3枚1組です。3/3

パナソニック株式会社