


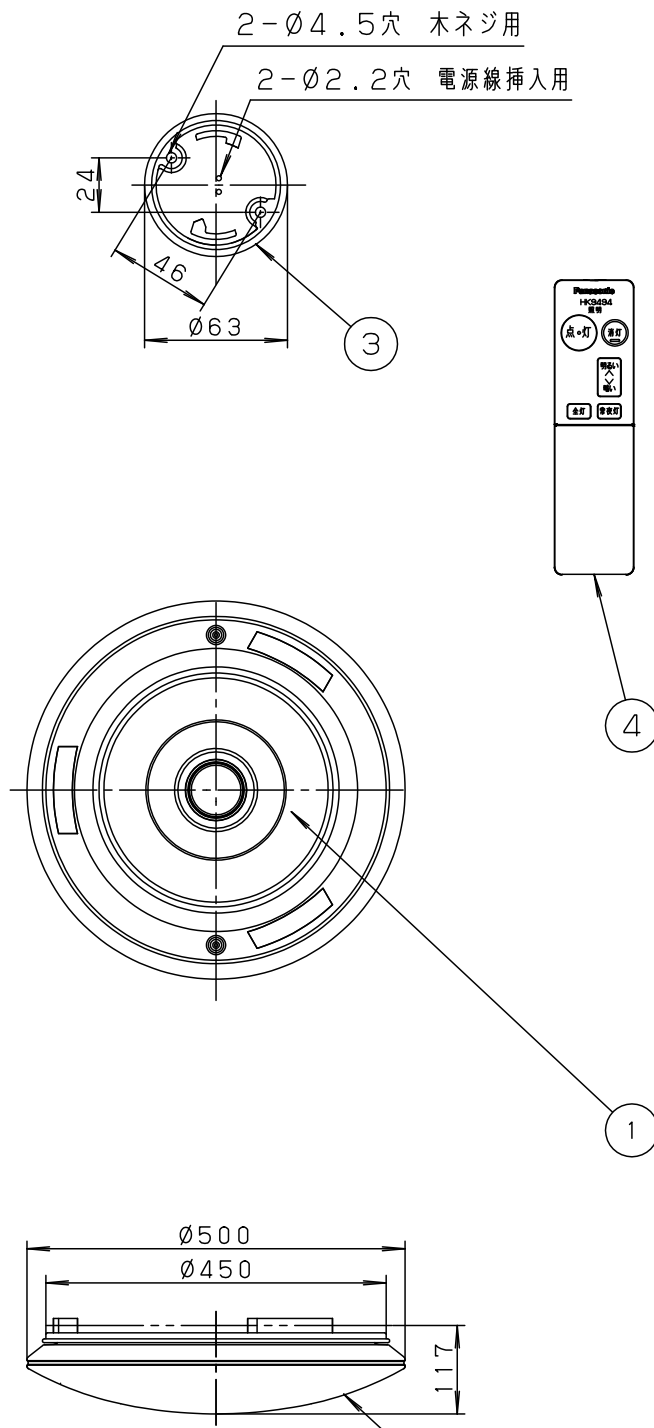

電源ユニット内蔵型

⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。
屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- 天井面取り付け専用器具です。
指定外取り付けは、落下の原因となります。
- 樹脂製アウトレットボックスに直接取り付けしないでください。落下の原因となります。
- 下記のような天井や壁面には絶対に取り付けしないでください。落下の原因となります。

傾斜天井 注1)

引掛シーリング

舟底天井

竿幕天井

格子天井

- 取り付けには平らな部分がØ780mm以上が必要です。
- 器具取り付け前に必ず引掛シーリングの固定強度をご確認ください。木ねじ1本での固定や、ガタツキのある引掛シーリングへの取り付けは落下の原因となります。
- 配線器具の出代が下記以上必要です。
(パナソニック製の配線器具をご使用ください)

丸型フル引掛シーリング

19mm以上

ローゼット

10mm以上

- 他の調光器と組み合わせて使用しないでください。火災の原因となります。

- 虫、ホコリの入りにくい構造
- リモコン送信器（3チャンネル）付
- カバーの取付方法は、ソフトターン方式です。

注1) 別途傾斜天井アダプタ（HK9049）の使用により55度以下の傾斜天井に取付可能です。

本図面は3枚1組です。1/3

LED	昼白色					品番
W・数		4	リモコン送信器		3チャンネル ダイレクト切替・調色用	LSEB1027Z
器具質量	1.6kg	3	丸型フル引掛シーリング			
特記事項 ～6畳用		2	カバー	クリーンアクリル	乳白	生産終了品 本器具は製造できません
		1	本体	亜鉛鋼板（t0.4）	内面/ホワイト	
		部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社



<機能説明>

●点灯切替

壁
スイッチ


消灯する・点灯する

●壁スイッチをONすると、消灯前の点灯状態で点灯します。
壁スイッチで消灯後2秒以上経過した後、再び壁スイッチをONさせた場合は消灯前の状態で点灯します。
点灯ボタンモードと常夜灯は、リモコン送信器にて明るさを記憶させた場合、点灯状態はその明るさで点灯します。
その他のモードは明るさを記憶できません。

●壁スイッチをONしても点灯しない場合は、壁スイッチを素早く（約2秒以内）OFF⇒ONするか、
壁スイッチをONにしてリモコン送信器で点灯状態を切り替えてください。


点灯状態を切り替える

●壁スイッチを素早く（約2秒以内）OFF⇒ONすると、点灯状態が切り替わります。

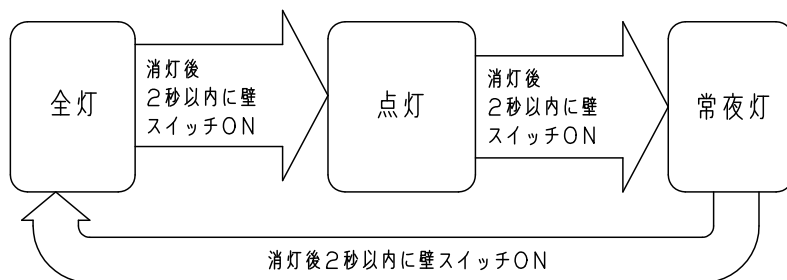

壁スイッチで消灯後2秒以上経過後、再び壁スイッチをONさせた場合は消灯前の状態で点灯します。
またリモコン送信器で明るさを記憶させた場合、点灯ボタンモードと常夜灯の点灯状態はその明るさで切替ります。
その他のモードは100%点灯します。

リモコン
送信器

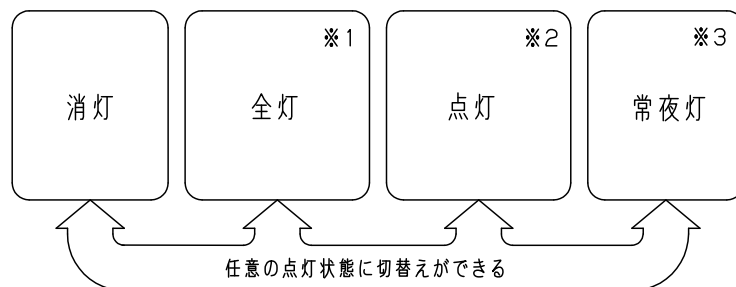

※1 リモコン送信器にて、約5～100%調光ができます。
調光させた場合はその状態を点灯ボタンに記憶します。

※2 出荷状態またはリモコン送信器リセット操作後は、70%の調色点灯になります。
リモコン送信器にて、約5～100%調光ができます。調光させた場合はその状態を点灯ボタンに記憶します。

※3 リモコン送信器にて、6段階調光ができます。調光させた場合はその状態を常夜灯ボタンに記憶します。

<使用上のご注意>

- 必ず壁スイッチと併用してください。
- リモコン送信器の電池が消耗した場合、点灯・消灯ができません。
- 壁スイッチをOFFにしなければ待機時に電力を消費します。
- 壁スイッチ1個で2台以上の器具の使用はできません。
- LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

本図面は3枚1組です。2/3

LED		5				品番
W・数		4				使用説明書
器具質量		3				LSEB1027Z
特記事項		2				生産終了品 本器具は製造できません
		1				
		部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社



＜リモコンについて＞

リモコン送信部

器具に信号を送ります

点灯ボタン



LEDが明暗ボタンで
調節した明るさで点灯

全灯ボタン

LEDが昼白色、明るさ100%で点灯

おやすみタイマーボタン

30分後に器具を消灯

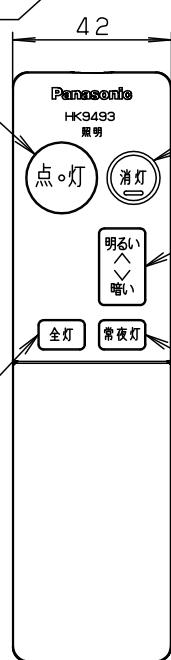

消灯ボタン

LED、常夜灯が全消灯

明暗ボタン

LED（100%～約5%）、
常夜灯（6段階）の明るさを調節

常夜灯ボタン（蓄光）

常夜灯が明暗ボタンで
調節した明るさで点灯
（初期設定100%の明るさ）
※このボタンは太陽光や照明器具の
光を蓄えて発光します


チャンネル確定ボタン

チャンネル（1～3）の設定を確定

チャンネルボタン



操作する器具のチャンネル（1～3）を設定

フタをスライドさせた状態図

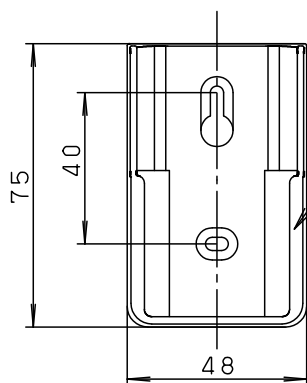

リモコンボックス

紛失防止用に壁掛け収納できます

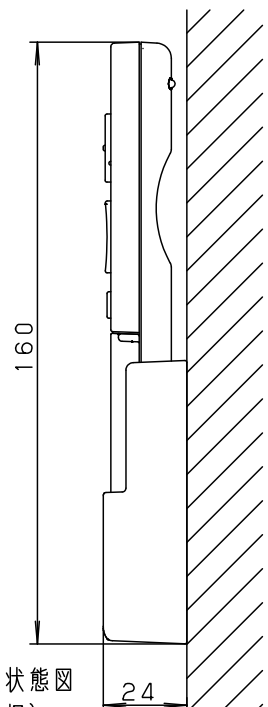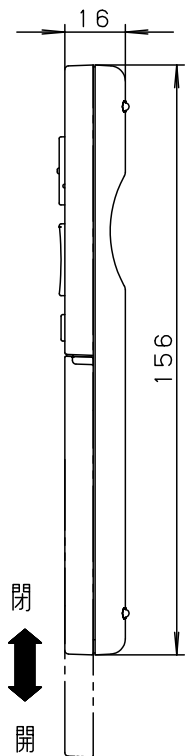

リモコンボックス挿入状態図
（木ネジ2本同梱）

＜使用上のご注意＞

- ・1部屋で2台以上同じチャンネルに設定された
リモコン照明器具をご使用になりますと、1台の
リモコン送信器で同時に動作する場合があります。

本図面は3枚1組です。3/3

LED		5				品番
W・数		4				使用説明書
器具質量		3				LSEB1027Z
特記事項		2				生産終了品 本器具は製造できません
		1				
		部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社

