


かんたんガイド

本書は、製品の設定や使い方を簡略化して説明しています。
 詳しい設定、取り扱いについては別冊の取扱説明書をご覧ください。
 また、取扱説明書の安全上のご注意、
 ご使用上に関するお知らせを必ずお読みください。

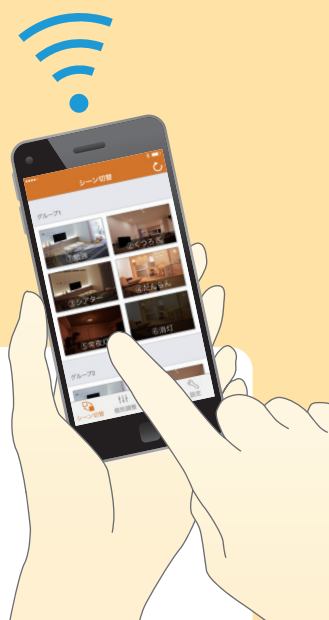

スマートフォンで、かんたんシーン切り替え。

多彩な機能で、あかりのコントロールが思いのまま。

照明器具を最大15台まで接続可能。

シーン切替

ワンタップで
生活シーンに合わせた
あかりに切り替えできます。



お好みのシーンを
ワンタップで再現。

シーンごとに明るさ
や光色の設定が可能。

個別調整

それぞれのあかりを
個別に調整できます。




照明器具1台ごと
に個別調整。

[調光・調色]



自由に明るさや光色の調整が可能。
 *シーリングライト以外は調色できません。

[調光]

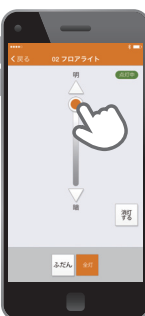

タイマー

お好みの時間に
お好みのあかりで
点灯できます。



設定した時刻に自動で点灯・
消灯、シーンの切り替えが可能。

詳しい操作方法はパナソニックホームページまたはQRコードからサイトにアクセスして「アプリ操作ガイド」をご確認ください。
<http://sumai.panasonic.jp/lighting/products/akarimo/app>



専用アプリケーションのダウンロード

スマートフォン・タブレットからダウンロードサイトに
アクセスし、専用アプリケーション「パナソニック
「あかりモ」アプリ」(無料)をダウンロードします。



App Store
からダウンロード



Google Play
で手に入れよう

パナソニック あかりモ

検索

*ダウンロードには別途通信料が発生します。

*AppleおよびAppleロゴは米国その他の国で登録されたApple Inc.の商標です。App StoreはApple Inc.のサービスマークです。

*Google PlayはGoogle Inc.の登録商標です。

*QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です。

ご使用前の準備

1 スマートフォン・タブレットの設定

- スマートフォン・タブレット(対象:iOS、Android™)の設定方法に従い、Bluetooth®をオンにしてください。
 - スマートフォン・タブレット(対象:Android™)の設定方法に従い、位置情報、GPS、現在地などへのアクセスを許可してください。
- *iOSは、米国および他国におけるApple Inc.の登録商標です。*Android™は、Google Inc.の登録商標です。


2 ユーザーIDと暗証番号の準備

ユーザーID：大文字、小文字を含む半角英数字8文字以上

暗証番号：半角数字8桁

- 2台目以降のスマートフォン・タブレットについては1台目で設定した「ユーザーID」「暗証番号」を入力し、照明器具を登録することで、1台目と同様に操作できます。

3 照明器具の電源を入れる



4 「あかりモ」アプリを起動



- アプリ起動時および操作時、ワイヤレスリストバンドや音楽再生機器などの他のBluetooth®機器がスマートフォン・タブレットと接続されていると、照明器具と通信ができなくなります。他のBluetooth®機器の接続を解除してからアプリを起動および操作してください。

5 初期設定

- アプリの画面は予告なく変更になる場合があります。



位置情報へのアクセスを許可する。(Android™6.0以降のみ)

「始める」をタップする。


②で準備した「ユーザーID」と「暗証番号」を入力し、「次へ」をタップする。

登録したい器具に「✓」マークが表示されていることを確認し「次へ」をタップする。


「使い始めましょう!」をタップする。「シーン切替」画面に切り替わり、あかりの操作ができます。

リモコン(品番:HK9850)を使用する場合

- 1) リモコンの裏ボタンを外して単4形アルカリ乾電池を2本入れる。10秒以上経過後「設定ボタン」を3秒以上押してください。



表側

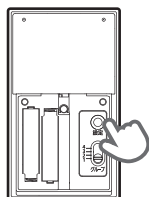

裏側
(裏ボタンを外した状態)

- 2) 1)の操作から5分以内にリモコンの登録を行ってください。5分経過した場合は再度、1)の操作を行ってください。



「設定」をタップする。

「照明器具の登録」をタップする。

リモコンに「✓」マークが表示されていることを確認し「決定」をタップする。

「OK」をタップする。リモコンの登録が完了し、あかりの操作ができます。