

(一般屋内用)

一体型LEDベースライト照明器具 丸型タイプ 埋込型

施工説明書
取扱説明書

保管用

光色 (色温度)	品番	
	φ450タイプ	φ600タイプ
昼白色 (5000K)	NNF (H) 81600J	NNF (H) 82600J
白色 (4000K)	NNF (H) 81601J	NNF (H) 82601J
温白色 (3500K)	NNF (H) 81602J	NNF (H) 82602J
電球色 (3000K)	NNF (H) 81603J	NNF (H) 82603J

※上記 () 内は加工品番です。(以降、加工品番の記載を省略します。)

・器具の施工には電気工事士の資格が必要です。施工は必ず工事店に依頼してください。


施工説明

工事店様へ、この説明書は保守のためお客様に必ずお渡しください。

安全に関するご注意

警告

- 施工は、施工説明にしたがい確実にこなう。
施工に不備があると、落下・感電・火災の原因となります。
- 器具を改造しない。
落下・感電・火災の原因となります。
- 水平天井埋込専用器具です。壁面や傾斜天井、天井直付への取付けはしない。
落下・感電・火災の原因となります。
- 断熱材・防音材をかぶせて使用しない。
火災の原因となります。
- 表示された電源電圧 (定格電圧±6%)・周波数で使用する。
指定外の電源電圧・周波数で使用すると、感電・火災の原因となります。

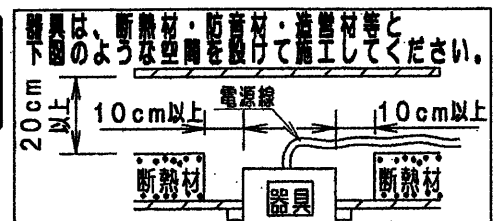

注意

- 周囲温度は、5~35℃で使用してください。
指定外の周囲温度で使用すると、ちらつきや短寿命の原因となります。
- 直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動の強い場所、雨水のかかる場所、風の強い場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。
落下・感電・火災の原因となります。
- 器具の取付け、取外しは手袋など保護具を使用する。
けがのおそれがあります。

施工上のご注意

- ・光源部（LEDユニット部）は直接触れず、反射板を持って取扱いしてください。光学性能に影響を与える場合があります。
- ・コネクタ接続の際は、必ず電源を切ってから行ってください。LEDユニットの故障・短寿命の原因となります。
- ・万一、通電状態でコネクタ接続を行った場合、電源ユニットの保護回路（発振停止機能）によりLEDユニットは点灯しません。
- ・スイッチを接地側に取付けた場合、消灯後も薄暗く発光する場合がありますので、必ず非接地側（電圧側）にお取付けください。（接地極のない電源では両切りスイッチをおすすめします。）
- ・入力電圧が242Vの場合、消灯直後、数回間欠点灯する場合がありますので、スイッチは必ず非接地側（電圧側）にお取付けください。
- ・T/U付6Aリレーを使用する場合、照明器具の接続台数に制限があります。詳細については該当T/U付6Aリレーのカタログ、商品仕様書をご参照ください。
- ・当社適合コントロールとの組み合わせにより光出力を約25～100%に変化させることができます。

■適合コントロール


適合コントロール	LT
セパレートセルコン、インバータ蛍光灯用調光T/U	○注1
ライトコントロール・信号線式（LED・インバータ蛍光灯用）（Hf側で使用）	○注2
スーパーマーケットセルコン	○注1、4
ライトマネージャー-Fx（Hf側で使用）	○注3
ライトマネージャー-Fx+調光変換インターフェイス 信号線式LED用（Hf側で使用）	

- ・適合コントロールは当社製品をご使用ください。
- ・適合コントロールの注意事項については適合コントロールの説明書をご確認ください。
- ・接続可能な器具台数は器具の定格電圧により異なります。詳細はライトコントロールの承認図、取扱説明書をご確認ください。
- ※ライトコントロールで照明器具電源を接続する場合、接続台数が減少する場合があります。
- ・ライトコントロールの定格容量とLED器具の定格を事前に確認してください。
- 注1) 調光信号による消灯後も薄暗く発光する場合があります。
- 注2) ライトコントロール側のスイッチで消灯した場合、消灯後も薄暗く発光する場合があります。
- 注3) 調光器による消灯後も薄暗く発光する場合があります。演出用に消灯する際はご注意ください。
- 注4) セルコン制御コントローラー内の自動照度補正機能はご使用できません。
- ・初期照度補正「なし」に設定してご使用ください。

■結線について

- ・調光信号線はCPEV線φ0.9又はφ1.2×1ペアです。
- ・コントロールの結線はコントロールの説明書をご確認ください。
- ・接地極のない電源に接続する場合は、下図の結線をおすすめします。
- ・接地極のない電源にライトコントロールのスイッチを介して接続した場合は、スイッチで消灯後もランプが薄暗く発光する場合があります。
- ・電源線は低圧屋内配線工事、調光信号線は弱電流配線工事が必要です。
- ・信号線は電源線と束ねないでください。誤動作の原因となります。
- ・電線管をご使用の場合は、電源線と調光信号線を同じ管内に収納しないでください。

〈結線事例〉接地極のない電源に接続する場合

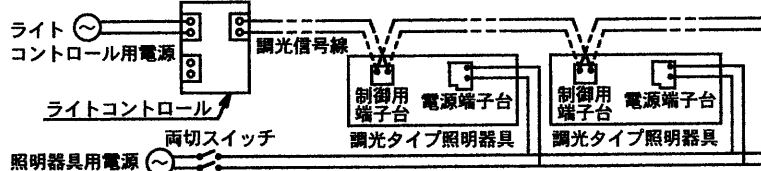

各部のなまえと取付方法


警告

施工は施工説明書にしたがい確実に行う。
施工に不備があると、落下・感電・火災の原因となります。

・器具の取付け、取外しは手袋など保護具を使用する。
けがのおそれがあります。

※NNF82600Jの例で説明しています。

ボルトの引き込みしろ



3.4

電源線、
アース線
(別途)

φ600±3 (φ450±3※φ450タイプ)
480 (380※φ450タイプ)

3.5
調光信号線
(別途)

2
埋込穴

1.2.3
取付ボルト

5
電源ユニット

3
電源穴

6
仮吊り紐

4
端子台
(電源用)

9
バネ受け

3.9
本体

7
本体側コネクタ

ナット、座金
(別途)

6.8
反射板

7
LED側コネクタ

8
ツマミネジ

LEDユニット

9
キックバネ

9
枠

【同梱部品】

コード張力止め：1ヶ

1 取付前の確認

・器具質量 (7.6kg : NNF82600Jの場合) に十分に耐えるよう、ボルト取付部の強度を確保する。(取付ボルトは、W3/8又はM10を使用する。)
不備がありますと器具落下の原因となります。

2 埋込穴の開口


・埋込穴、取付ボルトを図のように用意しておく。

3 本体の取付

・ツマミネジを外して反射板を取り外す。
・電源線、アース線を本体の電源穴から引き込んでおく。
・調光信号線を本体の電源穴から引き込んでおく。
・本体を取付ボルトで確実に取り付ける。(推奨トルク値 0.8N・m)
不備がありますと器具落下の原因となります。


4 電源線・アース線の接続

・電源線、アース線を確実に差し込む。
・D種 (第3種) 接地工事が必要。
・端子台の容量は20Aです。(送り機能付)
接続が不完全な場合、容量オーバーした場合、
感電・火災の原因となります。



5 調光信号線の接続

・同梱のコード張力止めを使用して信号線の張力止めをしてください。(電源ユニットの信号線接続端子に直接張力が加わらないように調整する。)
1. 調光信号線をコード張力止めに一回転させる。
※送り配線される場合は、2個のコード張力止めを使用。
(コード張力止めが2個分一体になっている場合は、分断してご使用ください。)
2. A寸法がB寸法より長くなるように調整する。
(電源ユニットの信号線接続端子に直接張力が加わらないように調整する。)
3. 調光信号線を電源ユニットの信号線接続端子差込穴に確実に差し込む。
・調光信号線に極性はありません。
接続が不完全な場合、破損・火災の原因となります。

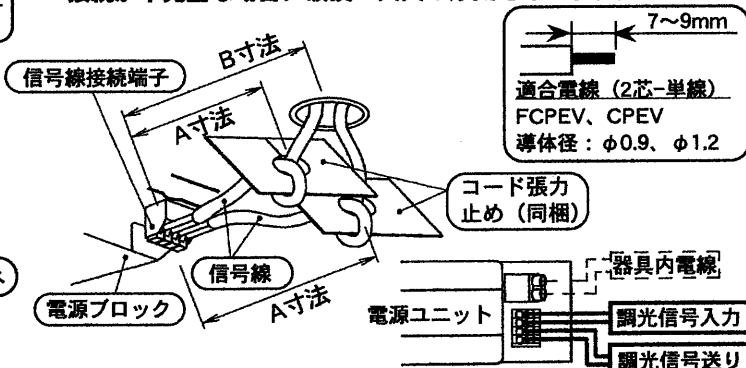

6 仮吊り紐の取付

・仮吊り紐を反射板のダルマ穴に引っ掛ける。(2ヶ所)
取付が不完全な場合、反射板落下の原因となります。

7 コネクタの接続


・コネクタを接続する。「カチッ」と音がするまではめ込んでください。
取付が不完全な場合、点灯しない原因となります。

8 反射板の取付

・ツマミネジを締付けて確実に反射板を取り付ける。
取付が不完全な場合、反射板落下の原因となります。
又、本体と反射板の接地導通が取れず、感電の原因となります。

9 枠の取付

・枠のキックバネをバネ受けに引っ掛ける。(3ヶ所)
・枠を押し上げ本体に確実に取り付ける。
取付が不完全な場合、枠落下の原因となります。

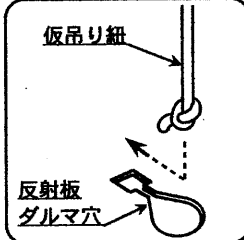

安全に関するご注意



警告

- 器具を分解、改造しない。落下・感電・火災の原因となります。
- 万一、煙が出たり、変な臭いがするなどの異常が発生した場合、すぐに電源を切り、工事店に修理を依頼する。そのままで使用すると、感電・火災の原因となります。



注意

- お手入れの際は、必ず電源を切ってください。感電の原因となります。
- シンナー、ベンジン、アルカリ系洗剤で器具を拭かないでください。変色、変質、強度低下による破損の原因となります。水または中性洗剤を用いて、汚れた部分を軽く拭き取ってください。
- 照明器具には寿命があります。設置して10年（※）経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯です。
- 周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合などは寿命が短くなります。
- 1年に1回は「安全チェックシート」に基づき自主点検してください。3年に1回は工事店などの専門家による点検をお受けください。（チェックシート番号：CLX2021HA）
点検せずに長時間使い続けると、まれに落下・感電・火災に至る場合があります。

■LED照明器具の光源寿命（※2）は、40,000時間です。（照明器具の寿命とは異なります。）

※2 光源の寿命は、点灯しなくなるまでの総点灯時間、又は全光束が点灯初期の85%に下がるまでの総点灯時間のいずれか短い時間を推定したものです。

使用上のご注意

- ・光源として高輝度LEDを使用しています。光源部（LEDユニット部）を長時間直視しないでください。
- ・LED素子にはバラツキがあるため、LEDユニット内のLED個々及び同一単品で発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・LEDユニットは、設計上、LEDを搭載せず点灯しない部分があります。予めご了承ください。
- ・照射距離が近い時や照射面によっては光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- ・電源電圧変動などの影響により瞬間的に明るくなったり暗くなったりする場合があります。予めご了承ください。
- ・光出力比（％）と目で感じる明るさ感には相違があります。
- ・コントロールと組み合わせて使用した場合、下記のような状態がありますが異常ではありません。
同一器具又は同一品番で点灯及び消灯時のフェードのしかたが異なる場合があります。
低い調光域では段調光のように動作する場合があります。
適合コントロール側のスイッチで消灯した場合、消灯後もランプが薄暗く発光する場合があります。
- ・一般屋内でご使用の場合でも、器具周辺に硫黄成分が存在する場所では使用しないでください。
（一部の食品や薬品、紙類などには硫黄成分が含まれます。また、車の排気ガスには硫黄成分が含まれます。）
光学性能に影響を与える場合があります。
- ・ラジオ、テレビや赤外線リモコン方式の機器は照明器具から離してご使用ください。
雑音が入ったり、正常に動作しない場合があります。
- ・同時通訳機などの誘導無線をご使用になられる場合、雑音が入る場合があります。事前に確認し、対策を講じてください。
- ・点灯中にビデオカメラを使用すると、ビデオカメラのモニターや録画画像に縞模様が入る場合があります。

保証について

- ・保証について……………この商品の保証期間は1年間です。但し、LED電源は3年間です。
詳細は弊社カタログをご参照ください。
- ・保証書について……………保証書が必要な場合は、弊社代理店または弊社営業所へお申し出ください。
- ・補修用性能部品の保有期間……………弊社はこの照明器具の補修用性能部品（電気部品）を製造打ち切り後、6年間保有しています。
補修用性能部品には、同等機能を有する代替品を含みます。

お手入れ

- ・器具の清掃について……水または中性洗剤を用いて、汚れた部分を軽く拭き取ってください。
シンナー、ベンジン、アルカリ系洗剤で拭かないでください。
変色・変質、強度低下による破損の原因となります。



注意

- 感電のおそれあり
お手入れ時は、必ず電源を切ってください。

定格 NNF81600J NNF81601J NNF81602J NNF81603J

定格電圧	AC100V	AC200V	AC242V
入力電流	0.38A	0.19A	0.16A
消費電力	38W	37W	37W

NNF82600J NNF82601J NNF82602J NNF82603J

定格電圧	AC100V	AC200V	AC242V
入力電流	0.69A	0.34A	0.29A
消費電力	69W	67W	67W

パナソニック株式会社 ライティング機器ビジネスユニット 〒571-8686 大阪府門真市門真1048

お問い合わせ先 パナソニック 照明と住まいの設備・建材お客様相談センター
0120-878-709(フリーダイヤル) 0120-872-460(FAX)