

品番 HK9435

お客様へ

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
ご使用前に「安全上のご注意」（１ページ）を必ずお読みください。
保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

工事店様へ

この説明書は必ずお客様にお渡しください。

安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

■お守りいただく内容を、次の図記号で説明しています。



注意

「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。



してはいけない内容です。



注意



分解禁止

- 本商品を改造したり、部品交換をしない
故障の原因となることがあります。



禁止

- 直射日光の当たる場所など高温になるような場所に放置しない
本体の変形や電池の液漏れなど故障の原因となることがあります。



水ぬれ禁止

- 浴室など湿気の多い場所や雨などがかかる
場所で使用しない
- 故障の原因となることがあります。
◎この商品は非防水です。

ご使用上に関するお知らせ

故障や異常ではありません。

- 本商品は当社リモコンFreePa照明器具と組み合わせてご使用ください。
(当社リモコンFreePa照明器具にのみ、使用できます)
- 対応リモコンFreePa照明器具については、チラシ、カタログ、または、販売店にてご確認ください。
- リモコンFreePa照明器具の取扱説明書をご覧ください。
- リモコンは照明器具から1 m以内の距離で操作してください。
- リモコンの動作上、太陽光などの強い光が受信部に当たっている状態では、リモコンが若干効きにくくなります。
リモコンを受信部に近づけて操作してください。

お手入れについて

- 汚れがひどい場合は、石けん水に浸した布をよく絞ってふき取り、乾いたやわらかい布で仕上げてください。
- 確認** シンナー、ベンジンなどの揮発性のものでふいたりしないでください。変色、破損の原因となります。

ご使用前の準備

- 電池ホルダーについている絶縁シートを引っ張り、取り外してください。



各部のなまえとはたらき

FreePaモード、明るさセンサモード、連続点灯への切り替えや設定をリモコンで行います。壁スイッチをONにした状態で、リモコン受信部に向けてリモコン操作を行ってください。

モード選択

- 明るさセンサや連続点灯への切り替えができます。

自動点灯する周囲の明るさ

- 点灯する周囲の明るさを「暗い」「薄暗い」「明るめ」の3段階で調整ができます。
- 「切」の設定にすると、周囲の明るさに関係なく人を検知すると5秒間点灯します。(テスト用)

ひと検知点灯保持

- 人を検知した後の点灯時間を「10秒間」「1分間」「3分間」の3段階で調整ができます。

お出迎え点灯終了

- お出迎え点灯が終了する時刻を「22時頃」「0時頃」「朝」「切」の4段階で調整ができます。
- 時刻は目安です。地域や天候により設定時刻より1時間前後のずれが生じることがあります。
- 「切」に設定すると、お出迎え点灯せず、「ON/OFF型」と同じ点灯になります。
- 設定を行った当日および、壁スイッチを操作した当日、お出迎え点灯は約4時間となります。

フラッシュ開始

- 人を検知してからフラッシュが始まるまでの時間を
「すぐ」「10秒後」「30秒後」「切」の4段階で調整ができます。

確認 (3秒以上長押し)

- センサの設定状態を器具の点滅回数で確認できます。


＜設定状態の確認＞

「モード選択」から「フラッシュ開始」まで順にお知らせします。

注)「お出迎え点灯終了」だけなど、個別に設定を確認することはできません。

●FreePaで下記設定の場合

モード選択：	FreePa
自動点灯する周囲の明るさ：	明るめ
ひと検知点灯保持：	1 分間
お出迎え点灯終了：	22時頃
フラッシュ開始：	切

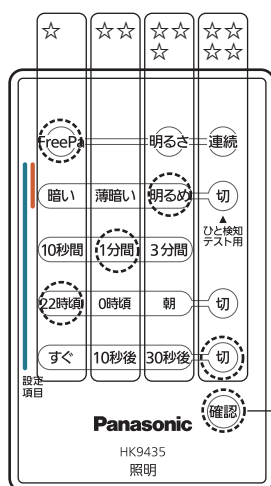

☆：器具の点滅回数を表しています

確認ボタンを3秒以上長押しする

▼ 2秒消灯後

☆ 1回なので「FreePa」

▼ 3秒消灯後

☆☆☆ 3回なので「明るめ」

▼ 3秒消灯後

☆☆ 2回なので「1分間」

▼ 3秒消灯後

☆ 1 回なので「**22時頃**」

▼ 3秒消灯後

☆☆☆☆ 4回なので「切」

▼ 5秒消灯後

確認ボタンを押す前の状態に戻ります

＜設定状態のロックと解除＞

●ロック状態

- ・現在設定しているモードのモード選択ボタン（FreePa／明るさ／連続）を5秒以上長押しすると、現在の設定状態でロックされます。
- ・ロックされると器具が1回点滅してお知らせします。
- ・ただし、モード選択ボタン（FreePa／明るさ／連続）および、確認ボタンはロックされません。

●ロック解除方法

- ・現在設定しているモードのモード選択ボタン（FreePa／明るさ／連続）を5秒以上長押しすると、現在の設定状態でロックが解除されます。

2・ロックが解除されると、器曇が5秒間フラッシュしてお知らせします。



メモ

- リモコンの受信可能範囲は1m以内です。
- ボタンを押した場合、設定が完了したことがわかるように都度、器具が1回点滅します。

＜電池交換について＞

- リモコン裏面の表示を参照して交換してください。
- 使用電池：CR2025 1個
- 電池は約1年を目安に取り替えてください。
- ⊕⊖は正しく入れてください。
- 指定以外の電池は使用しないでください。
- 使用済み電池は、可燃ゴミにまぜたり燃やしたりしないでください。

パナソニックお客様ご相談窓口のご案内

お手入れ・お取り扱い・修理・工事などのご相談は、まずお買い求めの販売店・工事店へお申し付けください。

■転居や贈答品などでお困りの場合は、以下の窓口にご相談ください。

住まいの設備・建材 サポートサイト

<http://sumai.panasonic.jp/support/>

エコソリューションズ 修理サービスサイト

<http://sumai.panasonic.jp/support/repair/>

使い方・お手入れなどのご相談 365日 受付9時～18時

修理に関するご相談 平日9時～19時 日・祝・年末年始9時～18時

パナソニック 照明と住まいの設備・建材 お客様ご相談センター

パナソニック エコソリューションズ 修理ご相談窓口



フリーダイヤル パナは ナットク

0120-878-709

■ 左記電話番号がご利用
いただけない場合

06-6906-1109

音声ガイダンスを短くするには、案内が聞こえたら
電話機ボタンの「8」と「6#」を押してください。
(番号を押しても案内が続く場合は、「*」ボタンを押してから操作してください。)

■ FAX フリーダイヤル
0120-872-460

Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03)3256-5444 Osaka(06)6645-8787
Open:9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)



フリーダイヤル パナニ イコー

0120-872-150

■ 左記電話番号がご利用
いただけない場合

06-6906-1090

※ご使用の回線(IP電話やひかり電話など)によって、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。
※上記のURLはお使いの携帯電話などにより、正しく表示されない場合があります。

【ご相談窓口における個人情報のお取り扱いについて】

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくための発信番号を通知いたしております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

●＜照明器具＞安全チェックシート●

※チェック欄が足りない場合はコピーしてお使いください。

	安全点検項目	点検結果(該当には○)					処置手順
		/	/	/	/	/	
 このような 症状は ありませんか	1. スイッチを入れても、時々点灯しないときがある。						○印があるときは危険な状態になっていますので使用を中止し故障や事故の防止の為お取り替えをおすすめします。
	2. プラグ、コードや本体を動かすと点滅する。						
	3. プラグやコードなどが異常に熱い。						
	4. こげくさい臭いがする。						
	5. 点灯させたときに漏電ブレーカが動作することがある。						
	6. コード、ソケット、配線器具に傷みやひび割れ、変形がある。						
	1. 購入後、10年以上経過している。						○印があるときはお買い上げ店にご相談ください。
	2. カバーなどに変色・変形がある。						
	3. 塗装面にふくれ、ひび割れがある。または錆が出ている。						
	4. 器具取付部に変形・ガタツキ・ゆるみなどがある。						

上記点検項目以外でも不具合があれば、販売店等の専門家にご相談ください。
(品番により、該当しない項目があります。)

＜無料修理規定＞

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
(イ) 無料修理をご依頼になる場合には、商品に取扱説明書から切り離した本書を添えていただきお買い上げの販売店にお申し付けください。
(ロ) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、修理ご相談窓口にご連絡ください。
- ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げの販売店または修理ご相談窓口にご相談ください。
- ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けにならない場合には、修理ご相談窓口にご連絡ください。
- 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
(イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
(ロ) お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障及び損傷
(ニ) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
(ホ) 一般家庭用以外(例えば、業務用など)に使用された場合の故障及び損傷
(ヘ) 本書のご添付がない場合
(ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
(チ) 持込修理の対象商品を直接修理窓口へ送付した場合の送料等はおお客様の負担となります。また、出張修理等を行った場合には、出張料はおお客様の負担となります。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- 修理ご相談窓口は取扱説明書をご参照ください。

修理メモ

※お客様にご記入いただいた個人情報(保証書控)は、保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございます。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または修理ご相談窓口にお問い合わせください。

※保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱説明書の「保証とアフターサービス」をご覧ください。

※This warranty is valid only in Japan.

故障かな？と思ったら

下表に従って点検してください

現 象	考えられる原因	処 置
リモコンで 操作できない	照明器具の電源がOFFになっている	照明器具の電源をONにする
	リモコンの電池が消耗している	電池を交換する
	リモコンの電池が正しく入っていない	電池を正しく入れる
	照明器具のリモコン受信可能範囲の外である	照明器具から1m以内に近づいて操作する
	照明器具の電源を投入した直後である	電源を投入した直後、約40秒間は操作できません 40秒以上待ってから操作してください
	照明器具が停電から回復した直後である	
	ロックがかかっている	現在、設定中の点灯モードと同じモード選択 ボタンを5秒以上長押しするとロックが解除 される（2ページ参照）

上の処置を行っても
現象が続く場合

照明器具の電源をいったん切り、10秒待ってから再度電源を入れてください。

●上記の点検でなお異常のある場合には、直ちに照明器具の電源を切り、ご購入の販売店、工事店、お客様相談窓口にご相談ください。

Panasonic

持込修理

照明器具保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には
本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。
ご記入いただきました個人情報の利用目的は本票裏面に記載し
ております。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買い
上げの販売店にご連絡ください。詳細は裏面をご参照ください。

品 番	HK9435		
保証期間	お買い上げ日から 本体 1年間		
※ お買い上げ日	年	月	日
※ お 客 様	ご住所 _____ お名前 _____ 様 電 話 () _____		
※ 販 売 店	住所・販売店名 _____ 電 話 () _____		

(キリトリ線)

保証とアフターサービス (よくお読みください)

使いかた・お手入れ・修理などは…

■まず、お買い上げの販売店へご相談ください。

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名

電 話 () ー
お買い上げ日 年 月 日

保証期間：お買い上げ日から本体1年間

電池などは消耗品ですので保証期間内でも「有料」とさせて
いただきます。

※保証の例外 24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間
の使用の場合、保証期間は半分となります。

補修用性能部品の保有期間 **6年**

*当社はこの照明器具の補修用性能部品（製品の機能を維持する
ための部品）を、製造打ち切り後6年間保有しています。

修理を依頼されるとき

お買い上げ日と以下の内容をご連絡ください。

●製 品 名 照明用設定リモコン
●品 番 HK9435
●故 障 の 状 況 できるだけ具体的に

●保証期間中は、保証書の規定に従って、お買い上げの販売店
が修理をさせていただきますので、おそれ入りますが、製品
に保証書を添えてご持参ください。

●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合は、ご要望により
修理させていただきます。

*修理料金は次の内容で構成されています。

技術料	診断・修理・調整・点検などの費用
部品代	部品および補助材料代
出張料	技術者を派遣する費用

パナソニック株式会社 ライティング機器ビジネスユニット

〒571-8686 大阪府門真市門真1048 TEL(06)6908-1131(代表)

ご販売店様へ ※印欄は必ず記入してお渡しください。

パナソニック株式会社 ライティング機器ビジネスユニット

〒571-8686 大阪府門真市門真1048

© Panasonic Corporation 2012-2018

HK9435-T3A5

D0710-050818