### **Panasonic**®

### 施工説明書 取扱説明書

(一般屋内用)

### LED高天井用照明器具用チェーン吊具

保管用

□ ■ NNY28623K

| NNY20500KLR9 · NNY20501KLR9 · NNY20502KLR9 | NNY20503LR2 · NNY20504LR2 | NNY20520LZ9 · NNY20521LZ9 · NNY20540LZ9 · NNY20541LZ9 | NNY20710LZ9 · NNY20711LZ9 · NNY20720LZ9 · NNY20730LZ2 · NNY20731LZ2 · NNY20735LZ2 · NNY20736LZ2 | NNY20740LZ2 · NNY20741LZ2 · NNY20750LZ2 · NNY20751LZ2

• 器具の施工には電気工事士の資格が必要です。施工は必ず工事店に依頼してください。

施工説明

工事店様へ、施工完了後お客様へ操作方法を説明したうえで、この説明書を必ずお渡しください。


### 安全に関するご注意

# ♠ 警告

- ●施工は施工説明にしたがい、確実に行う。施工に不備があると 感電・落下の原因となります。
- ●器具の改造及び、構成部品の交換をしない。感電・落下の原因となります。
- ●この器具は一般屋内用器具です。雨や風が直接当たる場所、湿気の多い場所、振動や衝撃の多い場所、 腐食性ガスの発生する場所、海岸隣接地帯では使用しない。感電・落下の原因となります。
- ●質量に耐える所に確実に取付ける。落下の原因となります。
- 適合以外の器具と組合せて使用しない。落下の原因となります。

# ⚠ 注意

- 傾斜天井45度まで取り付け可能です。
- ●器具の取りつけ取り外しは手袋など保護具を使用する。 けがのおそれがあります。

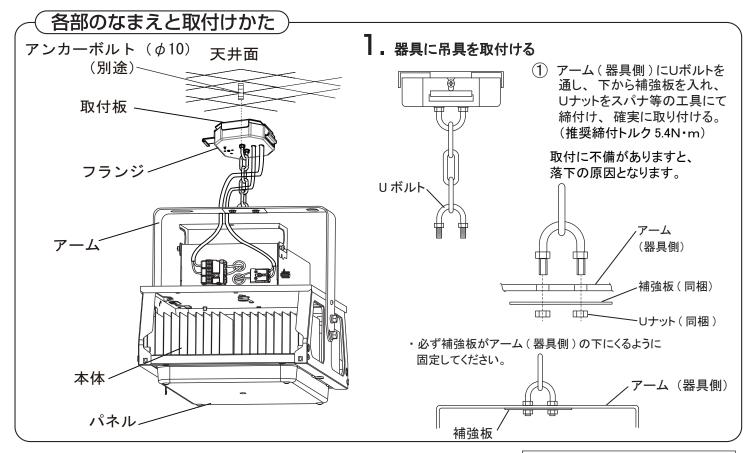

#### 各部のなまえと取付けかた

2. 取付板を天井に取付ける

(取付方法は、適合器具の取扱説明書内のチェーン吊具の取付方法をご確認ください。)

3. フランジを取付板にひっかける

(取付方法は、適合器具の取扱説明書内のチェーン吊具の取付方法をご確認ください。)

4. 端子台に電源線を接続する

(取付方法は、適合器具の取扱説明書内のチェーン吊具の取付方法をご確認ください。)

5. 器具を取り付ける

(取付方法は、適合器具の取扱説明書内のチェーン吊具の取付方法をご確認ください。)

6. 落下防止ワイヤーを取り付ける(灯具側)

(取付方法は、適合器具の取扱説明書内の落下防止ワイヤーの取付方法をご確認ください。)

#### 取 扱 説 明 お客様へ、この説明書は必ず保管してください。

#### 安全に関するご注意

より安全にお使いいただく為に 前ページもお読みください。

下記事項をお読みになり正しくお使いください。誤った使い方をされると落下の原因になります。



●器具の改造および、構成部品の交換をしない。落下・感電の原因となります。

# ⚠ 注意

- お手入れの際は、必ず電源を切って、器具が十分冷えてから行ってください。やけど・感電の原因となります。
- ●照明器具には寿命があります。設置して10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。 点検・交換してください。

※使用条件は周囲温度30°C、1日10時間点灯です。

- ●周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合などは寿命が短くなります。
- 1 年に 1 回は「安全チェックシート」に基づき自主点検してください。 3年に 1 回は工事店等の専門家による点検をお受けください。

点検せずに長期間使い続けると、まれに落下・感電・火災などに至る場合があります。

#### 保証について

1. 保証について

この商品の保証期間は1年間です。

但し、消耗品は除きます。詳細は弊社カタログをご参照ください。

- 2. 保証書について
  - 保証書が必要な場合は、弊社代理店または弊社営業所へお申し出ください。
- 3. 補修用性能部品(電気部品)について

弊社はこの照明器具の補修用性能部品(電気部品)を製造打ち切り後、6年間保有しています。

補修用性能部品には、同等機能を有する代替品を含みます。

パナソニック株式会社 ライティング機器ビジネスユニット 〒571-8686 大阪府門真市門真1048 お問い合わせ先 パナソニック照明と住まいの設備・建材お客様ご相談センター 0120-878-709(フリーダイヤル) 0120-872-460(FAX)