


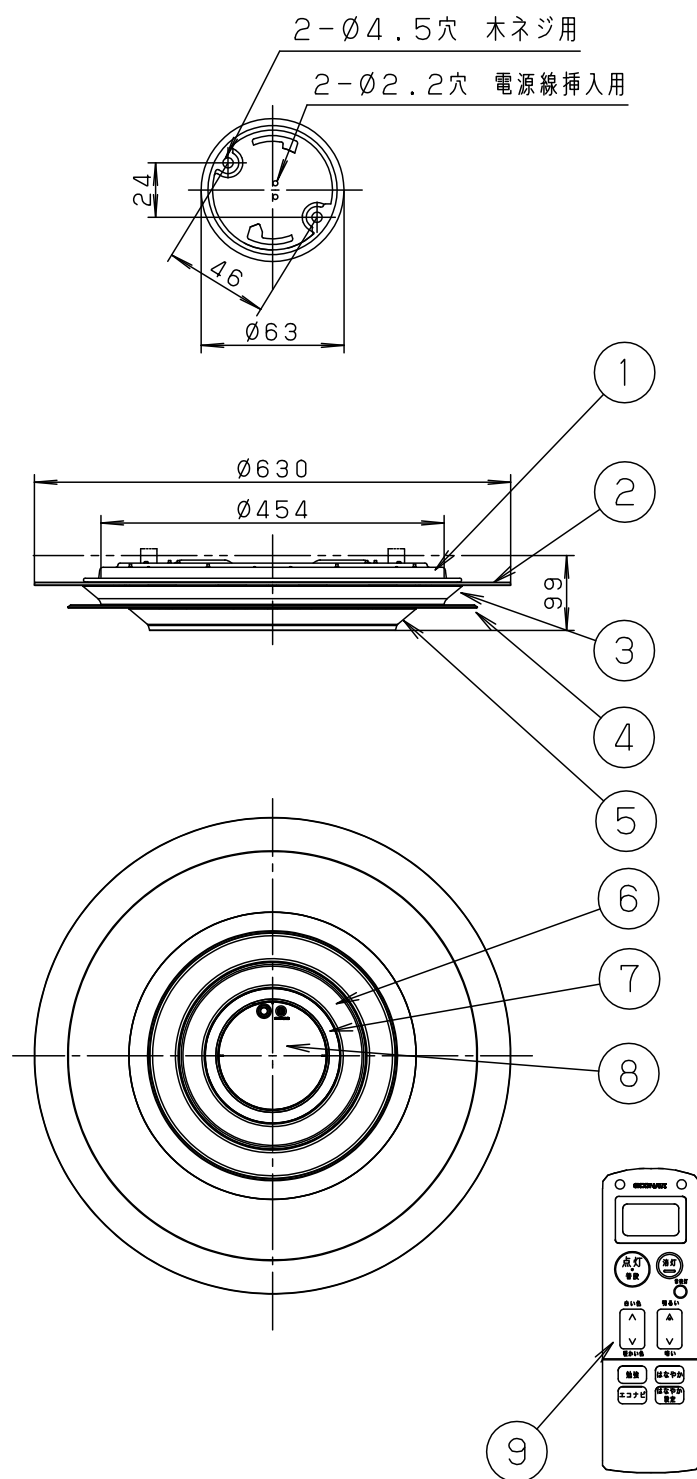

電源ユニット内蔵型


⚠ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。
屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- ・天井面取り付け専用器具です。
指定外取り付けは、落下の原因となります。
- ・樹脂製アウトレットボックスに直接取り付けしないでください。落下の原因となります。
- ・下記のような天井や壁面には絶対に取り付けしないでください。落下の原因となります。


傾斜天井




舟底天井



竿霰天井




格子天井



- ・取り付けには平らな部分がØ840mm以上が必要です。
- ・器具取り付け前に必ず引掛シーリングの固定強度をご確認ください。木ねじ1本での固定や、ガタツキのある引掛シーリングへの取り付けは落下の原因となります。
- ・配線器具の出代が下記以上必要です。
(パナソニック製の配線器具をご使用ください)

丸型フル引掛シーリング

ローゼット



- ・他の調光器と組み合わせて使用しないでください。火災の原因となります。

- ・OFF/ONスイッチ付
- ・エコナビ（オートエコ調光機能）付
- ・リモコン送信器（3チャンネル）付
- ・ふたの取付方法は、回転方式です。

本図面は4枚1組です。1/4

*入力電流、消費電力は全灯時の値です。			9	リモコン送信器		3チャンネル ダイレクト切替・調光調色用	品 番 L G B Z 1 1 9 0
			8	ふた	スチロール	クローム仕上	
定格電圧	入力電流	消費電力	7	飾りB	スチロール	クローム仕上	
AC100V	0.57A	56W	6	パネル	アクリル	乳白	
LED	電球色 (2700K Ra83) / 昼光色 (6500K Ra83)		5	飾りA	スチロール	クローム仕上	
			4	下パネル	アクリル	透明	
器具質量	4.8kg		3	カバー	スチロール	ホワイト	
特記事項 ～8畳用			2	上パネル	アクリル	透明	
			1	本 体	アルミ板 (t0.8)	ホワイト	
			部 番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	生産終了品 本器具は製造できません
			パナソニック株式会社				



<機能説明>

●点灯切替

壁
スイッチ


消灯する・点灯する

- 壁スイッチをONすると、消灯前の点灯状態で点灯します。
壁スイッチで消灯後2秒以上経過した後、再び壁スイッチをONさせた場合は消灯前の状態で点灯します。
普段モードと常夜灯は、リモコン送信器にて明るさを記憶させた場合、点灯状態はその明るさで点灯します。
その他のモードは明るさを記憶できません。

- 壁スイッチをONしても点灯しない場合は、壁スイッチを素早く（約2秒以内）OFF⇒ONするか、壁スイッチをONにしてリモコン送信器で点灯状態を切り替えてください。


点灯状態を切り替える

- 壁スイッチを素早く（約2秒以内）OFF⇒ONすると、点灯状態が切り替わります。

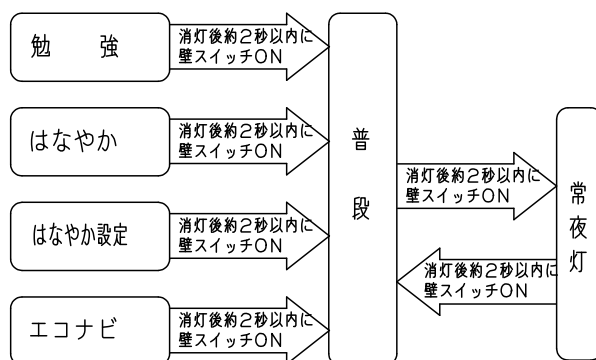

壁スイッチで消灯後2秒以上経過後、再び壁スイッチをONさせた場合は消灯前の状態で点灯します。
またリモコン送信器で明るさを記憶させた場合、普段モードと常夜灯の点灯状態はその明るさで切替ります。
その他のモードは明るさを記憶できません。

リモコン
送信器

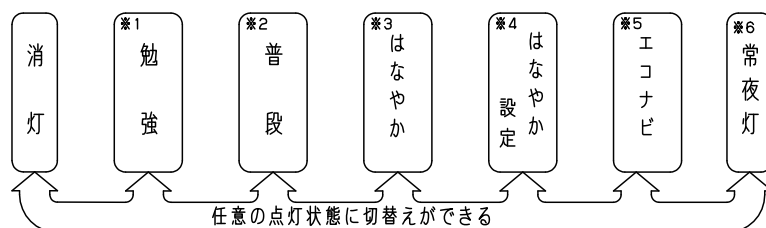

- ※1 リモコン送信器にて、約5～100%調光ができます。ただし、調光状態を記憶させることはできません。また、調色はできません。
- ※2 出荷状態またはリモコン受信部リセットスイッチ操作後は、白色50%電球色50%の調色点灯になります。リモコン送信器にて、約5～100%調光と調色ができます。センター光のOFF/ONの切替ができます。調光または調色させた場合、センター光の点灯状態はその状態を記憶します
- ※3 出荷状態または、リモコン受信部リセットスイッチ操作後は、センター光消灯、下パネル白色、上パネル電球色の点灯状態になります。センター光のOFF/ONの切替ができます。調光・調色はできません。センター光の点灯状態は記憶します。
- ※4 自動で上パネルと下パネルが調色し始めます。センター光は消灯状態になります。もう一度押すと、自動調色がストップし、その状態ではなやかモード（※3）として設定・記憶します。
- ※5 明るさ調整ボタンで100・70・50%から明るさの上限が設定できます。（設定状態は記憶されます。）普段モード（※2）で調色した色で動作します。
- ※6 リモコン送信器にて、点灯状態は調光ができます。調光させた場合はその状態を記憶します。

本図面は4枚1組です。2/4

LED		5				品番
W・数		4				使用説明書
器具質量		3				LGBZ1190
特記事項		2				生産終了品 本器具は製造できません
		1				
		部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社




<機能説明>


・エコナビ（オートエコ調光機能）

外からの光に応じて自動で余分な明るさを抑えて点灯します。

動作イメージ

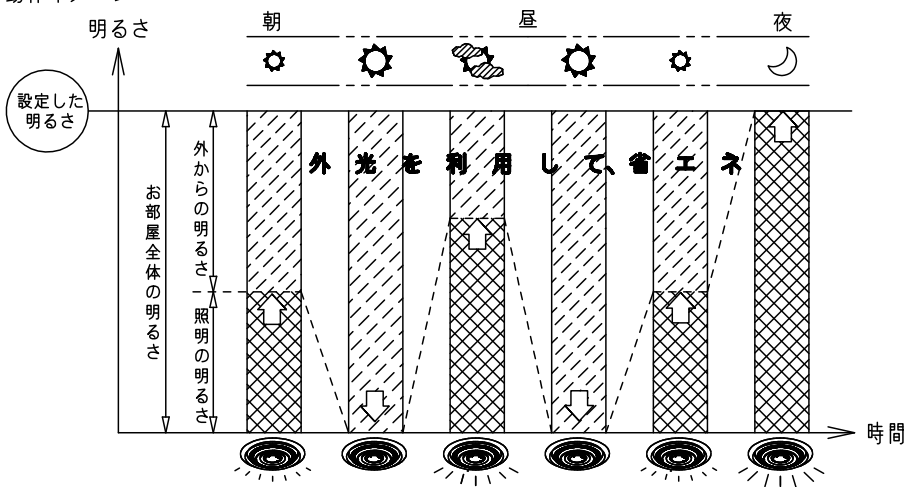

・明るさセンサー検知範囲

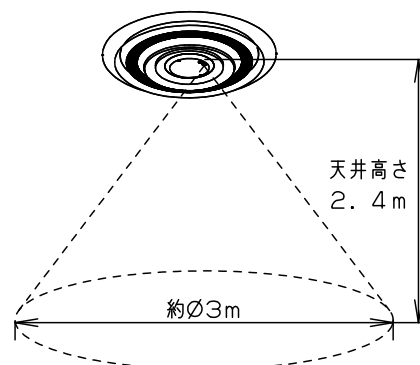

<使用上のご注意>


- 必ず壁スイッチと併用してください。
 - リモコン送信器の電池が消耗した場合、点灯・消灯ができません。
 - 壁スイッチをOFFにしなければ待機時に電力を消費します。
- 壁スイッチ1個で2台以上の器具の使用はできません。
- LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

付属ランプ		5				品番
W・数		4				使用説明書
器具質量		3				LGBZ1190
特記事項		2				生産終了品 本器具は製造できません
		1				
		部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社

本図面は4枚1組です。3/4



<リモコンについて>

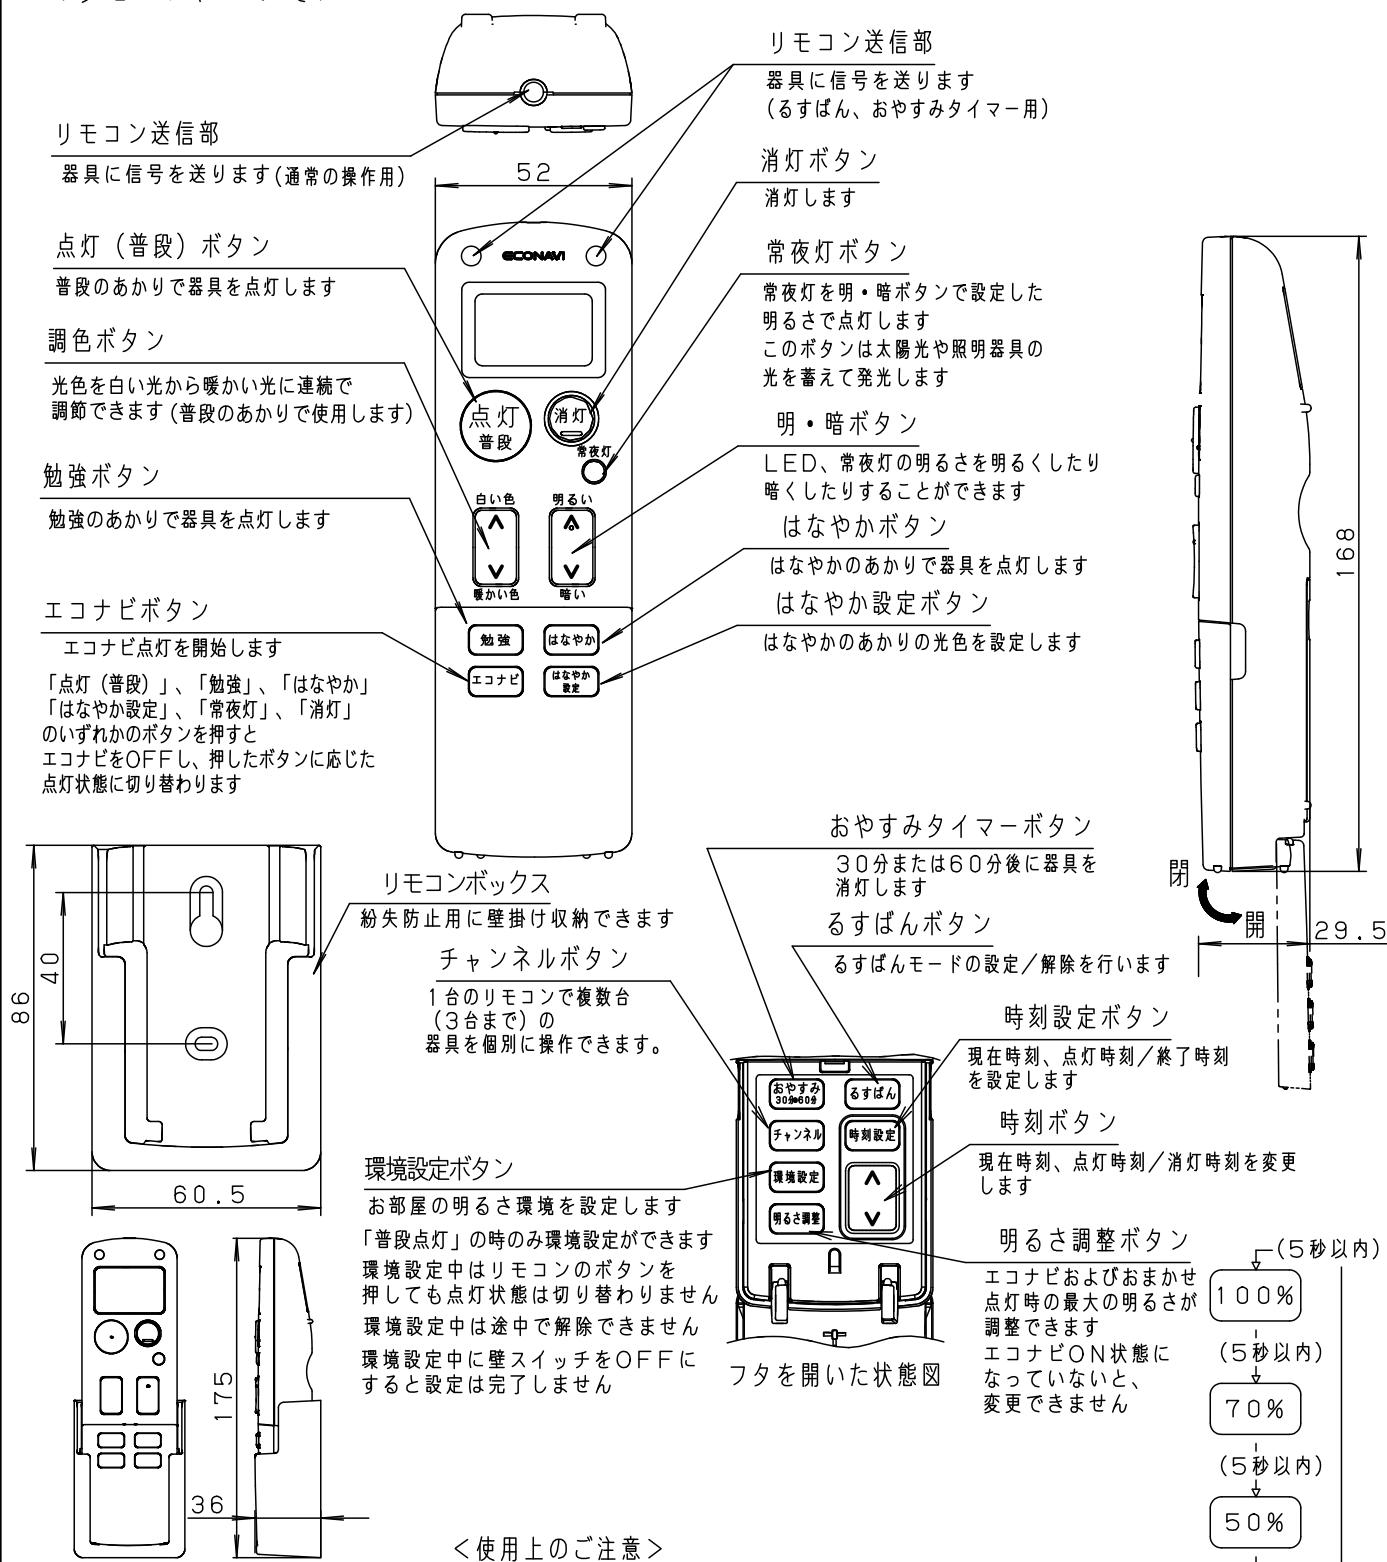

＜使用上のご注意＞

- ・1部屋で2台以上同じチャンネルに設定されたリモコン照明器具をご使用になりますと、1台のリモコン送信器で同時に動作する場合があります。本図面は4枚1組です。4/4

LED		リモコン送信器で同時に動作する場合があります。 本図面は4枚1組です。				4/4
	5					品 番
W ・ 数	4					使用説明書
器具質量	3					LGBZ1190
特記事項	2					生産終了品 本器具は製造できません
	1					
		部 番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社