
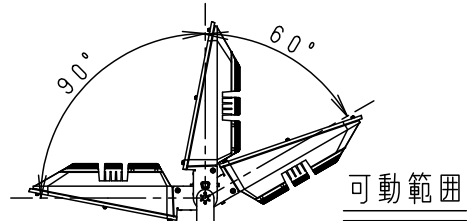


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021YAをご参照ください。

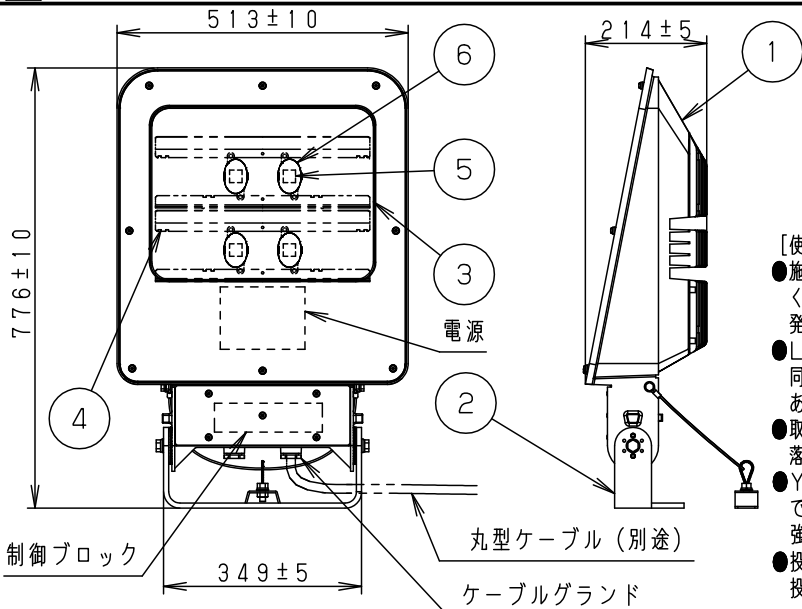

【使用上のご注意】

- 施工作業を十分に考慮して造管材と器具とのスペースを確保してください。密閉された空間では使用しないでください。発煙・発火及び器具寿命の原因となります。
- LEDにはパツキがあるため、LEDユニット内のLED個々及び同一品番・シリーズ品番で発光色、明るさが異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
- 取付ボルトはM16ボルトを使用して確実に固定してください。落下の原因となります。
- YK05802K、YK05804Kと組み合わせてのポール取付はできません。ポールに取付の場合は別途特注にて取付金具の作製と強度に耐えるポールの選定をお願いします。
- 投光器台と組合わせてのご使用はできません。予めご了承ください。投光器台と組合わせてご使用される場合は別途特注にてご相談ください。

アーム用

取付ボルトM16 (別途)

落下防止ワイヤー (SUS製)

落下防止金具用

取付ボルトM16 (別途)

落下防止金具 (SUS製)

落下防止ワイヤー取付図


Ø18穴 (取付用)

適合ケーブル外径
 Ø10.6~Ø13.0
 (3芯: 2mm²~
 3.5mm²
 5芯: 2mm²)


受圧面積
 正面 0.34m²
 側面 0.10m²

定格

定格電圧	AC100V	AC200V	AC242V
入力電流	0.62A	0.31A	0.26A
消費電力	61W	60W	60W
周波数	50Hz/60Hz共用		

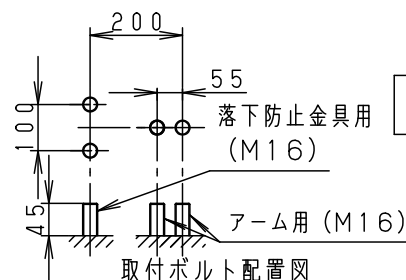

取付ボルト配置図

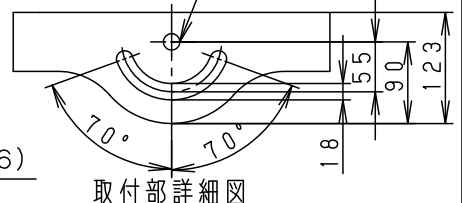

取付部詳細図

⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋外用器具です。浴室など湿気の高い場所、振動や衝撃の多い場所（橋や高架上等）、腐食性ガスの発生する場所、塩素を使用する屋内プール等では使用しないでください。器具落下や絶縁不良による感電の原因となります。
- 60m/s仕様です。適用条件以外では使用しないでください。器具落下の原因となります。
- 草や木で前面ガラスが覆われるような場所では使用しないでください。火災の原因となります。
- クレーン設置場所や振動の多い場所では使用しないでください。落下の原因となります。
- 取付方向は全方向可能です。但し、雨水かかる場所でケーブルグランドが水平より上になる場合は電線入線部にコーキング処理をしてください。浸水による感電、火災の原因となります。
- 器具の取付けには必ず平座金、スプリング座金、六角ナット（ダブルナット仕様）を使用してください。取付けに不備があると落下の原因となります。
- 冠水の恐れのある場所では使用しないでください。感電の原因となります。
- 丸型ケーブルはCV又は2PNCTの電線をご使用ください。適合ケーブル径はØ10.6~Ø13.0mm²です。指定外ケーブルを使用しますと浸水による感電、火災の原因となります。
- 寒冷地で使用する場合、つららが落ちると危険が生じるような場所には設定しないでください。つららが落ちることがある場合は、つららの除去を行ってください。つらら落下による怪我の原因となります。

※本図は3枚1組です。動作及びスイッチ操作の説明はNNY24540Z-KG*をご参照ください。

光源寿命		60,000時間	6	レ ン ズ	アクリル樹脂	透 明	耐塩害仕様
器具光束		6,420lm	5	L E D		LEDユニット×4搭載	品 番 (投光器)
LED	昼白色 (5000K)		4	反 射 板	アルミ板 (t0.8)	エンボス処理仕上げ	防雨型
器具質量	23.5kg		3	前面ガラス	強化ガラス (t4)	透 明	NNY24540ZLF9
特記事項			2	アーム		溶融亜鉛めっき後 ミディアムグレーメタリック ポリエステル粉体塗装	生産終了品 本器具は製造できません
			1	本体	アルミダイカスト	ミディアムグレーメタリック ポリエステル粉体塗装	
			部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	
							パナソニック株式会社



⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021YAをご参照ください。

動作およびスイッチ操作説明

●外付タイムスイッチ（別途）動作

タイムスイッチで設定した時刻に段調光点灯を開始します。

※タイムスイッチ動作を行うときは別途タイムスイッチを設置しタイムスイッチ用端子台に信号（100～200V）を入力してください。

下記の項目を設定してご使用ください。


外付タイムスイッチ（別途）

- ・段調光点灯を開始させたい時間を設定してください。

※タイムスイッチの設定についてはタイムスイッチの取扱説明書に従ってください。

段調光レベル

- ・50%点灯
- ・30%点灯
- ・0%点灯（消灯）

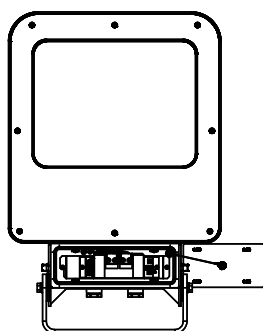


※結線ボックス部のフタをはずした状態

制御ブロックのロータリースイッチをマイナスドライバーを用い下記の表に従って切り換えてください。


タイマー設定時間切替スイッチについて

スイッチ No.	設定時の動作
1	タイムスイッチの信号が入ると段調光します。 タイムスイッチの信号がない場合は常に100%で点灯します。 ※タイムスイッチによる制御ができるのは『スイッチNo. 1』だけです。 タイムスイッチによる制御を行う場合は、必ず『スイッチNo. 1』に設定してください。
0 2～9	使用しません。設定しないでください。

外付タイムスイッチによる動作例

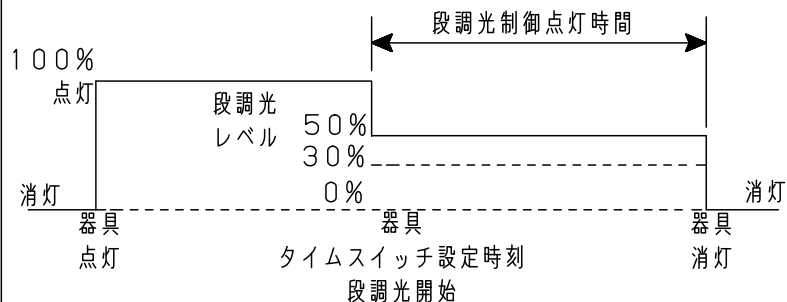

※照明器具の点灯、消灯は自動点滅器（別途）等で行ってください。

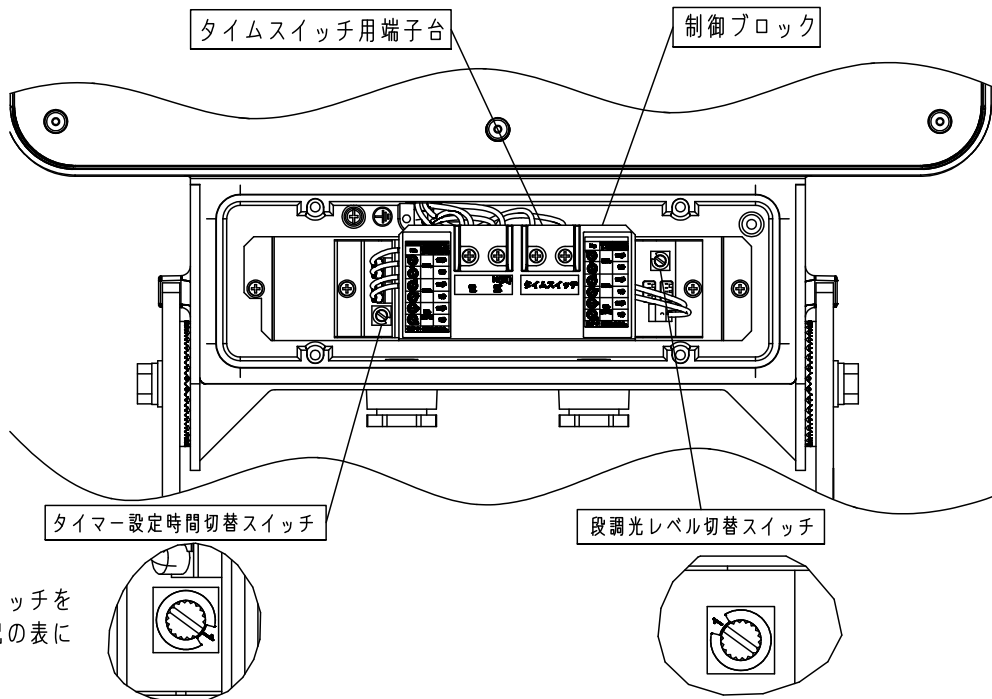

段調光レベルスイッチについて

スイッチ No.	設定時の動作
1、2	50%に段調光します。
3、4	30%に段調光します。
5、6	0%に段調光（消灯）します。
0、7～9	使用しません。 設定しないでください。

※工場出荷時の制御ブロックのスイッチは、下記の設定になっております。

- ・タイマー設定時間切替スイッチ：『スイッチNo. 1』
- ・段調光レベル切替スイッチ：『スイッチNo. 1』

【ご注意】

点灯直後は必ず100%点灯いたします、
点灯直後の段調光点灯はできません。

器具質量	5				品番（投光器）
	4				防雨型
	3				NNY24540ZLF9
	2				説明書（1/2）
	1				生産終了品
特記事項	部番	部品名	材質・素材厚	備考	本器具は製造できません
本図は3枚1組です。					パナソニック株式会社



動作およびスイッチ操作説明

●器具内蔵タイマー動作

点灯から一定時間が経過すると自動的に
段調光点灯を開始します。


下記の項目を設定してご使用ください

内蔵タイマー設定時間



- ・点灯から、常時100%点灯
- ・点灯から、常時段調光点灯
(点灯から1分間は100%点灯します。)
- ・点灯から、4時間後に段調光点灯
- ・点灯から、6時間後に段調光点灯
- ・点灯から、8時間後に段調光点灯

段調光レベル


- ・50%点灯
- ・30%点灯
- ・0%点灯(消灯)

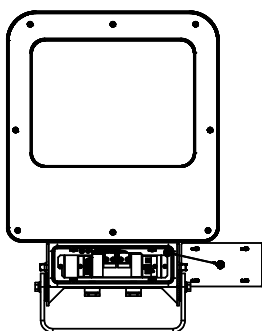

※結線ボックス部の
フタははずした状態

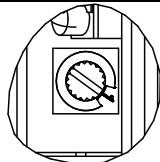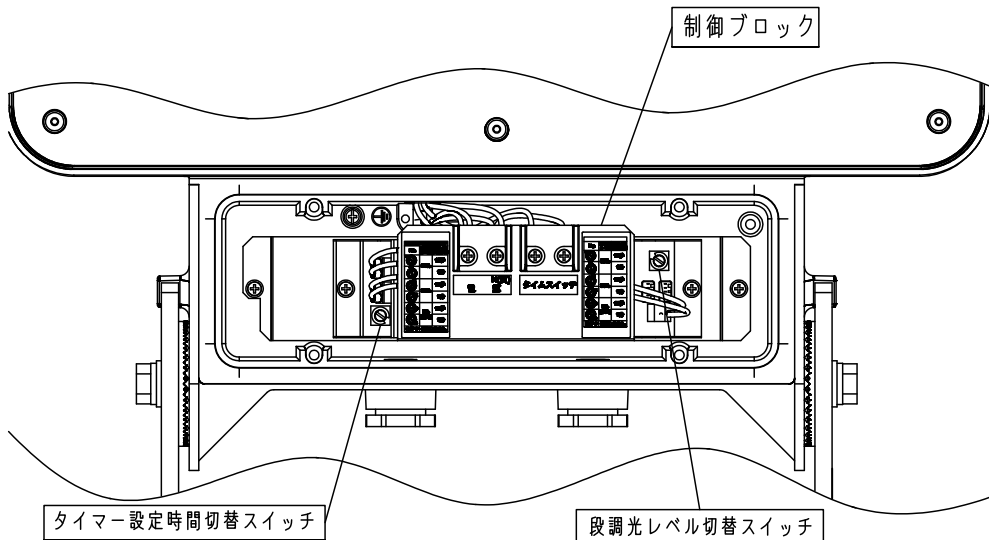

タイマー設定時間切替スイッチ

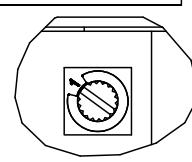

段調光レベル切替スイッチ

制御ブロックのロータリースイッチを
マイナスドライバーを用い下記の表に
従って切り換えてください。

タイマー設定時間切替スイッチについて

スイッチ NO.	設定時の動作
1	点灯から常に100%で点灯します。
2	内蔵タイマーにより動作します。 点灯から1分間100%点灯します。1分後に段調光します。
3	内蔵タイマーにより動作します。 点灯から4時間100%点灯します。4時間後に段調光します。
4	内蔵タイマーにより動作します。 点灯から6時間100%点灯します。6時間後に段調光します。
5	内蔵タイマーにより動作します。 点灯から8時間100%点灯します。8時間後に段調光します。
0、 6~9	使用しません。設定しないでください。

段調光レベルスイッチについて

スイッチ NO.	設定時の動作
1、2	50%に段調光します。
3、4	30%に段調光します。
5、6	0%に段調光(消灯)します。
0、7~9	使用しません。 設定しないでください。

※工場出荷時の制御ブロックのスイッチは、
下記の設定になっております。

- ・タイマー設定時間切替スイッチ：『スイッチNo. 1』
- ・段調光レベル切替スイッチ：『スイッチNo. 1』

[ご注意]

停電した場合は、停電までの動作を記憶しませんので
動作がリセットされ、停電復旧後は再度内蔵タイマー
による動作を行います。

器具質量	5				品番(投光器)
	4				防雨型
	3				NNY24540ZLF9
	2				説明書(2/2)
特記事項	1				生産終了品
	部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	本器具は製造できません
本図は3枚1組です。					
パナソニック株式会社					