


取扱説明書

住宅用照明器具（シャンデリア）

保管用

施工説明付き

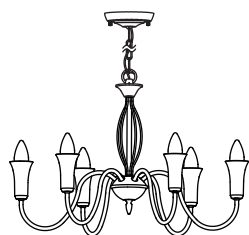

品番 LGB19646
(オフブラックレザーサテン)

LGB19647
(ホワイトさび風)

お客様へ

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
ご使用前に「安全上のご注意」（1～2ページ）を必ずお読みください。
この取扱説明書は大切に保管してください。
施工には電気工事士の資格が必要です。必ず、販売店、工事店に依頼してください。

安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や
損害の程度を区分して、説明しています。

■お守りいただく内容を、次の図記号で
説明しています。（下記は図記号の一例です。）



警告

「死亡や重傷を負うおそれがある
内容」です。



注意

「傷害を負うことや、財産の損害が
発生するおそれがある内容」です。



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。



警告

- 異常を感じた場合、速やかに電源を切る
異常状態が収まったことを確認し、販売店
またはお客様ご相談窓口にご相談ください。



分解禁止

- 器具を改造したり、部品交換をしない
火災、感電、落下によるけがのおそれ
があります。



必ず守る

- ランプは器具表示のものを使用する
間違った種類、ワット数のランプを使用すると、
火災のおそれがあります。



注意

- 照明器具には寿命があります。
設置して10年経つと、外観に異常が
なくても内部の劣化は進行しています。
点検・交換してください。



接触禁止

- 点灯中や消灯直後はランプやその周辺に
さわらない

やけどの原因となることがあります。

◎お手入れやランプ交換は電源を切り、ランプや
その周辺が冷めてから行ってください。



必ず守る

点検せずに長期間使い続けるとまれに
火災、感電、落下などに至る場合があります。
◎1年に1回は「安全チェックシート」に基づき
自主点検してください。



禁止

- ランプ交換、お手入れの際は、電源を切る
通電状態で行うと、感電の原因となることが
あります。

- 温度の高くなるものを器具の真下に
置かない

火災の原因となることがあります。

◎器具の真下にストーブなどを置かないでください。

- 器具の取り外しは販売店、工事店に依頼する
器具の取り外しには資格が必要です。

- 施工の前によくお読みのうえ、正しく施工してください。この説明書は必ずお客様にお渡しください。
- 施工説明に記載されていない方法や、指定の部品を使用しない方法で施工されたことにより事故や損害が生じたときには、当社では責任を負えません。また、その施工が原因で故障が生じた場合は、製品保証の対象外となります。

施工説明

安全上のご注意

必ずお守りください

警告

■取付面

- 次のような場所には取り付けない
火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。



禁止



◎この器具は天井面取付専用です。

■その他



必ず守る

- 電源線は端子台の差し込み穴の奥まで
確実に差し込む

差し込みが不完全な場合、
火災、感電のおそれがあります。

■壁スイッチ

- 調光機能が付いた壁スイッチの場合は、
一般の入切用スイッチに交換する
火災のおそれがあります。



必ず守る



◎調光器の取り外しが必要です。

■その他



必ず守る

- 器具の取り付けは、説明書に従い確実に
取り付けに不備があると、火災、感電、落下
によるけがのおそれがあります。

- 交流100ボルトで使用する

過電圧を加えると過熱し、火災、感電のおそれがあります。

注意



水ぬれ禁止

- 浴室など湿気の多い場所や屋外で使
用しない

火災、感電の原因となることがあります。
◎この器具は、防湿、防雨型ではありません。



禁止

- 壁の近くに
取り付けない

器具の揺れなどでランプなどが壁に接触し落下、
破損、傷などの原因となることがあります。



必ず守る

- 取り付けは
確実に
行う

木ネジの締め付けが不完全な場合、器具落下に
よるけがの原因となることがあります。

- 器具の
取り付け
取り外しは
手袋など
保護具を
使用する

けがのおそれがあります。

施工前のご確認事項

- 壁スイッチを設けてください。点灯消灯させたり、お手入れの際に電源を切ることができます。
- ほたるスイッチと接続する場合は器具1台につき、スイッチ3個までで、ご使用ください。
(4個以上のほたるスイッチと接続すると、スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります。)

各部のなまえと付属部品


施工する前にまず付属部品をご確認ください

取り付け前の準備

- 器具の取り付けは、手袋など保護具を使用してください。
- 袋ナット（2個）をゆるめてフランジを取り外す
- スプリングナット（2個）をゆるめて取付金具を取り外す

付属部品

□ 木ネジ
（2本）



□ カバー
（6個）



コードハンガー



□ キャップ
（1個）




□ 台座
（1個）



□ フック
（1個）



□ コードハンガー用
木ネジ（長・・・1本）

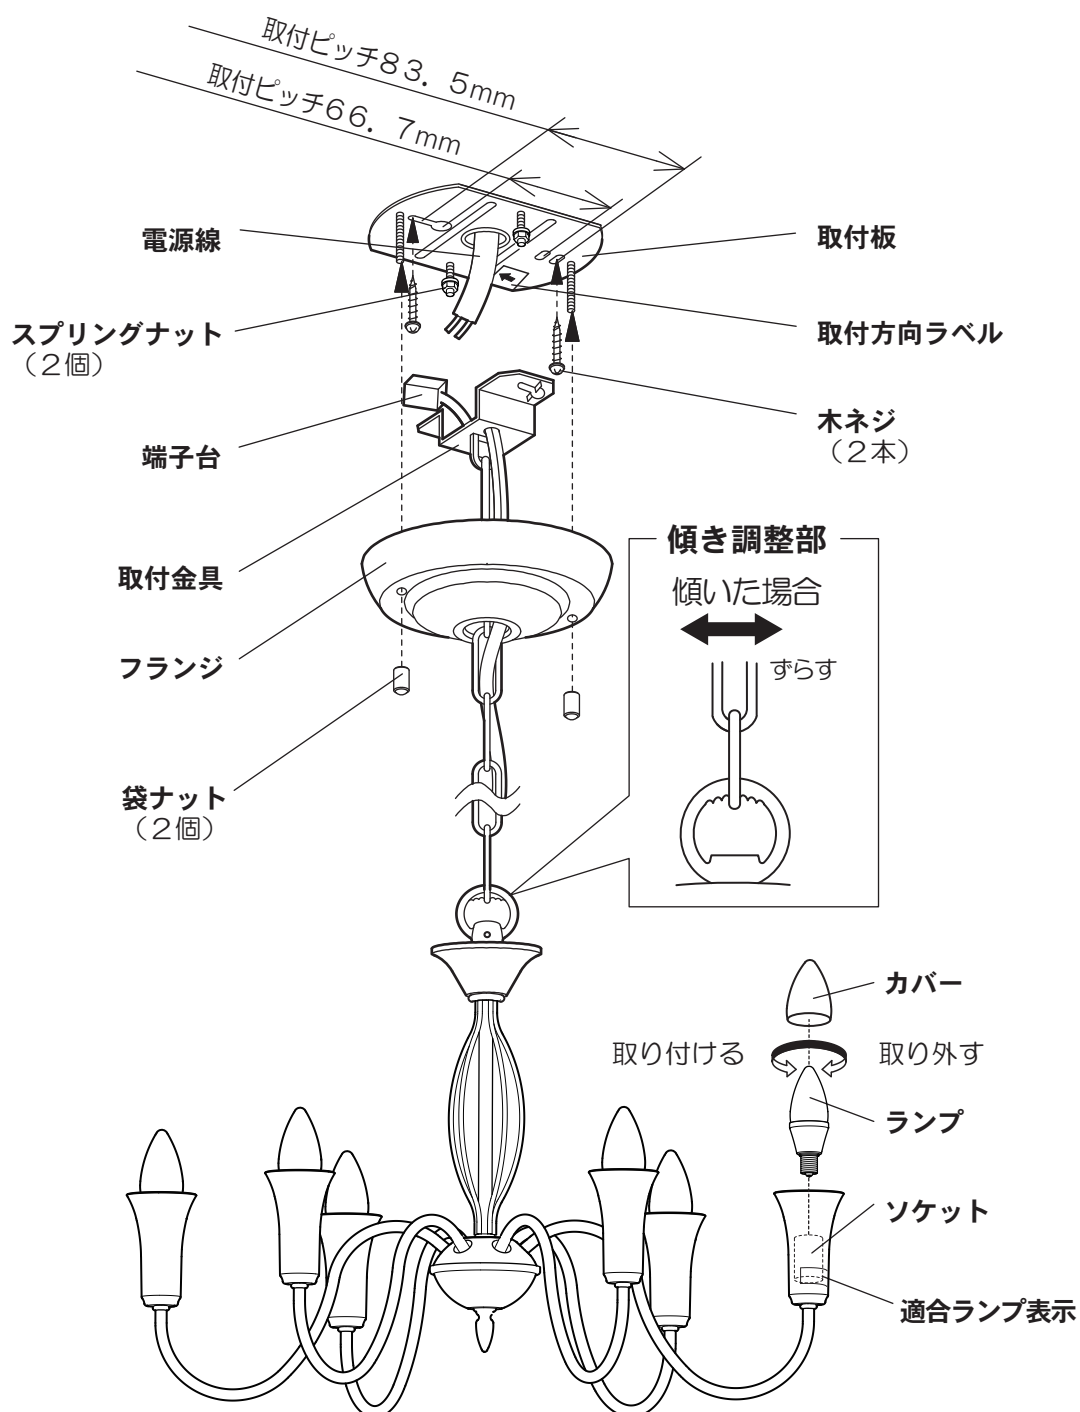


1 取付板を取り付ける

付属の木ネジ（2本）で取付板を取り付ける。
天井面の補強材のある場所に取り付けてください。

傾斜天井の場合

矢印を天井の
高い方へ向け
て取り付ける。

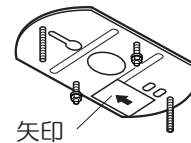


55度までの傾斜天井に取り付けられます。
（傾斜天井にコードハンガーを取り付ける場合は45度まで）

2 取付板に取付金具を取り付ける

- ①ダルマ穴にスプリングナット（2個）を通し、引っ掛ける。
- ②スプリングナット（2個）をレンチ等の工具で確実に締め付ける。

傾斜天井の場合


取付板の取付方向ラベルと取付金具の刻印の
矢印の方向を合わせて取り付ける。

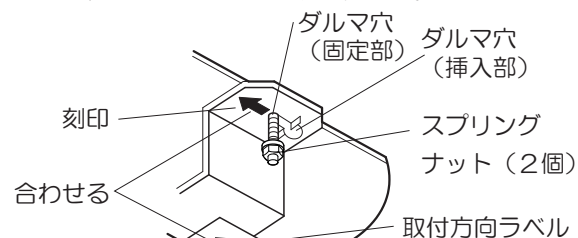


3 端子台に電源線を接続する

- ①電源線を右図のように加工する。
 - ・適合電線VVFΦ1.6、Φ2.0単線
 - ・VVF外被から絶縁テープを巻き付けてください。

＜電源線加工寸法＞

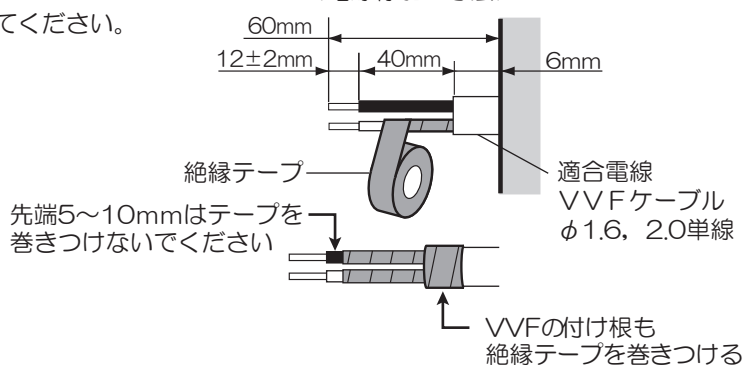


- ②電源線を端子台に差し込む。
端子台カバーは、取り外さないでください。
電源線を外すために取り外した場合は、取り付け直してください。

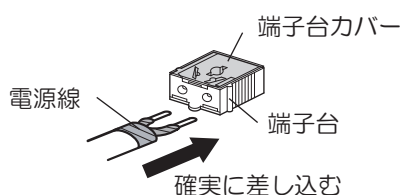

電源線の外し方


- ①端子台カバーを取り外す
- ②マイナスドライバー等で解除穴を押しながら電源線を引き抜く
- ③端子台に端子台カバーを取り付ける

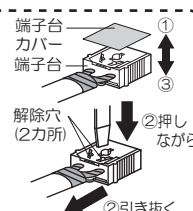

4 袋ナット（2個）でフランジを取り付ける

●傾斜天井に取り付ける場合

- ①チェーンと天井面を垂直にする。
- ②フランジを取付板に合わせる。
- ③袋ナット（2個）でフランジを固定する。

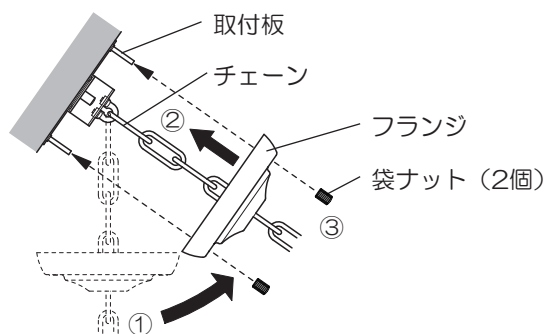

補強のある天井面に

5 コードハンガーを取り付ける

- ・吊り下げ高さをさらに短くする場合
- ・取り付け位置を配線器具の位置からずらす場合
- ・傾斜天井にコードハンガーを取り付ける場合（45度以下）

コードハンガーの取り付けが必要です。
下記内容に従って、取り付けてください。

（コードハンガーの取り付けが不要な場合は **6** の作業へ進んでください。）

傾斜天井（45度以下）に取り付ける場合、または取り付け位置を配線器具の位置からずらす場合

●コードハンガーの取り付けが必要です。下記内容に従って、取り付けてください。

コードハンガーの取り付けかた

- ① 付属の木ネジ（長）を台座を通して途中まで締め付ける




- ② フックを挟んで木ネジ（長）を最後まで確実に締め付ける



- ③ キャップにチェーンを通してフックにチェーンを引っ掛ける

- ④ キャップを最後まで確実にねじ込む

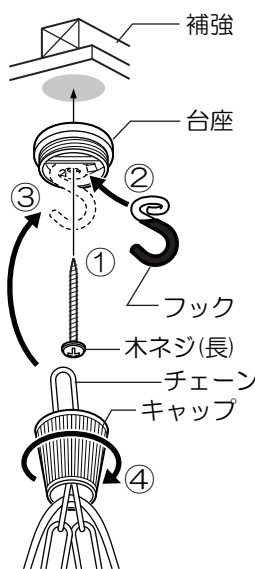

警告

コードハンガーは確実に取り付ける
落下によるけがのおそれがあります。
必ず守る

傾斜天井に取り付ける場合



45度の傾斜まで可能です。

- ・傾斜天井45度の場合
取付板からフックまでチェーン7個迄
- ・傾斜天井30度の場合
取付板からフックまでチェーン14個迄

フックの開口部が
上を向くように取り付けてください。

警告

次のような取り付けはしない




フック開口部
が下向き
器具落下によるけがのおそれがあります。

コンクリート天井の場合

付属の木ネジは使えません。
鉄筋コンクリート天井用コードハンガーを使用して
ください。
【別売：LK01070K（ブラック）】
取り付けは販売店、工事店に依頼してください。


6 カバーを取り付ける

- ・ランプにカバーを取り付ける。

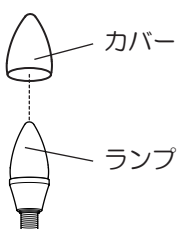

7 ランプを取り付ける

- ・ランプをソケットに確実に取り付け。

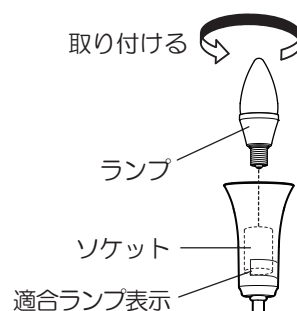

お手入れについて

電源を切って、ランプやその周辺が冷めてから行ってください


- 明るく安全に使用していただくため、定期的（6カ月に1度程度）に清掃してください。
- 汚れがひどい場合は、石けん水に浸した布をよく絞ってふき取り、乾いたやわらかい布で仕上げてください。

確認

シンナー、ベンジンなどの揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色、破損の原因となります。

ランプの交換方法

- ランプの明るさが低下するとランプの寿命です。ランプを交換してください。
- パナソニック製ランプをお求めください。種類が同じで光色の異なるランプも使用できます。
- ランプの種類は器具に表示しています。**白熱灯、電球形蛍光灯は使用できません。**
- カバーは、ランプから取り外し、新しいランプに取り付けてください。

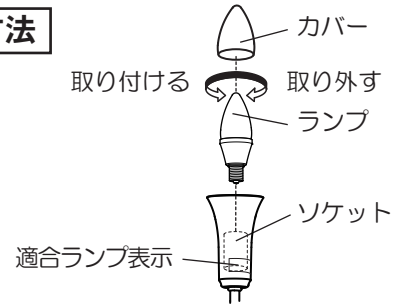

ご使用上に関するお知らせ

故障や異常ではありません

【器具自体の留意点】

- 点灯中や消灯直後、プラスチック伸縮によるきしみ音が照明器具から発生することがあります。
- LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

【周囲の影響】

- 器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響、映像機器に雑音が入ることがあります。
- 器具のきわめて近くでは、リモコン機器（エアコンなど）のリモコンが動作しにくくなる場合があります。

仕様

付属ランプの品名は、ランプに表示しています。ご確認ください。

使用電圧	周波数	消費電力	入力電流	付属ランプ
AC100V	50/60Hz共用	30W	0.47A	LED電球シャンデリア電球タイプ5.0W (E17) 6個

- LED照明器具の光源寿命は、40,000時間です。（照明器具の寿命とは異なります。）光源の寿命は、点灯しなくなるまでの総点灯時間または、全光束が点灯初期の70%に下がるまでの総点灯時間のいずれか短い時間を推測したものです。

保証とアフターサービス

よくお読みください

使いかた・お手入れ・修理などは…

■まず、お買い上げの販売店へご相談ください

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名

電話 () -

お買い上げ日 年 月 日

- 保証期間中は、保証の規定に従って出張修理いたします。
- 保証期間終了後は、診断をして修理できる場合は、ご要望により修理させていただきます。

*修理料金は次の内容で構成されています。

技術料	診断・修理・調整・点検などの費用
部品代	部品および補助材料代
出張料	技術者を派遣する費用

- アフターサービスについてのご不明な点や修理に関するご相談は、お買い上げの販売店または別紙お客様ご相談窓口にお問い合わせください。

修理を依頼されるときは…

まず電源を切って、お買い上げ日と以下の内容をご連絡ください。

●製品名 住宅用照明器具

●品番 □LGB19646 □LGB19647

☒ 器具のラベルをご参照していただき、品番にチェックをしてください。

●故障の状況 できるだけ具体的に

保証期間：お買い上げ日から本体1年間

保証書が必要な場合は、当社代理店または当社営業所へお申し出ください。

*保証の例外 24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間の使用の場合、保証期間は半分となります。

補修用性能部品の保有期間 6年

*当社はこの照明器具の補修用性能部品（製品の機能を維持するための部品）を、製造打ち切り後6年間保有しています。

パナソニック株式会社 ライティング機器ビジネスユニット

〒571-8686 大阪府門真市門真1048

© Panasonic Corporation 2015-2019

LGB19646-T3A2

N0415-020819