

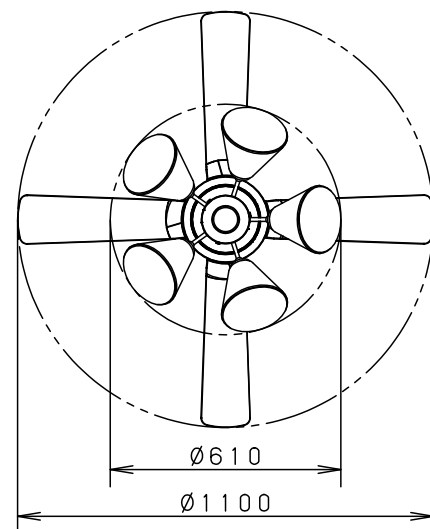


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021AAをご参照ください。

(A) 丸型フル引掛シーリング
角型引掛シーリング
の場合

器具質量：8.7 kg

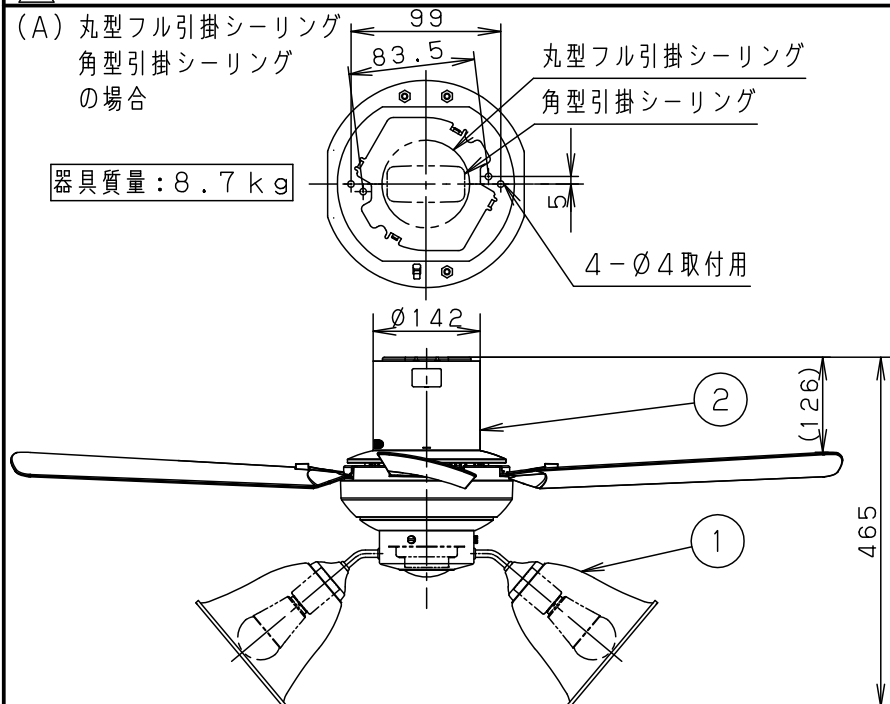


- ・風量切換：4 段
- ・風向切換：上向き、下向き
- ・1 / f ゆらぎ機能付
- ・1～6 時間（1 時間単位）
タイマー付（ファンのみ）

＜使用上のご注意＞

- ・照明器具を点灯中はリモコンが
ききにくくなることがあります。
- ・LEDにはバラツキがあるため、
同一品番商品でも商品ごとに
発光色・明るさが異なる場合が
あります。
- ・器具の近くでは、ラジオやテレビ
などの音響・映像機器に雑音が入
る場合があります。
- ・この器具の近くでは電子錠などに
使用する高周波方式のリモコンが
作動しない場合がごくまれに
ありますので、ご注意ください。

⚠ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。
屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- ・天井面取付専用器具です。
傾斜天井には取り付けしないでください。
指定外取り付けは、落下の原因となります。
- ・右図の寸法を守って取り付けてください。
空気の流れがみだれて性能が低下したり本体が
ゆれたりします。
- ・調光器と組み合わせて使用しないでください。
火災の原因となります。

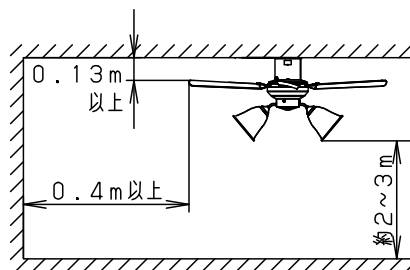

明るさ：100形電球5灯器具相当

入力電流 1.33A 消費電力 98W

本図面は2枚1組です。1/2


付属ランプ	LDA14L-G/K100/W 電球色 (2700K Ra80)					品名 シーリングファン XS81041
器具質量	上記参照					
特記事項	2	シーリングファン			SP7081	生産終了品 本器具は製造できません
	1	照明器具			SPL5541	
	部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考		パナソニック株式会社

単位：mm 第三角法 (JIS A-4)

XS81041-K1



・リモコンについて

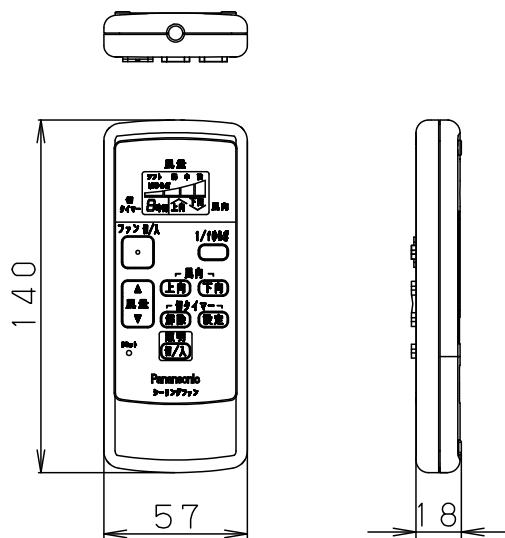

ファン「切/入」ボタン
壁スイッチがONの状態
このボタンを押すとファンが運転します。
運転中に押すとファンが停止します。

風量ボタン
▲で運転が1段階上がります。
▼で運転が1段階下がります。
4段階（強・中・弱・ソフト）の切り替え。

リセットボタン
リモコンの記憶をリセットできます。

照明「切/入」ボタン
専用照明器具（別売）の点灯・消灯ができます。

液晶画面
ファンの運転状況を表示します。

1/f ゆらぎボタン
1/f ゆらぎ運転が設定できます。
再度押すと解除します。

風向ボタン
ファンの回転方向を切り替え、
下向き/上向き運転が設定できます。

切タイマーボタン
「設定」ボタンを押すごとに、
1～6時間まで、1時間刻みで設定できます。
設定時間になるとファンが停止します。
切タイマー設定中に「解除」ボタンを押すと
タイマーが解除されます。
*専用照明器具（別売）のタイマー設定での
消灯はできません。

<使用上のご注意>

- 必ず壁スイッチと併用してください。
 - ・リモコン送信機の電池が消耗した場合、ファンの停止や専用照明器具（別売）の点灯・消灯ができません。
 - ・壁スイッチをOFFにしなければ、待機電力を消費します。
- 同梱のリモコンは本シーリングファン、専用照明器具の専用リモコンです。
他のリモコン照明器具やファンを操作することはできません。
- 専用照明器具（別売）は壁スイッチで電源を「入」にすると点灯します。
消灯させる場合やシーリングファンの操作はリモコンで行ってください。
- 適合電池は単四電池2本です。

本図面は2枚1組です。2/2

付属ランプ	5				品名 使用説明書 シーリングファン XS81041
	4				
器具質量	3				生産終了品 本器具は製造できません
特記事項	2				
	1				
	部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社

