


## 取扱説明書

住宅用照明器具（スタンド）

保管用

保証書別添付



品番 SC438W SC438B  
SC439W SC439B

### お客様へ

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。  
取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。  
ご使用前に「安全上のご注意」（1～2ページ）を必ずお読みください。  
保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

### 安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や  
損害の程度を区分して、説明しています。



警告

「死亡や重傷を負うおそれがある  
内容」です。



注意

「傷害を負うことや、財産の損害が  
発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を、次の図記号で  
説明しています。（下記は図記号の一例です。）



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。

## 警告

### ■電源コード・プラグ

●電源コードや電源プラグを破損するよう  
ことはしない

（傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、  
無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、  
重いものを載せたり、束ねたりしない）

傷んだまま使用すると、感電、ショート、  
火災のおそれがあります。

◎電源コードや電源プラグの修理は、  
お買い上げの販売店にご相談ください。

●コンセントの定格を超える使い方をしない  
たとえ配線などで定格を超えると、  
発熱による火災のおそれがあります。

●電源プラグのほこりなどは定期的にとる  
電源プラグにほこりなどがたまるとき、温氣などで絶縁不良となり、火災のおそれがあります。  
◎電源プラグを抜き、乾いた布で拭いてください。

●電源プラグは根元まで確実に差し込む  
差し込みが不完全だと、感電や発熱による  
火災のおそれがあります。

◎傷んだ電源プラグ、ゆるんだコンセントは  
使用しないでください。

●電源プラグを抜くときは、  
必ずプラグ部分を持って抜く  
電源コードを引っ張るとコードが破損し、  
火災、感電のおそれがあります。

●ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない  
感電のおそれがあります。



禁止



必ず守る



ぬれ手禁止

### ■その他

●不安定な場所や、燃えやすいものの  
近くで使用しない

倒れたりして、火災・けがのおそれがあります。



禁止



不安定な場所  
風の吹き込み場所や  
カーテンなど  
燃えやすいもの近く



必ず守る

●交流100ボルトで使用する

過電圧を加えると、火災・感電のおそれがあります。



分解禁止

●器具を改造したり、部品交換をしない

火災・感電のおそれがあります。



電源プラグ  
を抜く

●異常を感じた場合、速やかに電源プラグ  
を抜く

異常が収まったことを確認し、販売店または  
別紙お客様ご相談窓口にご相談ください。

## ⚠ 注意



必ず守る

- 照明器具には寿命があります。  
設置して10年経つと、外観に異常が  
なくとも内部の劣化は進行しています。  
点検・交換してください。
- 点検せずに長期間使い続けるとまれに  
火災・感電・落下などに至る場合があります。
- ◎1年に1回は「安全チェックシート」  
(保証書内在中)に基づき自主点検してください。



水ぬれ禁止

- 浴室など湿気の多い場所や屋外で使用しない  
火災、感電の原因となることがあります。
- ◎この器具は防湿、防雨型ではありません。



接触禁止

- 点灯中や消灯直後は光源やその周辺に  
さわらない  
やけどの原因となることがあります。
- ◎お手入れの際は電源を切り、光源や  
その周辺が冷めてから行ってください。



禁止

- 温度の高くなるものを器具の周囲に  
置かない  
火災の原因となることがあります。
- ◎器具の周囲にストーブなどを置かないでください。
- LEDを直視しない  
目の痛みの原因となることがあります。
- アルカリ系洗剤は使用しない  
強度低下により破損し、落下するおそれが  
あります。
- 可動範囲を超えて電源プラグを無理に  
回転させない  
故障の原因となることがあります。
- 抜け止めコンセント及び抜け止め  
テーブルタップなどには差し込まない  
取り外せなくなる場合があります。




## 使用上のご注意

- 器具を移動させる時は、器具を持ち上げて移動させてください。  
置いたまま移動させると、床面傷つきの原因となります。

## 各部のなまえと使いかた

- ・器具の点灯／消灯は中間スイッチで行ってください。
- ・長時間使用しない場合は、安全、節電のため電源プラグを  
コンセントから抜いてください。


コンセント  
(別売)



電源プラグ

電源コード (2m)

中間スイッチ  
(ON・OFFできます)

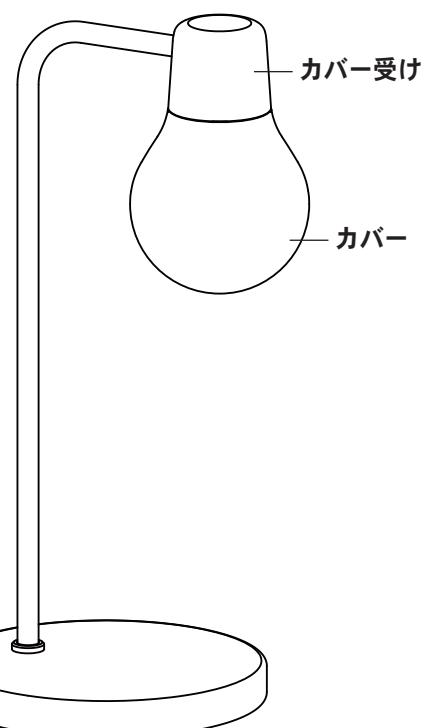


## 照明器具を取り付ける

安全のため、電源を切ってから行ってください

### 1 電源プラグをコンセントに差し込む

- 電源プラグは左右90度回転します。

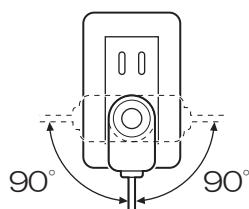


## LEDユニット電源内蔵型の交換について


交換作業前に、必ず電源を切ってください

### <取り外しかた>

- カバーを回して取り外す
- コネクタをつまみながら
- 引いて外す

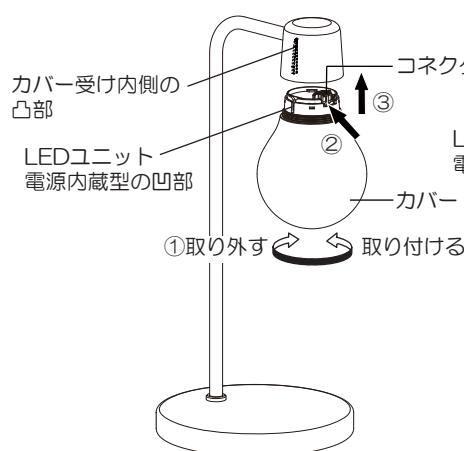

- カバーと  
LEDユニット電源内蔵型を  
引っ張って取り外す

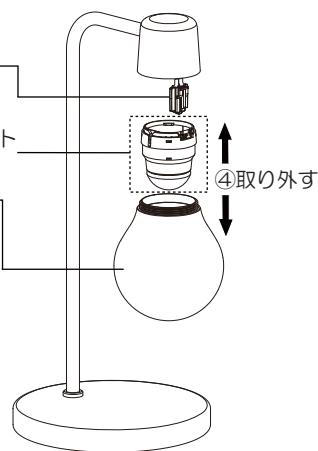

### <取り付けかた>

- カバーにLEDユニット  
電源内蔵型を取り付ける  
※カチッと音がするまで確実に  
取り付けてください。

- コネクタをLEDユニット  
電源内蔵型に差し込む
- 引っ張ってコネクタが  
外れないことを確認する
- カバー受け内側の凸部と  
LEDユニット電源内蔵型の凹部を  
あわせてカバーを取り付ける

## お手入れについて

電源を切って、光源やその周辺が冷めてから行ってください

- 明るく安全に使用していただくため、定期的に（6ヶ月に1度程度）清掃してください。
- 汚れがひどい場合は、石けん水に浸した布をよく絞ってふき取り、乾いたやわらかい布で仕上げてください。

### 確認

シンナー、ベンジンなどの揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色、破損の原因となります。

## 故障かな？と思ったら

電源プラグを抜いて、光源やその周辺が冷めてから行ってください

現象	考えられる原因	処置
点灯しない	電源プラグが外れている	電源プラグをコンセントに差し込む ( 3ページ「照明器具を取り付ける」参照)
	中間スイッチがOFFになっている	中間スイッチをONにする ( 2ページ「各部のなまえと使いかた」参照)

- 上記の点検でなお異常のある場合には、必ず電源プラグをコンセントから抜き、ご購入の販売店、お客様ご相談窓口にご相談ください。

## ご使用上に関するお知らせ

故障や異常ではありません

### 【器具自体の留意点】

- 点灯中や消灯直後、プラスチック伸縮によるきしみ音が照明器具から発生することがあります。
- LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- LEDが点灯しない場合は、電源を切り、販売店、工事店、または別紙お客様ご相談窓口にご相談ください。

### 【周囲の影響】

- 器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響、映像機器に雑音が入ることがあります。
- 器具のきわめて近くでは、リモコン機器（エアコンなど）のリモコンが動作しにくくなることがあります。

## 仕様

保証書、または器具のラベルをご参照していただき、品番にチェックをしてください。

品番	使用電圧	周波数	消費電力	入力電流	LEDユニット電源内蔵型品番	LED	外観色
□SC438W	AC100V	50/60Hz 共用	4.6W	0.08A	LLDA21111 (補修部品品番: LKGB51568W91)	電球色	ホワイト
□SC438B					LLDA21112 (補修部品品番: LKGB51569W91)		ブラック
□SC439W					LLDA21111 (補修部品品番: LKGB51568W91)	温白色	ホワイト
□SC439B					LLDA21112 (補修部品品番: LKGB51569W91)		ブラック

- LED照明器具の光源寿命は、40,000時間です。（照明器具の寿命とは異なります。）

光源の寿命は、点灯しなくなるまでの総点灯時間または、全光束が点灯初期の70%に下がるまでの総点灯時間のいずれか短い時間を推測したものです。

## 保証とアフターサービス

よくお読みください

修理・使いかた・お手入れなどは…

■ます、お買い上げの販売店へご相談ください

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名

電話 ( ) -

お買い上げ日 年 月 日

修理を依頼されるときは…

電源プラグを抜いて、お買い上げ日と以下の内容をご連絡ください。

●製品名 住宅用照明器具

●品番 上記「仕様」をご参照ください。

●故障の状況 できるだけ具体的に

保証期間：お買い上げ日から本体1年間

※保証の例外 24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間の使用の場合、保証期間は半分となります。

補修用性能部品の保有期間 6年

\*当社はこの照明器具の補修用性能部品（製品の機能を維持するための部品）を、製造打ち切り後6年間保有しています。

- 保証期間中は、保証の規定に従って出張修理いたします。

- 保証期間終了後は、診断をして修理できる場合は、ご要望により修理させていただきます。

\*修理料金は次の内容で構成されています。

技術料 診断・修理・調整・点検などの費用

部品代 部品および補助材料代

出張料 技術者を派遣する費用

- アフターサービスについてのご不明な点や修理に関するご相談は、お買い上げの販売店または別紙お客様ご相談窓口にお問い合わせください。

パナソニック株式会社 ライティング事業部

〒571-8686 大阪府門真市門真1048

© Panasonic Corporation 2018-2020

SC438W-T3A1

N0618-010620