


-

本図面は2枚1組です。

SP 7091-K3



・リモコンについて

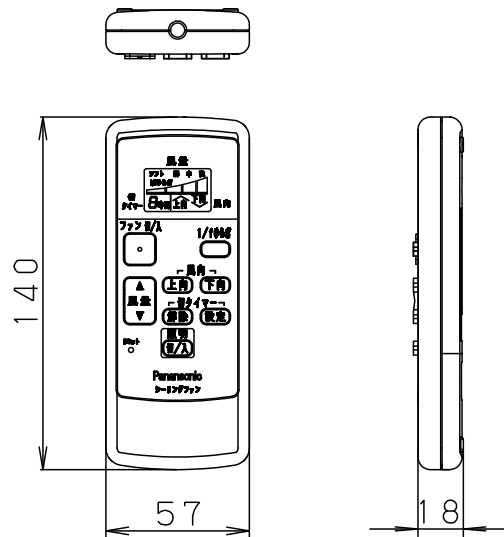

ファン「切/入」ボタン
壁スイッチがONの状態
このボタンを押すとファンが運転します。
運転中に押すとファンが停止します。

風量ボタン
▲で運転が1段階上がります。
▼で運転が1段階下がります。
4段階（強・中・弱・ソフト）の切り替え。

リセットボタン
リモコンの記憶をリセットできます。

照明「切/入」ボタン
専用照明器具（別売）の点灯・消灯ができます。

液晶画面
ファンの運転状況を表示します。

1/f ゆらぎボタン
1/f ゆらぎ運転が設定できます。
再度押すと解除します。

風向ボタン
ファンの回転方向を切り替え、
下向き/上向き運転が設定できます。

切タイマーボタン
「設定」ボタンを押すごとに、
1～6時間まで、1時間刻みで設定できます。
設定時間になるとファンが停止します。
切タイマー設定中に「解除」ボタンを押すと
タイマーが解除されます。
*専用照明器具（別売）のタイマー設定での
消灯はできません。

<使用上のご注意>

- 必ず壁スイッチと併用してください。
 - ・リモコン送信器の電池が消耗した場合、ファンの停止や専用照明器具（別売）の点灯・消灯ができません。
 - ・壁スイッチをOFFにしなければ、待機電力を消費します。
- 同梱のリモコンは本シーリングファン、専用照明器具の専用リモコンです。
他のリモコン照明器具やファンを操作することはできません。
- 室温が低いとき（約10℃以下）や照明器具を点灯させた直後は数分間リモコン信号を受信しない場合がありますが故障ではありません。
- 専用照明器具（別売）は壁スイッチで電源を「入」にすると点灯します。
消灯させる場合やシーリングファンの操作はリモコンで行ってください。
- 適合電池は単四電池2本です。

本図面は2枚1組です。2/2

付 属 ラ ン プ		本図面は2枚1組です。2/2				
		5				品 番
W ・ 数		4				使 用 説 明 書
器 具 質 量		3				S P 7 0 9 1
特 記 事 項		2				板 野 米 谷
		1				
		部 番	部 品 名	材 質 ・ 素 材 厚	備 考	パナソニック株式会社

単位：mm 第三角法（JIS A-4）

SP7091-KG

