


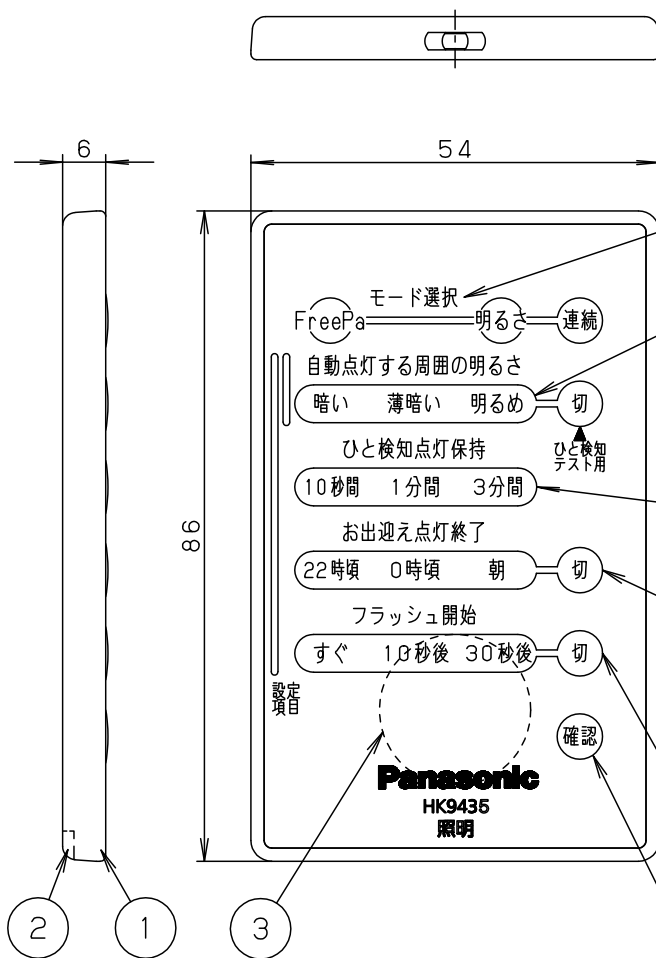

モード選択

- ・明るさセンサや連続点灯への切り替えができます。

自動点灯する周囲の明るさ

- ・点灯する周囲の明るさを「暗い（約5 lx）」「薄暗い（約25 lx）」「明るめ（約125 lx）」の3段階で調整ができます。
- ・「切」の設定にすると、周囲の明るさに関係なく人の検知を確認できます。

ひと検知点灯保持

- ・人を検知した後の点灯時間を「10秒間」「1分間」「3分間」の3段階で調整ができます。

お出迎え点灯終了

- ・お出迎え点灯が終了する時刻を「22時頃」「0時頃」「朝」「切」の4段階で調整ができます。
- ・「切」に設定すると、お出迎え点灯せず、「ON/OFF型」と同じ点灯になります。
- ・設定を行った当日および、壁スイッチを操作した当日、お出迎え点灯は約4時間となります。

フラッシュ開始

- ・人を検知してからフラッシュが始まるまでの時間を「すぐ」「10秒後」「30秒後」「切」の4段階で調整ができます。

確認

- ・センサの設定状態を器具の点滅回数で確認できます。

ご注意


直接日光の当たる場所など、高温になる場所に放置しないでください。本体の変形や、電池の液漏れなど故障の原因となります。

電池交換の方法

電源電池：CR2025 1個
電池の⊕⊖は正しく入れてください。
(⊕が本ラベル側になります)

開け方

ツミを①の方向に押しながら、
②の方向へ引き抜きます。

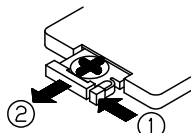

(裏面表示)

⚠ 安全に関するご注意

このリモコンは非防水です。
雨などがかからないように注意してください。
絶縁不良の原因となります。

<使用上のご注意>

- ・リモコンは器具から1 m以内の距離で操作してください。
- ・適合電池はリチウム電池（CR2025）1個です。

付属ランプ		5				品番
W・数		4				HK9435
器具質量	0.03kg	3	リチウム電池		CR2025	
特記事項		2	電池ホルダー	ポリスチレン樹脂	ブ ラ ッ ク	生産終了品 本器具は製造できません
		1	ケ ー ス	ポリスチレン樹脂	ブ ラ ッ ク	
		部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社

