

## 取扱説明書

住宅用照明器具（ペンダント）



品番 LGB16003Z

保管用

施工説明付き

保証書別添付

### お客様へ

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。  
取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

ご使用前に「安全上のご注意」（1～2ページ）を必ずお読みください。

保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

### 工事店様へ

■施工の前によくお読みのうえ、正しく施工してください。この説明書は必ずお客様にお渡しください。

■施工説明に記載されていない方法や、指定の部品を使用しない方法で施工されたことにより事故や  
損害が生じたときには、当社では責任を負えません。また、その施工が原因で故障が生じた場合は、  
製品保証の対象外となります。

## 安全上のご注意

### 必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や  
損害の程度を区分して、説明しています。



#### 警告

「死亡や重傷を負うおそれがある  
内容」です。



#### 注意

「傷害を負うことや、財産の損害が  
発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を、次の図記号で  
説明しています。（下記は図記号の一例です。）



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。



## 警告

### ■取付面

#### ●次のような場所に取り付けない

火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。

- ・傾斜した場所
- ・壁



◎この器具は配線ダクト水平天井吊り下げ専用です。

#### ●次のような配線ダクトには取り付けない 火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。



◎配線ダクト設置、交換が必要です。

配線ダクト設置、交換には資格が必要です。  
販売店、工事店に依頼してください。

◎パナソニック製100V用配線ダクトと  
組み合わせることを推奨します。

#### ●器具に無理な力を加えない

守らないと器具が破損し、火災、感電、落下  
によるけがのおそれがあります。

◎ぶら下がったり、体重をかけたりしない。

◎ハンガー、小物などをぶら下げない。

### ■壁スイッチ

#### ●調光機能が付いた壁スイッチの場合は、 一般の入切用スイッチに交換する 火災のおそれがあります。



必ず守る



◎販売店、工事店に交換を依頼してください。  
(取り外しには資格が必要です。)

### ■その他

#### ●交流100ボルトで使用する

過電圧を加えると過熱し、火災、感電の  
おそれがあります。

#### ●異常を感じた場合、速やかに電源を切る

異常状態が収まったことを確認し、販売店  
またはお客様ご相談窓口（保証書内在中）に  
ご相談ください。

#### ●ランプは器具表示のものを使用する

間違った種類、ワット数のランプを使用すると、  
火災のおそれがあります。

#### ●コードクリップのみぞ部分にスキマが ないようにコードを挿入する

挿入が不完全な場合、落下によるけがの原因となります。



分解禁止



禁止

#### ●器具を改造したり、部品交換をしない

火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。

#### ●布や紙など燃えやすいものをかぶせない

火災のおそれがあります。

## ⚠ 注意

- 照明器具には寿命があります。設置して10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。



必ず守る

- 点検せずに長期間使い続けるとまれに火災、感電、落下などに至る場合があります。
- ◎1年に1回は「安全チェックシート」（保証書内在中）に基づき自主点検してください。

- アジャスターを確実に押し上げ、コードを引き出すコードを無理に引くと、器具落下の原因となります。



接触禁止

- 点灯中や消灯直後はランプやその周辺にさわらない

- やけどの原因となることがあります。
- ◎お手入れやランプ交換は電源を切り、ランプやその周辺が冷めてから行ってください。



水ぬれ禁止

- 浴室など湿気の多い場所や屋外で使用しない火災、感電の原因となることがあります。
- ◎この器具は防湿、防雨型ではありません。



禁止

- 温度の高くなるものを器具の真下に置かない

- 火災の原因となることがあります。
- ◎器具の真下にストーブなどを置かないでください。

- 壁の近くに取り付けない

- 器具の揺れなどでセードなどが壁に接触し落下、破損、傷などの原因となることがあります。

- 多灯設置する場合、器具を揺らしたりしない

- 器具の揺れなどでセードなどが接触し落下、破損、傷などの原因となることがあります。

- LEDを直視しない

- 目の痛みの原因となることがあります。

- 20mmをこえてプラグにコードを押し込まない

- コードの固定に不備があると器具落下の原因となります。

## 施工前のご確認事項

- 壁スイッチを設けてください。点灯消灯させたり、ランプ交換やお手入れの際に電源を切ることができます。
- ほたるスイッチと接続する場合は1回路につき、スイッチ3個まで、ご使用ください。  
(4個以上のほたるスイッチと接続すると、スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります。)

## 各部のなまえと付属部品

施工する前にまず付属部品をご確認ください

### 付属部品

- 使用しない付属部品は大切に保管してください。



コードクリップ（1個）  
(吊り下げ高さが調節できます。)


### ⚠ 注意




- 多灯設置する場合、器具を揺らしたりしない。  
器具の揺れなどでセードなどが接触し落下、破損、傷などの原因となることがあります。

- コードアジャスター(別売)を使用すると、プラグと一緒に見せることもできます。  
(中間にも使えます。)
- お好みの長さに調節できます。  
(40cmまで収納可能)

ダクトプラグ  
と一緒に



コードアジャスター  
品番：LKO1088(白)

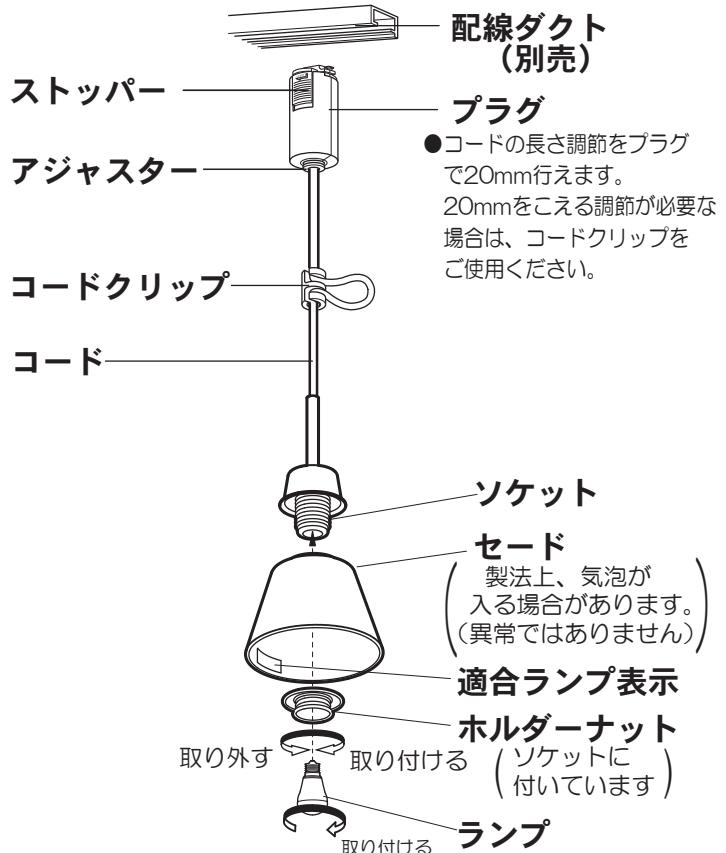

# 照明器具を取り付ける

安全のため、電源を切ってから行ってください

## 1 天井の配線ダクトを確認して、取り付けの準備をする

●安全のため、電源を切ってから行ってください。



配線ダクトが十分な強度で取り付けられていることを確認する。  
落下によるけがの原因となります。  
●配線ダクトがたつく場合は、配線ダクトを交換してください。




配線ダクトの交換・設置は、  
工事店・電器店に依頼する。  
感電・落下によるけがの原因となります。  
●交換には資格が必要です。

## 2 プラグを取り付ける

①プラグのストッパーを配線ダクトの凸部の逆側に合わせる。

②プラグを押しながら、右に90°回転させる。

**確認** 取り付け後、ストッパーを下げる回し、外れないことを確認してください。

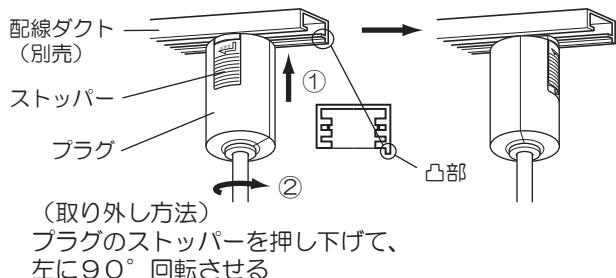


## 3 コードの長さを調節する

**確認** ●複数灯並べて、ご使用になる場合は必ず長さ調節し、器具の高さを合わせる。

①長さを調節して横のみぞに確実に入れる



②縦のみぞに確実に入れる

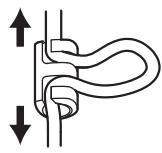

コードクリップ



警告




この部分にスキマがないようにコードを挿入する  
挿入が不完全な場合、落下によるけがの原因となります。

必ず守る

## 4 コードの長さを微調整する

短くする場合

- ①コードを押し込む。  
●押し込み長さは最大20mmまでです。  
②アジャスタを引いてコードを固定してください。

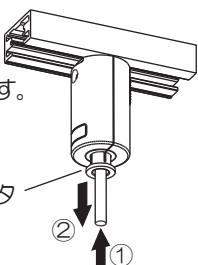


注意



20mmをこえてコードを押し込まない  
コードの固定に不備があると器具落下の原因となります。

長くする場合

- ①アジャスタを確実に押し上げながらコードを引き出す。  
●アジャスタの押し上げが不十分な場合、コードを引き出すことができません。  
又、コードに傷などがつく場合があります。  
②コードの押し込み長さしか、コードを引き出すことができません。  
③アジャスタを引いてコードを固定してください。

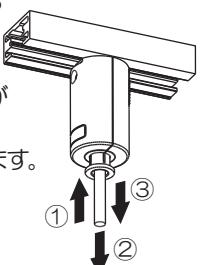

注意



アジャスタを確実に押し上げ、コードを引き出す  
コードを無理に引くと、器具落下の原因となります。

## 5 セードを取り付ける

- ①ホルダーナットを一旦ソケットから取り外す。  
②ホルダーナットでセードを取り付ける。



取り外す 取り付ける

## 6 ランプを取り付ける

ランプをソケットに確実に取り付ける。



## お手入れ・ランプ交換

電源を切って、ランプやその周辺が冷めてから行ってください


- 明るく安全に使用していただくため、定期的（6ヶ月に1度程度）に清掃してください。
- 汚れがひどい場合は、石けん水に浸した布をよく絞ってふき取り、乾いたやわらかい布で仕上げてください。

### 確認

シンナー、ベンジンなどの揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色、破損の原因となります。

- ランプの明るさが低下すると、ランプの寿命です。ランプを交換してください。
- パナソニック製ランプをお求めください。
- ランプの種類は器具に表示しています。  
白熱灯、電球形蛍光灯は使用できません。

### ランプの交換方法

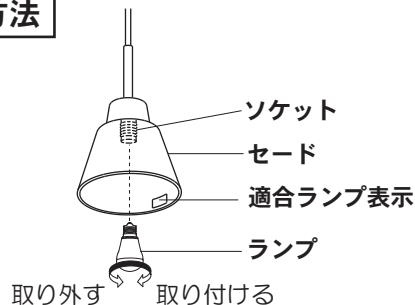

## ご使用上に関するお知らせ

故障や異常ではありません

### 【器具自体の留意点】

- 点灯中や消灯直後、プラスチック伸縮によるきしみ音が照明器具から発生することがあります。
- LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

### 【周囲の影響】

- 器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響、映像機器に雑音が入ることがあります。
- 器具のきわめて近くでは、リモコン機器（エアコンなど）のリモコンが動作しにくくなることがあります。

## 仕様

付属ランプの品名は、ランプに表示しています。ご確認ください。

使用電圧	周波数	消費電力	入力電流	付属ランプ
AC100V	50/60Hz共用	4.3W	0.08A	LED電球小形電球タイプ4.3W (E17)

- LED電球の光源寿命は、40,000時間です。（照明器具の寿命とは異なります。）光源の寿命は、点灯しなくなるまでの総点灯時間または、全光束が点灯初期の70%に下がるまでの総点灯時間のいずれか短い時間を推測したものです。

## 保証とアフターサービス

よくお読みください

使いかた・お手入れ・修理などは…

■まず、お買い上げの販売店へご相談ください

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名

電話 ( ) -

お買い上げ日 年 月 日

●保証期間中は、保証の規定に従って出張修理いたします。

●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合は、ご要望により修理させていただきます。

\*修理料金は次の内容で構成されています。

技術料 診断・修理・調整・点検などの費用

部品代 部品および補助材料代

出張料 技術者を派遣する費用

●アフターサービスについてのご不明な点や修理に関するご相談は、お買い上げの販売店または別紙お客様ご相談窓口にお問い合わせください。

修理を依頼されるときは…

まず電源を切って、お買い上げ日と以下の内容をご連絡ください。

●製品名 住宅用照明器具

●品番 LGB16003Z

●故障の状況 できるだけ具体的に

保証期間：お買い上げ日から本体1年間

※保証の例外 24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間の使用の場合、保証期間は半分となります。

補修用性能部品の保有期間 6年

\*当社はこの照明器具の補修用性能部品（製品の機能を維持するための部品）を、製造打ち切り後6年間保有しています。

パナソニック株式会社 ライティング事業部

〒571-8686 大阪府門真市門真1048

© Panasonic Corporation 2018-2020

LGB16003Z-T3A1

N0618-010820