

LEDスポットライト（一般屋内用）

品番 NNN(H)01521W NNN(H)01521B

・工事店様へ、この説明書は保守のためお客様へ必ずお渡しください。


お客様へ、この説明書は必ず保管してください。

・ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。

安全に関するご注意




警告

●施工は、取扱説明書にしたがい確実に行う。施工に不備があると火災・感電・落下の原因となります。



●配線ダクトの設置又は交換が必要です。
配線ダクトの設置・交換には資格が必要です。
工事店、電気工事店に依頼してください。

●天井取付専用器具です。下図のような場所に取付けると火災・感電・落下の原因となります。

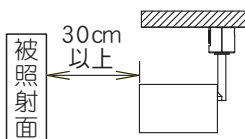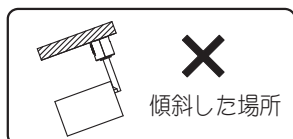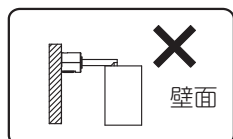

●器体表示及び取扱説明書にしたがって、指定されたランプを使用する。

指定以外のランプを使用すると、火災・落下の原因となります。

●器具と被照射面の距離は、30 cm以上離す。被照射物の火災・変色の原因となります。

●器具の改造および構成部品(ソケットなど)の交換をしない。火災・感電・落下の原因となります。

●万一、煙が出たり、変な臭いがするなどの異常が発生した場合、すぐに電源を切り、工事店に修理を依頼する。
そのまま使用すると感電・火災の原因となります。

●表示された電源電圧AC100V(定格電圧±6%)で使用する。指定外の電源電圧で使用すると火災・感電の原因となります。

●布や紙など燃えやすいもので覆ったり、かぶせたりしない。火災の原因となります。

注意

●一般屋内用LED専用器具です。直射日光の当たる場所、湿気が多い場所、振動の強い場所、雨水のかかる場所、風の強い場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。落下・感電・火災・ランプ短寿命・サビの原因となります。

●LED電球（調光器対応は除く）はライトコントロールなどの調光器と併用して使用しないでください。
火災の原因となります。

●器具の下に温度の高くなる物（ストーブ・ガスレンジ等）や湿気を発生させる物を置かない。火災・感電・落下の原因となります。

●周囲温度は、5～35℃で使用してください。指定外の周囲温度で使用すると火災またはランプ短寿命の原因となります。

●器具の取付・取外しは手袋などの保護具を使用する。けがのおそれがあります。

●使用するランプの注意事項を必ず守る。

●器具に無理な力を加えないでください。落下の原因となります。

●点灯中及び点灯後のランプ及びその周辺をさわらないでください。ランプ及びその周辺が過熱しており、やけどの原因となります。

●照明器具には寿命があります。設置して10年(※)経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。
点検・交換してください。※ 使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯です。

・LED光源は寿命が来ても、暗くなりますが点灯し続けます。点灯できるからといって継続して使用が可能というわけではありません。1年に1回は「安全チェックシート」に基づき自主点検してください。

3年に1回は工事店等の専門家による点検をお受けください。

点検せずに長期間使い続けるとまれに火災・感電・落下などに至る場合があります。

仕様





警告

下記以外のランプを使用しない。火災の原因となります。

使用電圧	使用ランプ
AC100V	LDR6L(W)－M(W)－E11 5.5W用 (E11口金)
	LDR3L(W)－M(W)－E11 3.4W用 (E11口金)
	LDR5L(W)－M(W)－E11/D 4.6W用 (E11口金)

各部のなまえと取付方法

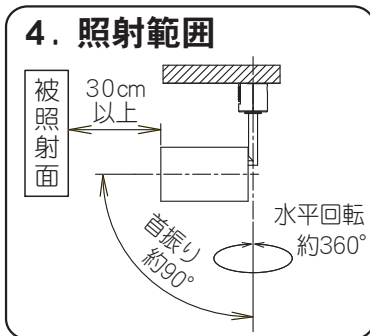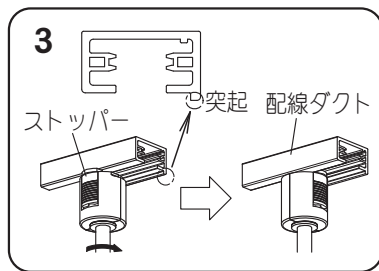

⚠ 警告

照射物・照射面とは30cm以上離す。
被照射物の火災・変色の原因となります。

1. ランプ(別売)を確実に取付ける

- ・ランプをソケットに確実に締め付ける。
ランプの締付が不十分な場合、
落下・火災の原因となります。

2. セードを右に回して確実に取付ける

- ・セードを本体に最後まで確実に締め付ける。
セードの締付が不十分な場合、
落下の原因となります。

3. 器具を取付ける

- ・プラグのストッパーを配線ダクトの突起の
逆側に合わせ、プラグを押し当てながら
右に90°回転させる。

不備がありますと火災・落下の原因となります。

4. 照射方向を調整する

- ・点灯直後に灯具本体を持ち、角度調整を行う。

- 注) 1.点灯中、器具は高温となります。
やけどの原因となりますので、手袋(布製)等
をご使用の上、調整してください。
2.可動範囲外へ無理に回転させないでください。
3.首振り操作力が低下した場合は、
セードを取り外し、ドライバーで
ネジを締め付けてください。

取外し方 ・ストッパーを押し下げて左に90°回転させる。

使用上のご注意

- LEDにはバツキがあるため、LED個々及び同一商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- LEDを直視しない。目の痛みの原因となることがあります。
- 周囲温度が高い場合・点灯時間が長い場合などは寿命が短くなります。
- LED電球(調光器対応)を使用する場合は、LED電球の取扱上の注意をご確認ください。

保証について

- 保証について この商品の保証期間は1年間です。詳細は弊社カタログをご参照ください。
- 保証書について 保証書が必要な場合は、弊社代理店または弊社営業所へお申し出ください。
- 補修用性能部品の 弊社はこの照明器具の補修用性能部品を製造打ち切り後、6年間保有しています。
保有期間 性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

お手入れ・ランプ交換

- 器具の清掃について 水または中性洗剤を用いて、汚れた部分を軽く拭き取ってください。
シンナー・ベンジン・アルカリ系洗剤で拭かないでください。
変色・変質・強度低下による破損の原因となります。
- ランプ交換について 器具表示にしたがって、下記の指定されたパナソニック製ランプを使用してください。



⚠ 警告

指定以外のランプを使用しますと
火災の原因となります。

適合ランプ	交換ランプ
LED電球	LDR6L(W)-M(W)-E11
ハロゲン電球タイプ	LDR3L(W)-M(W)-E11
E11口金 (AC100V)	LDR5L(W)-M(W)-E11/D

⚠ 注意

- 感電のおそれあり
ランプ交換時は、必ず電源を
切ってください。
- やけどのおそれあり
点灯中や消灯直後はランプや
その周辺をさわらないこと。

パナソニック株式会社 ライティング事業部 〒571-8686 大阪府門真市門真1048

お問い合わせ先 パナソニック 照明と住まいの設備・建材お客様ご相談センター

0120-878-709(フリーダイヤル) 0120-872-460(FAX)

T1114-050820