


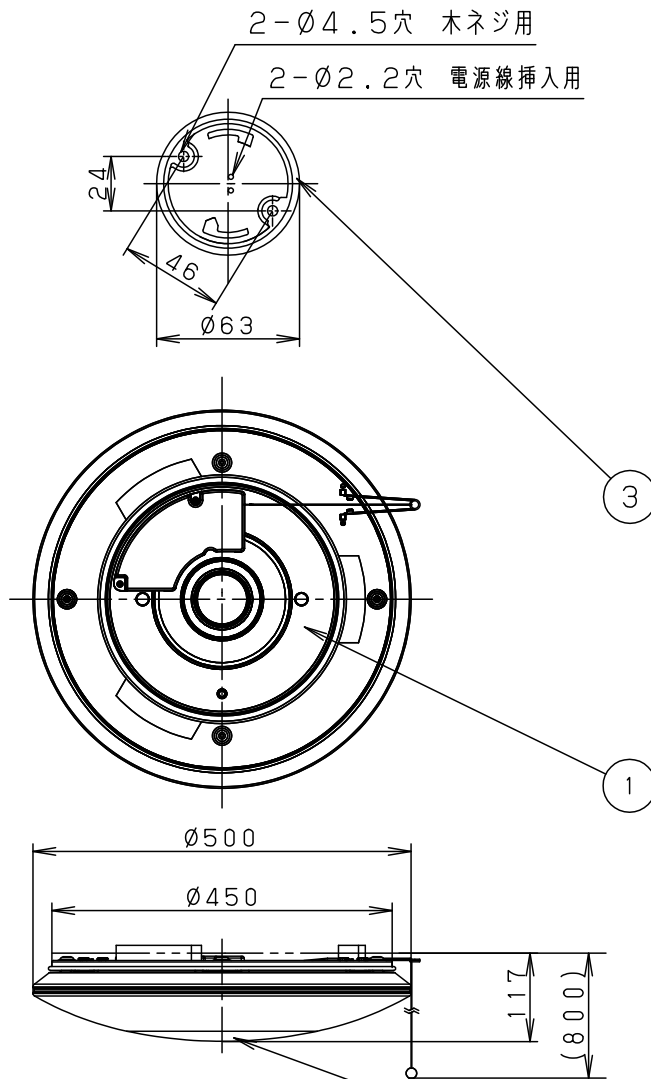

- ・虫、ホコリの入りにくい構造
- ・カバーの取付方法は、ソフトターン方式です。

- ・段調光スイッチ付
点灯順序 全灯→段調光→常夜灯→減

<使用上のご注意>

- ・ほたるスイッチと接続する場合は器具1台につきスイッチ3個までで
ご使用ください。
(4個以上のほたるスイッチと接続すると、スイッチを切にしても
器具が消灯しないことがあります)
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、
明るさが異なる場合があります。

電源ユニット内蔵型

定格電圧	入力電流	消費電力
AC100V	0.29A	28.1W
LED	昼光色 (6200K Ra83)	5 4
器具質量	1.8kg	3
特記事項	～6畳用	2 1
		部番
		部品名
		材質・素材厚
		備考



⚠ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。
屋外や水気、湿気のある所では使用しないで
ください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- ・天井面取り付け専用器具です。
指定外取り付けは、落下の原因となります。
- ・樹脂製アウトレットボックスに直接取り付け
ないでください。落下の原因となります。
- ・下記のような天井や壁面には絶対に取り付け
ないでください。落下の原因となります。

傾斜天井 注1)



舟底天井




竿束天井

格子天井


- ・取り付けには平らな部分がφ780mm以上
必要です。
- ・器具取り付け前に必ず引掛シーリングの固定
強度をご確認ください。木ねじ1本での固定
や、ガタツキのある引掛シーリングへの取り
付けは落下の原因となります。
- ・配線器具の出代が下記以上必要です。
(パナソニック製の配線器具をご使用ください)

丸型フル引掛シーリング

ローゼット



傾斜天井に取り付ける場合の注意事項

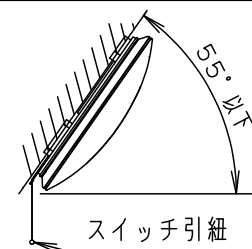

- ・55度を超える傾斜天井には取り付けないで
ください。
- ・取り付けは傾斜の下側にスイッチ引紐が
くるように取り付けてください
- ・他の調光器と組み合わせて使用しないでく
ださい。火災の原因となります。

注1) 別途傾斜天井アダプタ (HK9049) の使用により
55度以下の傾斜天井に取付可能です。

品番
LGB0501LE1
生産終了品
本器具は製造できません
パナソニック株式会社