


保管用

施工説明付き

保証書別添付

取扱説明書

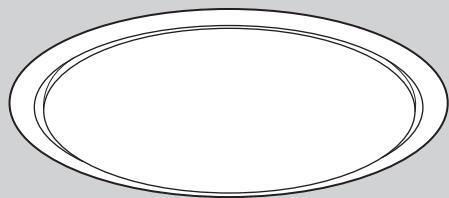

●リモコン付き

住宅用照明器具 (シーリングライト)

LEDシリーズ

※対象品番は裏表紙の仕様欄を
参照ください

もくじ

安全上のご注意	2
各部のなまえと付属部品	3
照明器具を取り付ける	4
照明器具を取り外す	5
各部のはたらき	6
あかりをつける	7
リモコンの便利な使いかた	8
故障かな?と思ったら	9
お手入れについて	9
ご使用上に関するお知らせ	裏表紙
仕様	裏表紙
保証とアフターサービス	裏表紙

お客様へ

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、
まことにありがとうございます。

■取扱説明書をよくお読みのうえ、
正しく安全にお使いください。
特に、ご使用前に「安全上のご注意」(2~3ページ)を
必ずお読みください。
保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず
確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。


工事店様へ

■この説明書は必ずお客様にお渡しください。
■施工説明に記載されていない方法や、指定の部品を
使用しない方法で施工されたことにより事故や損害が
生じたときには、当社では責任を負えません。
また、その施工が原因で故障が生じた場合は、製品保
証の対象外となります。

施工前に必ず器具を底板(包装材)から取り外してください。

器具を底板から取り外す方法

- ①器具のカバーを外す
☞5ページ「カバーの外しかた」参照
- ②器具中心部のセンターパッド(包装材)の「押」ボタン部
(2カ所)を押しながら本体を持ち上げる

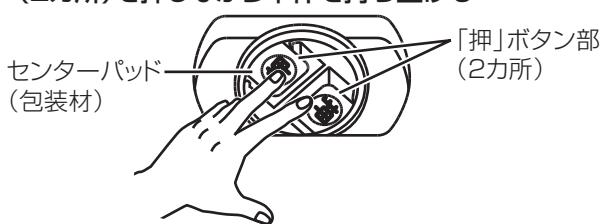

安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や
損害の程度を区分して、説明しています。

■お守りいただく内容を、次の図記号で
説明しています。(下記は図記号の一例です。)



「死亡や重傷を負うおそれがある
内容」です。



「傷害を負うことや、財産の損害が
発生するおそれがある内容」です。



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。



■天井
平面部
直径840mm以上

■配線器具

■壁スイッチ



必ず守る

●必ず上図のような平面部の直径が
840 mm 以上の天井に取り付ける
落下によるけがのおそれがあります。

●凹凸のある場所に取り付けない
落下によるけがのおそれがあります。



※アダプタ(別売:品番HK9058)を使用した場合は、
竿縁天井に取り付けできます。詳細はアダプタの取扱
説明書をご参照ください。

●補強のない場所(ベニヤ板や石こう
ボードなど)に取り付けない
落下によるけがのおそれがあります。

●傾斜した場所に取り付けない
火災、落下によるけがのおそれがあります。
◎この器具は水平天井面取り付け専用です。
※傾斜天井用アダプタ(別売:品番HK9039)を使用した
場合は、55度までの傾斜天井に取り付けできます。
詳細は傾斜天井用アダプタの取扱説明書をご参考ください。



禁止

●器具を改造したり、部品交換をしない

火災、感電、落下によるけがのおそれが
あります。

●異常を感じた場合、速やかに電源を切る

異常状態が収まったことを確認し、販売店
またはお客様ご相談窓口(保証書内在中)に
ご相談ください。

●交流100ボルトで使用する

過電圧を加えると過熱し、火災、感電の
おそれがあります。



必ず守る



禁止

■配線器具

●がたついたり、破損している配線器具
(ローゼット・引掛シーリング)には
取り付けない

火災、感電、落下による
けがのおそれがあります。がたつき・破損



●適正な状態にない配線器具には
無理に取り付けない


落下によるけがのおそれがあります。
内装材の重ね貼りなどにより出しきが小さくなつたもの




●ローゼット10mm未満
斜めに取り付け
られたもの



●引掛シーリング19mm未満
シーリングハンガー
が取り付けられたもの




●ケースウェイに
取り付けられたもの



●電源端子露出タイプ
電源端子

■壁スイッチ

●調光機能が付いた壁スイッチの場合は、
一般の入切用スイッチに交換する
火災のおそれがあります。



●販売店、工事店に交換を依頼してください。
(取り外しには資格が必要です。)

■その他



分解禁止


●器具を改造したり、部品交換をしない

火災、感電、落下によるけがのおそれが
あります。



必ず守る

●アダプタは確実に取り付ける
落下してけがのおそれがあります。



●本体は確実に取り付ける
破損して感電のおそれがあります。

●本体が簡単に回転しないことを確認して
からカバーを取り付ける
破損して感電のおそれがあります。



⚠ 注意



必ず守る

- 照明器具には寿命があります。設置して10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください
点検せずに長期間使い続けるとまれに火災、感電、落下などに至る場合があります。
- ◎1年に1回は「安全チェックシート」(保証書内在中)に基づき、自主点検してください。
- 付属の梱包材は取り除いて使用するそのまま使用すると、火災の原因となることがあります。
- カバーは確実に取り付ける落下してけがのおそれがあります。



接触禁止



水ぬれ禁止



禁止

- 点灯中や消灯直後はLEDやその周辺にさわらないやけどの原因となることがあります。
◎お手入れは電源を切り、LEDやその周辺が冷めてから行ってください。

- 浴室など湿気の多い場所や屋外で使用しない火災、感電の原因となることがあります。
◎この器具は防湿、防雨型ではありません。

- 温度の高くなるものを器具の真下に置かない火災の原因となることがあります。

◎器具の真下にストーブなどを置かないでください。

- カバーを外した状態で点灯したLEDを長時間直視しない目の痛みの原因となることがあります。

- カバーを回して外す時は枠を持って回さない本体が落下してけがの原因となることがあります。

- 枠を持って器具を持ち上げない器具破損の原因となります。
◎必ず本体を持ってください。

各部のなまえと付属部品


施工する前にまず付属部品をご確認ください

照明器具

本体取り付け用付属部品


アダプタ(1個)

補修品番NZ2717M

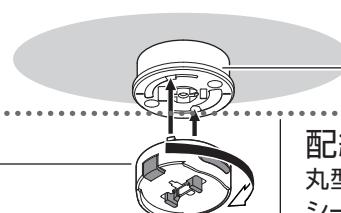

配線器具

配線器具
丸型フル引掛
シーリング(1個)




引掛シーリング用
木ネジ(2本)



常夜灯

リモコン受信器

パッキン
(ムシブロック)
ムシブロックについては、
9ページ
「お手入れについて」参照

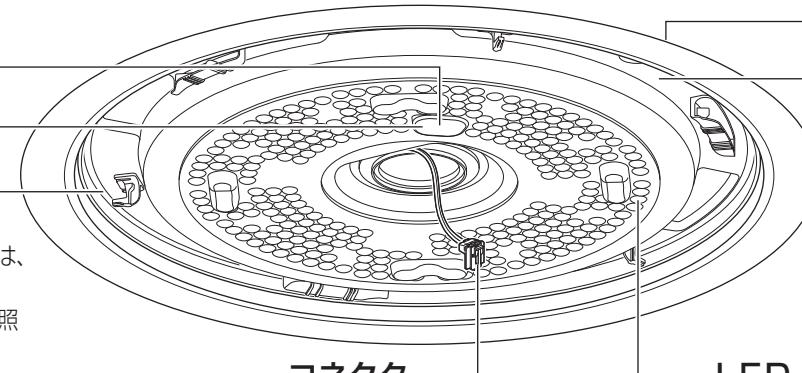


※器具本体裏面に3カ所ついている黒スポンジは取らないでください。(本体回転防止のため必要です)



枠

本体

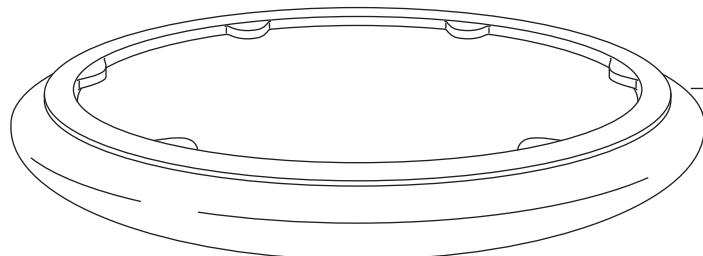

カバー

(外面キレイコート仕様)
キレイコートについては、


9ページ
「お手入れについて」参照

リモコン付属品

リモコン
(1個)

補修品番
HK9493MM


操作方法は、
6~8ページ
参照



単4形
乾電池
(2本)



●リモコンのフタを開けて、
単4形乾電池を2本入れる。




フタは、2度引く
チャンネルボタンの下でいったん止まりますので、もう1度引いてください。

リモコン
ボックス
(1個)

リモコン
ボックス用
木ネジ(2本)

●リモコンボックスを使用して、
紛失防止用に壁掛け収納できます。

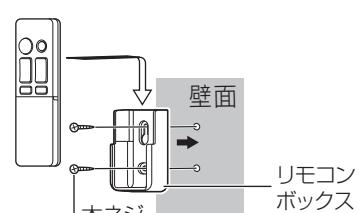

照明器具を取り付ける

安全のため、電源を切ってから行ってください

◎必ず壁スイッチを設けてください。 裏表紙「ご使用上に関するお知らせ」参照

1 天井についている配線器具を確認する

天井に右記のような配線器具が付いている場合、取り付けできます。

→②の作業へ進んでください。

右記以外の配線器具の場合、または、配線器具が設置されていない場合は取り付けできません。

◎ローゼットへの取り付けで取付金具(ハンガー)部に既設器具などのネジが付いてる場合は取り外してください。

◎販売店、工事店に配線器具の取り替え、取り付けをご依頼ください。

◎工事には資格が必要です。

天井からの出しろが 22 mm の配線器具

丸型フル引掛 シーリング WG5005 WG5015	丸型引掛 シーリング WG4000 WG4420 WG4425 WG1500
フル引掛け ローゼット WG6005	角型引掛け シーリング WG1000

天井からの出しろが 11 mm の配線器具

引掛け ローゼット WG6000 WG6420 WG6130
引掛け ローゼット (ハンガーなし) WG6001WK

2 天井の配線器具にアダプタを取り付ける

①位置を合わせる

引掛け (2力所) を配線器具のスライド穴に入れる


②カチッと音がするまで

アダプタを右に回して取り付ける

確認 ボタンを押さずに左に回して
外れないことを確認する




アダプタは確実に取り付ける
落下してけがのおそれがあります。

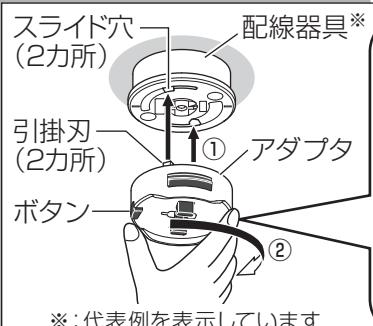

※: 代表例を表示しています

アダプタのツメ(黒色) を押さえないこと

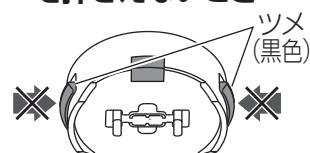

アダプタのツメを押された状態
では取り付けできません

3 アダプタに本体を押し上げて取り付ける

**①本体中心にセンターパッドが
取り付いてないか確認する**

→取り付いている場合は、取り外す

表紙「器具を底板から取り外す方法」参照

②アダプタに本体の穴を合わせて押し上げる

◎配線器具により本体の取付位置が異なります。

右記を参考に押し上げてください。

◎本体を水平にし、均等に押し上げてください。

◎器具裏面の黒スポンジは取り外さないでください。
本体の固定ができなくなり簡単に回転します。

確認 本体を押し上げてもアダプタに取り付かない
場合は、アダプタが正しく取り付けられていません。

→取り付けできない場合は、

(1) アダプタを外す

次ページ「照明器具を取り外す」手順③ 参照

(2) 再度、手順②を行う



本体は確実に取り付ける
破損して感電のおそれがあります。

！ 注意


枠を持って器具を持ち上げない
器具破損の原因
となります。
◎必ず本体を持っ
てください。



カチッ、カチッと 2度、音がするまで 押し上げる

アダプタの本体取り付け位置


アダプタのツメ(黒色)が
両方見える

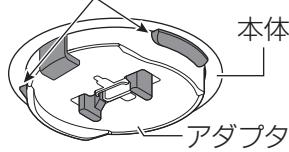

カチッと1度、音が するまで押し上げる

アダプタの本体取り付け位置

アダプタのツメ(黒色)が
両方見えない

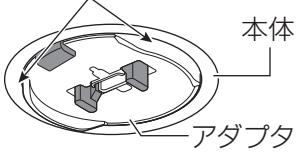

4 本体が正しく取り付けられているか確認する

本体がグラグラ
していないか、
簡単に回転しないか
確認する

× 本体がグラグラする



× 本体が簡単に回転する




上図の場合、正しく取り付けされていないので再度、手順③を行ってください。

LGBZ1427 - T3D2

5 コネクタをアダプタに差し込む

コネクタをアダプタに
確実に差し込む

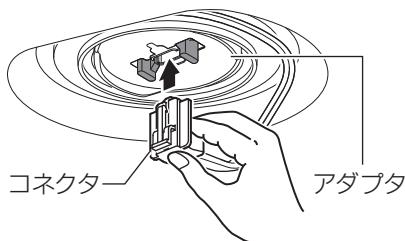


確認

- コネクタが差し込めない場合は、本体が正しく取り付けられていません。
→差し込めない場合は、前ページ手順③に戻る。
- 引っ張って、コネクタが外れないことを確認する。
- 本体がグラグラしている状態や簡単に回転する状態でコネクタを差し込んだ場合は、コネクタを外して(☞下記「照明器具を取り外す」手順①参照)本体を押し上げる(☞前ページ手順③参照)

6 カバーを取り付ける

- ① カバーの凸部を本体の受け具とガイドの間に合わせる
- ② カバーを持ち上げる
- ③ カバーを回転が止まるまで右に回す
(回転角度は、最大で約50度)
- ④ カバーが右に回転しないことを確認する

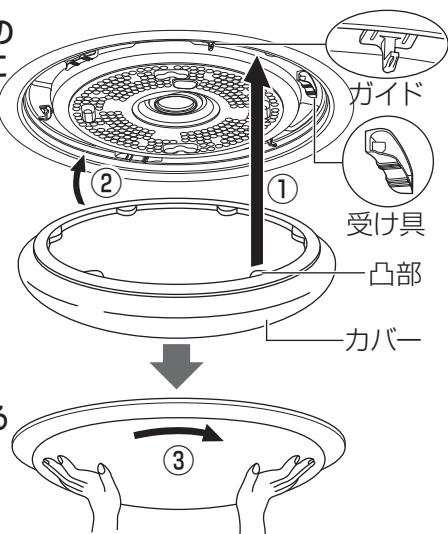

確認

- カバーが1回転しても取り付けできない場合は、本体が正しく取り付けられていません。


→取り付けできない場合は、

- (1) コネクタを外す (☞下記「照明器具を取り外す」手順①参照)
- (2) 本体を押し上げる (☞前ページ手順③参照)
- (3) コネクタを差し込む (☞上記手順⑤参照)
- (4) 再度、手順⑥を行う

- カバーが傾いていないか、すき間が均一になっているか確認する。

→カバーが傾いたり、すき間が均一でない場合は、カバーの凸部が受け具にはまっていない可能性があります。

カバーを左に回して外し、再度、手順⑥を行う

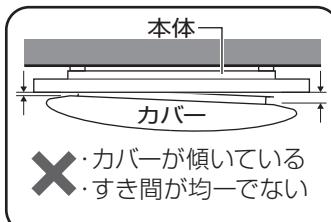

警告

本体が簡単に回転しないことを確認してからカバーを取り付ける
破損して感電のおそれがあります。

注意


カバーは確実に取り付ける
落下してけがのおそれがあります。

● 枠を持って回さない

本体が落下してけがの原因となることがあります。

カバーの外しかた

- ① カバーを左に約20度回す
- ② カバーを外す

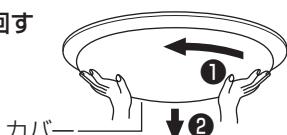

確認

カバーが1回転しても取り外せない場合は、本体が正しく取り付けられていません。

→取り外せない場合は、枠を押さえながらカバーのみを左に回して外し本体を正しく取り付ける

(☞左記 確認 手順(1)~(3)参照)


照明器具を取り外す

安全のため、電源を切ってから行ってください

1

コネクタを外す


- ① つまみながら
- ② 引いて、外す

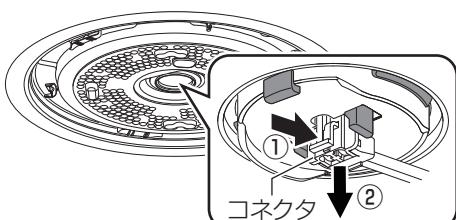

2

本体を外す


- ① 本体が落ちないようにしっかりと支え
- ② レバーを矢印の方向(左右)に広げたまま
- ③ 本体をゆっくりと下げて、外す

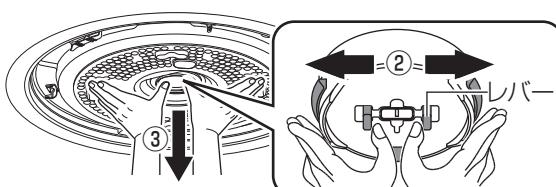

3


アダプタを外す

- ① ボタンを押しながら
- ② 左に回す

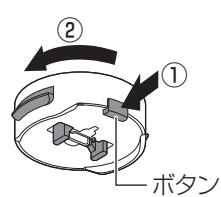

各部のはたらき

リモコン受信器(本体)

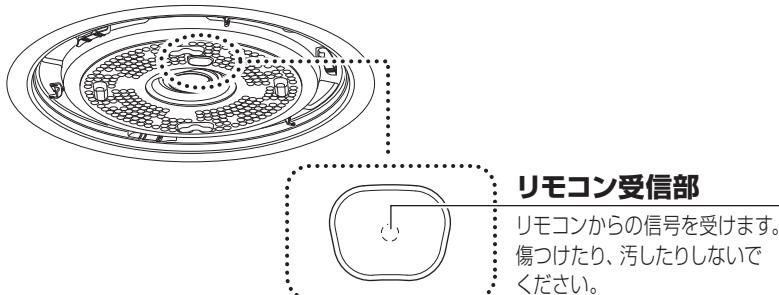

■リモコン操作時の音を消す方法

壁スイッチをONにして30秒以内に下記の操作を行ってください。

- 1

リモコンのフタを
スライドさせて
「リモコン送信部」を
器具に向ける
- 2

リモコンの
「点灯ボタン」と
「チャンネル確定ボタン」
を同時に押す


メモ

リモコン操作時の音を鳴らす場合は、上記の操作をもう一度行ってください。

リモコン

送信のしかた

必ず「リモコン送信部」を
器具に向けて操作して
ください。

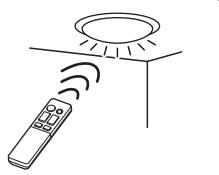

リモコン送信部

傷つけたり、汚したりしないでください。

点灯ボタン

LEDが明暗ボタン、調色ボタンで調節した明るさ、
光の色で点灯(初期設定:昼白色5000K※、明るさ約70%)
☞ 7ページ「あかりを切り替える」参照

調色ボタン

LEDの光の色を白い色から暖かい色に連続で調節
☞ 7ページ「あかりを切り替える」参照

全灯ボタン

LEDが昼光色6200K※、明るさ100%で点灯
☞ 7ページ「あかりを切り替える」参照

おやすみタイマー ボタン

☞ 8ページ「おやすみタイマーの使いかた」参照

チャンネルスイッチ

操作する器具のチャンネル(1~3)を設定
☞ 8ページ「複数のリモコン照明器具を操作する」参照



消灯ボタン

LED(100%~約5%)、常夜灯(6段階)の明るさを調節
☞ 7ページ「あかりを切り替える」参照
「常夜灯を点灯する」参照

明暗ボタン

常夜灯が明暗ボタンで調節した明るさで点灯
(初期設定:明るさ100%)
☞ 太陽光や照明器具の光を蓄えて発光します。
☞ 8ページ「常夜灯を点灯する」参照

常夜灯ボタン(蓄光)

常夜灯が明暗ボタンで調節した明るさで点灯
(初期設定:明るさ100%)
☞ 太陽光や照明器具の光を蓄えて発光します。
☞ 8ページ「常夜灯を点灯する」参照

チャンネル確定ボタン

チャンネル(1~3)の設定を確定
☞ 8ページ「複数のリモコン照明器具を操作する」参照

フタ

フタをスライドさせて、チャンネル切替を行います。

※ K(ケルビン)とは、色温度の単位で光の色を数値化したものです。



あかりをつける

あかりを切り替える

壁スイッチはONの状態にしてください

リモコンの「点灯ボタン」、「全灯ボタン」であかりの切り替えができます。
リモコンの「明暗ボタン」、「調色ボタン」で明るさ、光の色を調節できます。


全灯

全灯(文字くっきり光)


「全灯ボタン」を押すと、昼光色6200K※、明るさ100% (文字くっきり光)で点灯

【文字くっきり光とは】

文字が見やすい「色温度(6200K)」と「明るさ」で、小さな文字もくっきり見えるあかりです。読書や勉強などにおすすめです。

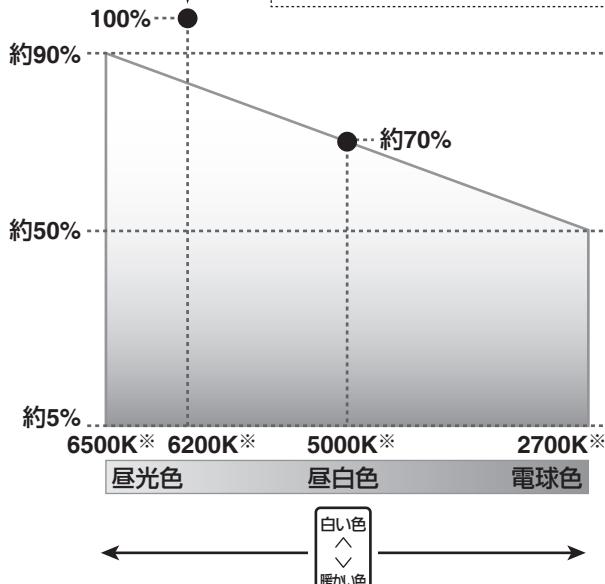

※: K(ケルビン)とは、色温度の単位で光の色を数値化したものです。

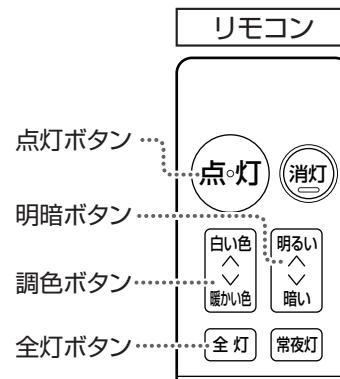

点灯

「点灯ボタン」を押すと、左図の範囲内であらかじめ設定した明るさ、光の色で点灯 (初期設定: 昼白色5000K※、明るさ約70%)

■ LEDを調光、調色して記憶させる

- 1 点灯
- 2 白い色
明るい
暖かい色
暗い

リモコンの「点灯ボタン」を押してLEDを点灯させる

リモコンの「明暗ボタン」「調色ボタン」で明るさ、光の色を調節する
→ 記憶

メモ

- LEDの明るさ、光の色を調節すると、その都度記憶します。
- 「全灯ボタン」を押して明るさを調節しても記憶しません。また、「全灯ボタン」を押した場合、調色できません。

常夜灯を点灯する

常夜灯点灯時に調光操作を行うと、その明るさを記憶します。



リモコンの「常夜灯ボタン」を押し、常夜灯を点灯させる



リモコンの「明暗ボタン」で常夜灯の明るさを調節する
→ 記憶

メモ

- 6段階の明るさを調節できます。
- 再び左記の操作を行うまでは、記憶した明るさで点灯します。
- 常夜灯は調色できません。

壁スイッチで照明器具を操作する

■ 点灯・消灯する



前回の「明るさと光の色」で点灯します



現在(消す直前)の「明るさと光の色」を記憶して消灯します

- 消灯状態で壁スイッチをOFFにすると、次にONしたときも消灯状態になります。


- 「全灯ボタン」で点灯後、「明暗ボタン」で明るさを調節した状態は記憶されません。

■ 点灯状態を切り替える

壁スイッチを素早く(約1秒以内)OFF→ONすると点灯状態が切り替わります。ただし、全灯には切り替えできません。



- 壁スイッチ1個で2台以上の照明器具を使用しないでください。点灯状態が、同時に切り替わらない場合があります。

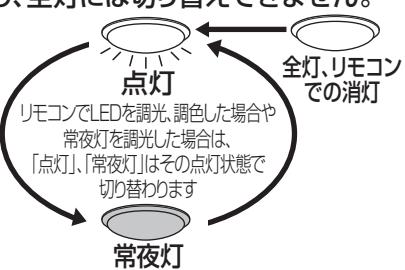

リモコンの便利な使いかた

複数のリモコン照明器具を操作する

照明器具のチャンネルを変更できます

リモコンのチャンネルを切り替えると、1台のリモコンで複数の器具が操作できます。
また、リモコンで器具を操作できない時は、チャンネル設定が正しくない場合があります。

チャンネル設定できること

- 複数の器具を同時に点灯できます。



※器具間の距離やリモコン操作の方向により、同時に点灯しないことがあります。

(例)一部屋に2台のリモコン照明器具がある場合



- 近くの器具を別々に点灯できます。

(例)隣室にもリモコン照明器具がある場合

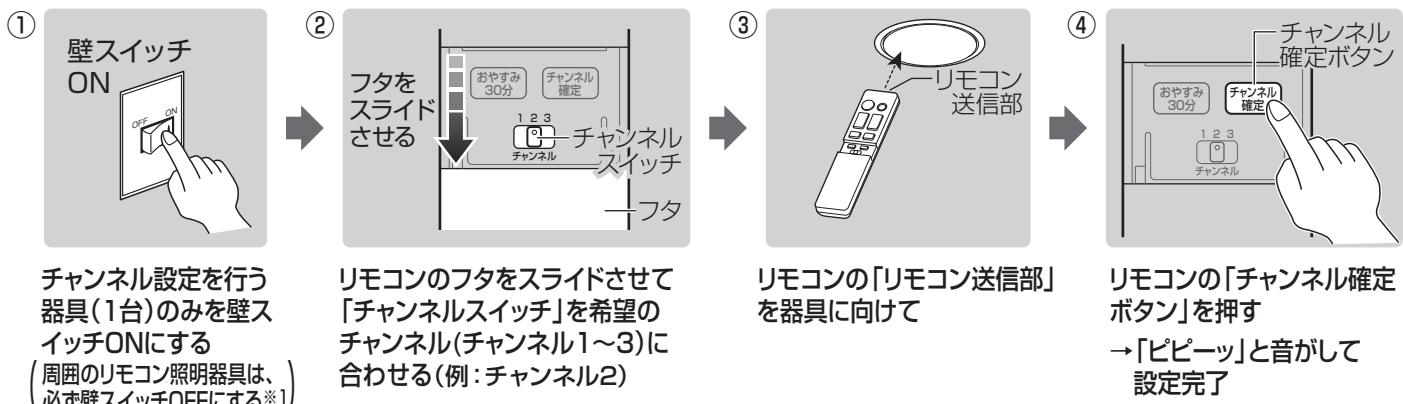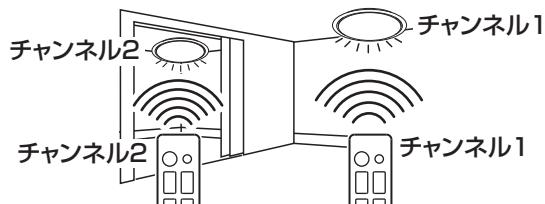

メモ


本製品以外の照明を操作する場合は、チャンネル設定方法が異なります。ご使用の照明器具の取扱説明書をご覧ください。

※1:周囲のリモコン照明器具が壁スイッチONの場合、その器具もチャンネルが切り替わることがあります。

おやすみタイマーの使いかた

おやすみタイマーをONにすると、30分後に自動消灯を行います。

おやすみタイマーをOFF/ONにする

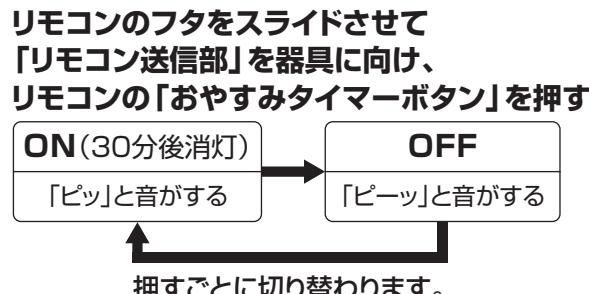

メモ

●リモコンでの消灯時でも、「おやすみタイマー」は、ONされます。(壁スイッチがOFFの場合は、「おやすみタイマー」はONされません。)
「おやすみタイマー」がONのままで点灯させた場合、「おやすみタイマー」をONにした30分後に消灯します。

故障かな?と思ったら

下表に従って点検してください

現象	考えられる原因	処置	参照ページ
本体が取り付かない	アダプタが正しく取り付いていない	①アダプタを外し ②再度、アダプタを取り付ける	5ページ ③ 4ページ ②
点灯しない	コネクタが確実に差し込まれていない	①コネクタを一度外し..... ②本体を押し上げてから..... ③コネクタを再度、差し込む.....	5ページ ① 4ページ ③ 5ページ ⑤
	壁スイッチがOFFになっている または、リモコンで消灯にして 壁スイッチをOFFにしていた	壁スイッチをONにする、または、 壁スイッチを素早く OFF→ONにする	7ページ 「壁スイッチで照明器具を 操作する」
勝手に点灯する	非常に短い停電などにより壁スイッチ 機能がはたらき、点灯状態が切り替わ った可能性がある	壁スイッチをOFFにする リモコンもしくは壁スイッチ操作で 点灯モードを切り替える	— 7ページ 「あかりをつける」
勝手に消灯する	「おやすみタイマー」がONになっていた	「おやすみタイマー」をOFFにする (「おやすみタイマー」で消灯すると 「おやすみタイマー」はOFFされます)	8ページ 「おやすみタイマーの使いかた」
リモコンで操作 できない	リモコンの電池が正しく入っていない	リモコンの電池を正しく入れる	3ページ
	リモコンの電池が消耗している	リモコンの電池を交換する	各部のなまえと付属部品
	リモコンと照明器具のチャンネルが 合っていない	リモコンのチャンネルを変更して 操作する	8ページ 「複数のリモコン照明器具を操作する」
	他の機器(例えば、スマートフォン・タブレット、 3Dテレビなど)からなる赤外線の影響により、 リモコンが反応しにくくなっている	他の機器を照明器具から離す、 照明器具に対する向きを変える、 または電源を切る	—
リモコン操作時に ちらつく	調光、調色動作をしている	調色、調光(下限付近)動作時、ちらつく場合がありますが異常では ありません。調色、調光動作が終わるとちらつきも止まります。	
点灯状態が 勝手に切り替わる	電子ブロックが異常動作状態になっている	壁スイッチをONにして30秒以内に 下記のⒶ～Ⓒの操作を行ってください。 Ⓐリモコンの「フタ」をスライドさせる Ⓑ「リモコン送信部」を器具に向ける Ⓒリモコンの「チャンネル確定ボタン」と「消灯ボタン」を同時に押す (「ピッ」と音がして、常夜灯が点灯します。) ●この操作を行うと、器具の初期設定に戻りますので、下欄の「上記の 処置を行っても現象が続く場合」の②を行ってください。 また、記憶させていた点灯のあかり、 常夜灯の点灯状態も初期設定に戻りますので、設定をしなおしてください。	Ⓐ リモコンのフタをスライドさせる Ⓑ リモコン送信部を器具に向ける Ⓒ 同時に押す
「ピピッピピッピピッ」と 音がした後に、「消灯」する	電子ブロックが故障している	電源を切り、ご購入の販売店、工事店、お客様ご相談窓口 (保証書内在中)にご相談ください	

上記の処置を行っても 現象が続く場合

- ①電源をいったん切り、約20秒以上経ってから再び電源を入れる
- ②器具のチャンネルを変更する 8ページ「複数のリモコン照明器具を操作する」参照

●上記の点検でお異常のある場合には、ただちに電源を切り、ご購入の販売店、工事店、お客様ご相談窓口(保証書内在中)にご相談ください。

お手入れについて

安全のため、電源を切ってから行ってください

●明るく安全に使用していただくため、定期的(6カ月に1回程度)に清掃してください。

キレイコート部(カバー外面)のお手入れ

- 汚れは、やわらかい布を水に浸してよく絞ってから軽くふき取り、乾いたやわらかい布で仕上げてください。

【キレイコートとは】

水や油をはじく効果のあるコーティングで
従来素材よりホコリや油汚れが付きにくく、
付着した場合でも、容易にふき取れます。(注1)
(注1)すべての汚れに対応できるものではありません。
染料やタバコのヤニなどには効果がありません。

- リモコンのリモコン送信部は定期的にお手入れを行ってください。
ほこりなどにより汚れるとリモコンが効きにくくなります。

- 電池は半年を目安に取り替えてください。

※付属の乾電池は、最初に使用するために用意しているもので、
半年に満たないうちに消耗する場合があります。

パッキン(ムシブロック)

キレイコート
(カバー外面)



他の部位のお手入れ

- 汚れは、やわらかい布を石けん水に
浸してよく絞ってからふき取り、乾いた
やわらかい布で仕上げてください。

【ムシブロックとは】

カバーと本体のすき間にパッキンを装着。
更にパッキンには防虫剤をしみこませること
でカバー内への虫の侵入を防ぎます。

確認

- シンナー、ベンジンなどの揮発性のものでふいたり、殺虫剤を
かけたりしないでください。変色、破損の原因となります。
- キレイコート部(カバー外面)は、強くこすらないでください。
また、水拭きの際は洗剤などを使用しないでください。
コーティングはがれの原因となります。
- パッキン部は、防虫性能が低下しますので拭かないでください。

ご使用上に関するお知らせ

故障や異常ではありません

【器具自体の留意点】

- 必ず壁スイッチを設けてください。
 - ・点灯に異常が発生したとき、リセット操作に壁スイッチが必要です。
 - ・長期使用しないときや、お手入れの際に電源を切ることができます。
 - ・リモコン送信器の電池が消耗した場合やリモコン送信器を紛失した場合に点灯消灯ができます。
- 点灯中や消灯直後、プラスチックの伸縮によるきしみ音が照明器具から発生することがあります。
- 天井の材質や構造によっては、天井面が変色することがあります。
- 停電時、停電復帰時などで予期せぬ非常に短時間の停電が発生した場合、点灯状態が変わる場合があります。長時間使わないときは、壁スイッチをOFFしてください。
- 壁スイッチがONの場合、消灯時も待機時消費電力を消費しています。
- LED、常夜灯にはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- LED光源は、通常のランプのようにお客様自身での取り替えはできません。
- LEDの配置の関係上、一部光らないレンズがあります。
- パッキン（ムシプロック）は虫の侵入を完全に防止するものではありません。周囲環境、虫の種類によっては防虫効果が減少する場合があります。
- 皮膚にアレルギーを起こしやすい体质の方は、パッキン（ムシプロック）に触るとかぶれなどを起こす可能性がありますので触れないようにしてください。パッキンに触れた場合には、念のため水でよく洗い流してください。
- パッキン（ムシプロック）・キレイコートは経年劣化により、効果が多少減少します。
(使用環境により程度は異なります) お手入れについては、9ページ「お手入れについて」参照

【周囲の影響】

- 器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響、映像機器に雑音が入ることがあります。
- 3Dテレビ用などの特殊なメガネをかけて点灯している照明器具を見た場合、縞模様やちらつきが見える場合があります。
- 他の機器（例えば、スマートフォン・タブレット、3Dテレビなど）からなる赤外線の影響により、リモコンが反応しにくい場合があります。
- 点灯中にビデオカメラを使用すると、ビデオカメラのモニターや録画画像に縞模様が入る場合があります。

仕様



保証書またはカバーのラベルをご参照いただき、品番にチェックをしてください。

品 番			使用電圧	周波数	消費電力		入力電流
ホワイト	ライトナチュラル	ダークブラウン			25.6W	リモコンOFF時 (待機時状態)	
□LGBZ1427	□LGBZ1428	□LGBZ1429	AC 100 V	50/60 Hz共用	28.9W	常夜灯のみ	0.27A
□LGBZ2427	□LGBZ2428	□LGBZ2429			32.3W	約1W	0.30A
□LGBZ3427	□LGBZ3428	□LGBZ3429			35.8W	常夜灯のみ	0.33A
□LGBZ4427	□LGBZ4428	□LGBZ4429				約1W	0.37A

●LED照明器具の光源寿命は、40,000時間です。（照明器具の寿命とは異なります。）光源の寿命は、点灯しなくなるまでの総点灯時間または、全光束が点灯初期の70%に下がるまでの総点灯時間のいずれか短い時間を推定したものです。

保証とアフターサービス

よくお読みください

使いかた・お手入れ・修理などは…

■まず、お買い上げの販売店へご相談ください

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名

電 話 () -

お買い上げ日 年 月 日

修理を依頼されるときは…

まず電源を切って、お買い上げ日と以下の内容をご連絡ください。

●製品名 住宅用照明器具

●品番 上記「仕様」をご参照ください。

●故障の状況 できるだけ具体的に

保証期間：お買い上げ日から本体1年間

ただし、LED電源・LEDユニットについては5年間です。

※保証の例外 24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間の使用の場合、保証期間は半分となります。

補修用性能部品の保有期間 6年

*当社はこの照明器具の補修用性能部品（製品の機能を維持するための部品）を、製造打ち切り後6年間保有しています。

●保証期間中は、保証の規定に従って出張修理いたします。

●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合は、ご要望により修理させていただきます。

*修理料金は次の内容で構成されています。

技術料 診断・修理・調整・点検などの費用

部品代 部品および補助材料代

出張料 技術者を派遣する費用

●アフターサービスについてのご不明な点や修理に関するご相談は、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口（保証書内申込）にお問い合わせください。

パナソニック株式会社 ライティング事業部

〒571-8686 大阪府門真市門真1048

LGBZ1427 - T3A2

© Panasonic Corporation 2018 - 2020

N1018 - 021020

