

## かんたんガイド

本書は、製品の設定や使い方を簡略化して説明しています。詳しい設定、取り扱いについては別冊の取扱説明書をご覧ください。  
また、取扱説明書の安全上のご注意、ご使用上に関するお知らせを必ずお読みください。



\* Bluetooth® ワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc. が所有権を有します。  
パナソニック株式会社は使用許諾の下でこれらのマークおよびロゴを使用しています。その他の商標および登録商標は、それぞれの所有者の商標および登録商標です。



## スマートフォンで、かんたんシーン切り替え。

多彩な機能で、あかりのコントロールが思いのまま。

照明器具を最大15台まで接続可能。

### シーン切替

ワンタップで生活シーンに合わせてあかりに切り替ええます。



お好みのシーンをワンタップで再現。

シーンごとに明るさや光色の設定が可能。

### 個別調整

それぞれのあかりを個別に調整できます。



照明器具1台ごとに個別調整。

自由に明るさや光色の調整が可能。  
\*シーリングライト以外は調色できません。

### タイマー

お好みの時間に、お好みのあかりで点灯できます。



設定した時刻に自動で点灯・消灯、シーンの切り替えが可能。

詳しい操作方法はパナソニックホームページまたはQRコードからサイトにアクセスして「アプリ操作ガイド」をご確認ください。

<https://sumai.panasonic.jp/lighting/home/linkstyle/app/>



### 専用アプリケーションのダウンロード

スマートフォン・タブレットからダウンロードサイトにアクセスし、専用アプリケーション「パナソニック「あかりモ」アプリ」(無料)をダウンロードします。



パナソニック あかりモ

検索

\*ダウンロードには別途通信料が発生します。

\*AppleおよびAppleロゴは米国その他の国で登録されたApple Inc.の商標です。App StoreはApple Inc.のサービスマークです。

\*Google Play™およびGoogle Play™ロゴは、Google LLCの登録商標です。

\*QRコードは(株)デンソーウェブの登録商標です。



# ご使用前の準備

1

## スマートフォン・タブレットの設定

- スマートフォン・タブレット(対象:iOS、Android™)の設定方法に従い、Bluetooth®をオンにしてください。
  - スマートフォン・タブレット(対象:Android™)の設定方法に従い、位置情報、GPS、所在地などへのアクセスを許可してください。
- \*iOSは、Apple Inc.のOSの名称です。IOSは、Ciscoの米国およびその他の国における商標または登録商標であり、ライセンスに基づき使用されています。 \*Android™は、Google LLCの登録商標です。

2


## ユーザーIDと暗証番号の準備

ユーザーID：大文字、小文字を含む半角英数字8文字以上      暗証番号：半角数字8桁

- 2台目以降のスマートフォン・タブレットについては1台目で設定した「ユーザーID」「暗証番号」を入力し、照明器具を登録することで、1台目と同様に操作できます。

3

## 照明器具の電源を入れる



4

## 「あかりモ」アプリを起動



- あかりを操作するスマートフォン・タブレットでワイヤレス音楽再生機器などの他の Bluetooth® 機器と接続していると、アプリを起動および操作ができない場合があります。その場合は他の Bluetooth® 機器との接続を解除してからアプリを起動および操作してください。

5

## 初期設定

- アプリの画面は予告なく変更になる場合があります。



位置情報へのアクセスを許可する。(Android™6.0以降のみ)

「始める」をタップする。


②で準備した「ユーザーID」と「暗証番号」を入力し、「次へ」をタップする。

登録したい器具に「✓」マークが表示されていることを確認し「次へ」をタップする。

「使い始めましょう」をタップする。「シーン切替」画面に切り替わり、あかりの操作ができます。

## リモコン(品番:HK9850)を使用する場合

- 1) リモコンの裏ボタンを外して単4形アルカリ乾電池を2本入れる。10秒以上経過後「設定ボタン」を3秒以上押ししてください。
- 2) 1)の操作から5分以内にリモコンの登録を行ってください。5分経過した場合は再度、1)の操作を行ってください。

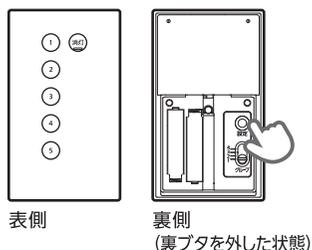

表側

裏側  
(裏ボタンを外した状態)



「設定」をタップする。

「照明器具/制御機器の登録」をタップする。

リモコンに「✓」マークが表示されていることを確認し「決定」をタップする。

「OK」をタップする。リモコンの登録が完了し、あかりの操作ができます。

15分以内で操作を完了してください