

## お取扱上の注意

### LEDソケットブル (電源内蔵形)

お客様へ

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。  
ご使用前に下記「安全上の注意」、「ご使用上の注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

### 安全上の注意

必ずお守りください

#### 警告



電源切り

- 取付け・取外しや清掃の時は、必ず電源を切ってください。(感電の原因)



禁止

- 破損したランプは使用しないでください。(ケガ・感電の原因)



禁止



禁止

- 非常用照明器具、誘導灯器具などでは絶対に使用しないでください。(破損・発煙の原因)

- 直流電源では絶対に使用しないでください。(破損・発煙の原因)

- 白熱電球用調光器(2線式調光器)と組み合わせて使用しないでください。(火災の原因)

非調光タイプは

- 調光(明るさが調節できる)機能の付いた器具や回路、白熱電球専用の人感センサー付器具では絶対に使用しないでください。(破損・発煙の原因)

#### 注意



必ず守る


- 紙や布などでおおったり、燃えやすいものに近づけないでください。(火災・器具過熱の原因)
- 電源を入れた状態や切った後しばらくは、ランプが熱いので触れないでください。(ヤケドの原因)
- 落としたり、物をぶつけたり、無理な力を加えたり、傷をつけたりしないでください。(破損・ケガの原因)
- 水滴のかかる状態や湿度の高いところで使用しないでください。(破損・絶縁不良の原因)
- ランプはソケットに確実に取付けてください。(落下の原因)
- 器具に装着する時に、ランプと器具の接触部分の間にごみなど異物が入らないようにしてください。
- 点灯中のランプを直視し続けしないでください。(目を痛める原因) (短寿命の原因)
- シンナー・ベンジン・アルカリ系洗剤で拭かないでください。(破損の原因)  
お手入れは、水または中性洗剤を用いて、汚れた部分を軽く拭き取ってください。
- 必ず専用器具で指定されたワット数以下のランプをご使用ください。(短寿命の原因)
- 口金に貼られているシートをはがさないでください。(短寿命の原因)

## 器具への取付け方法


安全のため、電源を切ってから行ってください

- ランプの取付けには方向性があります。右図の用に器具の矢印にランプの矢印を合わせ、時計方向に回して確実に取付けてください。

1

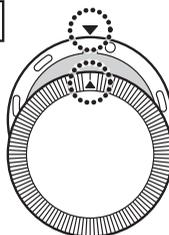


2

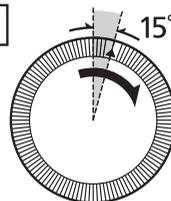

### ご注意

□金のシートは  
はがさないでください。

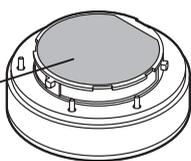

### ご使用上の注意

- 屋内用です。屋外では使用しないでください。(弊社製の防雨型の適合器具では使用できます)
- ランプ周囲温度が5℃～35℃の範囲で使用してください。
- ラジオやテレビなどの音響および映像機器の近くで点灯すると、雑音が入ることがあります。(雑音が入る時はランプから離してご使用ください。)
- 赤外線リモコンを採用した機器(テレビやエアコンなど)の近くで点灯すると、リモコンが誤動作することがあります。
- 分解や改造はしないでください。LED素子などは交換できません。
- 水洗いは絶対にしないでください。
- LED素子にバラツキがあるため、同じ品番の商品でも光色・明るさが異なることがあります。
- 人感スイッチなど自動点滅装置や遅れ停止スイッチなどには使用できない場合があります。
- ランプに異常を感じたら直ちに電源を切り、使用を中止してください。
- 外観などの仕様は、予告なく変更することがあります。

### 調光タイプご使用時の注意

- ランプ単体では調光はできません。調光するには必ず調光タイプのLEDソケットと適合調光器を組み合わせてご使用ください。
- 調光つまみが暗い状態では、ランプ特性により光色や明るさのバラツキがわかりやすくなる場合があります。
- 複数の器具を1つの調光器で制御する場合に、組み合わせる調光制御装置や使用環境、距離によっては、調光動作にバラツキが生じる場合があります。

パナソニック株式会社 ライティング事業部 〒571-8686 大阪府門真市門真 1048

お問い合わせ先 パナソニック 照明器具・ランプ商品ご相談窓口 <https://sumai.panasonic.jp/support/>  
0120-187-441 (フリーダイヤル) 【受付時間】月～土 /9:00～18:00 (祝日・三が日を除く) ※携帯電話からもご利用になれます。  
0120-872-460 (FAX)

Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787  
Open:9:00-17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

NNU140113KLE9-TB3