

本器の取付けには電気工事士の資格が必要です。かならず専門業者のかたが施工を行ってください。

お客さまへの取扱説明書を同梱しております。
必ずお客さまに取扱いの説明を行っていただき、取扱説明書をお渡しの上、保管をお願いしてください。

安全に関するご注意

ケガや事故防止のため、
以下のことを必ずお守りください。

警告

- 人命並びに社会的に重大な影響を与えることが予測される用途には使用しない。
本器は、ライトマネージャー及びLEDカラー演出照明器具(多機能タイプ)コントローラMを介在させて負荷を開閉することができますが、これらの故障による二次的な災害に対しては、当方は責を負いかねます。
- 財産および商業上の損失を被る用途には、安全対策を講じる。
本器の不具合により損失を被る用途には、負荷を容易に手動操作できるようにしたり、一定時間内に時刻合わせをするなど、安全対策を講じてください。
- 本器に100V交流電源を接続しない。 機器が破壊し、火災の原因となります。
- 本器の配線を行う場合 必ず親器の電源を切る。
- 飾りプレートがをはずした状態で、液晶部に触れない。


【仕様】

定格電圧	専用の伝送信号により親器から給電
使用温度範囲	0～35℃(結露なきこと)
時計精度	月差±60秒以内(25℃にて)
停電補償時間	約60時間(24時間以上給電後)
適合電線	EM-CPEE-S φ0.9×2ペア以上
適合スイッチボックス	JIS 2個用
設定可能スケジュール	3種類+自動再生、7日間スケジュール
設定可能ステップ数	32
フェード時間設定範囲	1秒～59秒(1秒おき)、1～99分(1分おき)

【適合機器】

ライトマネージャーS(記憶式 4回路・6回路) NQ28641, NQ28661
ライトマネージャーL(記憶式コントローラ4C・6C) NQ27041, NQ27061
LEDカラー演出照明器具(多機能タイプ)コントローラM EDL10011

【取付方法】

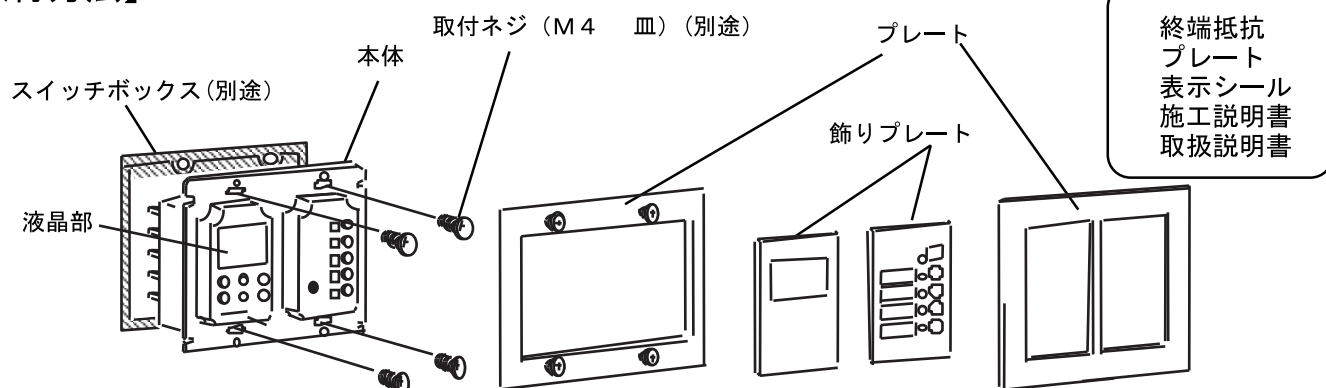

JIS 2個用スイッチボックス を使用してください。

親器と端子記号が一致するよう配線してください。
動作や表示に異常があるときは、端子の接続に間違いがないか確認してください。


<伝送信号配線と終端抵抗について>

重要


伝送信号線で周辺機器を接続する場合、

- 1 台ずつ送り配線（一筆書き配線）してください。
放射状の配線では正常に動作しません。
- 信号端子台の RC+, RC- 端子間には同梱の終端抵抗（100Ω 1W）を接続してください。
終端抵抗は、信号配線の両端 2 ヶ所の機器だけに必要です。


終端抵抗は、箱を開けていただくと、ビニール袋に入れて、本体の側部位置に貼り付けております。

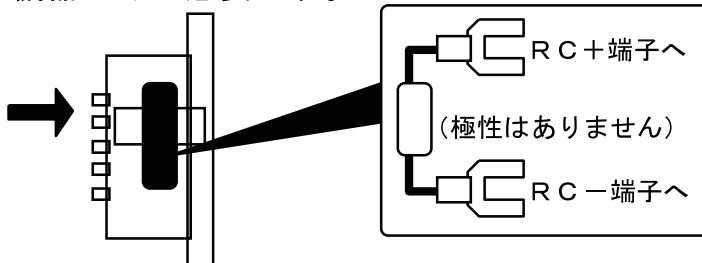

必要な機器にだけ接続してください。

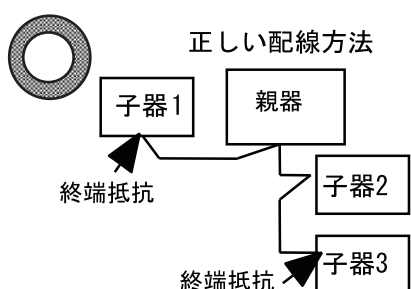

正しい配線方法

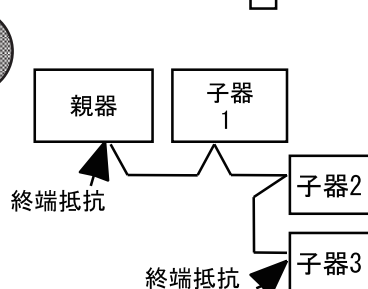


終端抵抗

終端抵抗

両端の機器（矢印）にのみ終端抵抗が必要です。
矢印の機器以外には終端抵抗は付けなくてください。



誤った配線方法

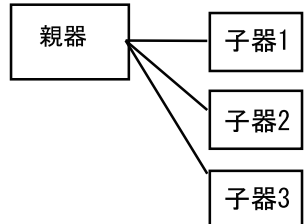

一筆書き配線でないため、終端抵抗に関らず正常に動作しません。

ご注意


接続する機器の数に関係なく、必要な終端抵抗は2つだけです。
終端抵抗がなかったり、両端以外の機器に終端抵抗を接続すると、動作に支障をきたす場合があります。

- 伝送信号線の総延長は 50m以下にてご使用ください。

【結線方法】

下図は模式的に描いたものです。

配線には EM-CPEE-S φ0.9×3ペアをご使用ください。
信号線の両端の機器のみ、RC+とRC-端子間に終端抵抗が必要です。

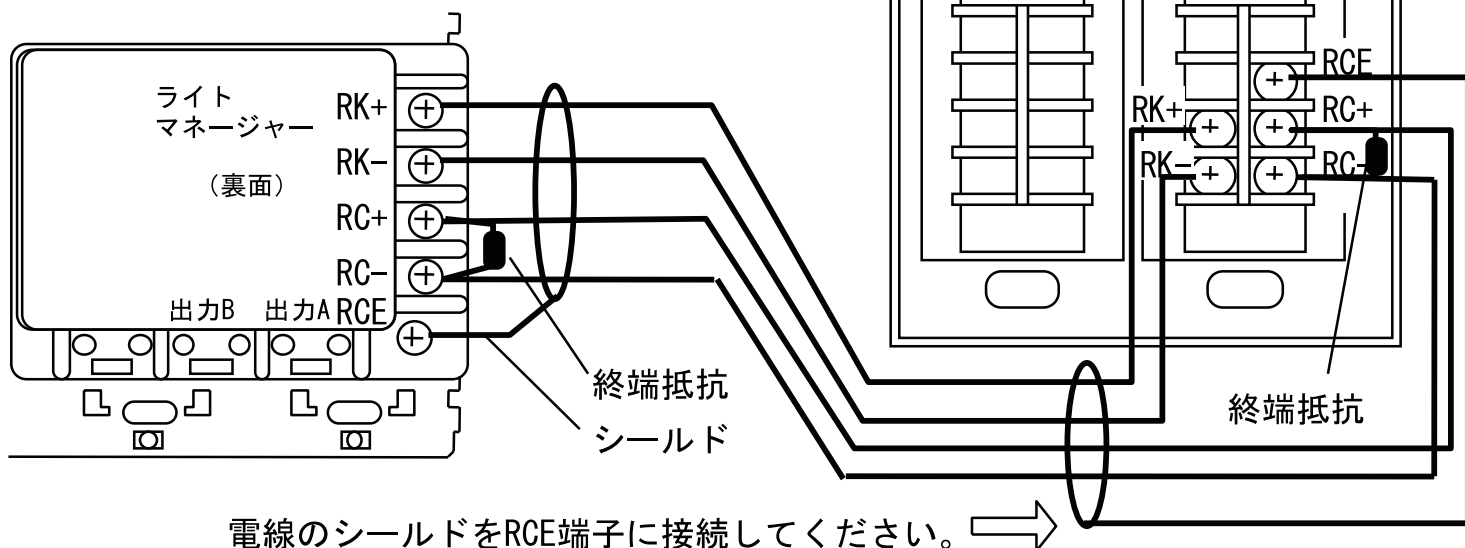

電線のシールドをRCE端子に接続してください。→

パナソニック株式会社 ライティング事業部 〒571-8686 大阪府門真市門真1048

お問い合わせ先 パナソニック 照明器具・ランプ商品ご相談窓口 <https://sumai.panasonic.jp/support/>

0120-187-441(フリーダイヤル) 【受付時間】月～土 / 9:00～18:00 (祝日・三が日を除く) ※携帯電話からもご利用になれます。

0120-872-460(FAX) Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03)3256-5444 Osaka (06)6645-8787 Open: 9:00-17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)