


## △ 安全に関するご注意

- 一般屋外用器具です。浴室など湿気の多い場所、振動や衝撃の多い場所（橋や高架上等）、腐食性ガスの発生する場所、海岸隣接地帯、塩素を使用する屋内プール、粉塵の多い場所等では使用しないでください。  
器具落下や絶縁不良による感電、火災の原因となります。
- 60m/s仕様です。これ以上の風速の影響を受ける場所では使用しないでください。器具落下の原因となります。
- 周囲温度は-20~35°Cで使用してください。又、施工時の一時的な点灯確認以外は日中点灯はしないでください。  
不点や発火の原因となります。
- 草や木等で器具が覆われるような場所では使用しないでください。火災の原因となります。
- 草や木の近くに器具を設置する場合は、除草剤や肥料がかからないようにしてください。  
万が一、器具に除草剤や肥料がかかってしまった場合、水で洗い流してください。  
除草剤や肥料により器具が腐食し、浸水による感電・不点の原因となります。
- 器具の取付けには必ずボルトと平座金、バネ座金、六角ナット（ダブルナット仕様）を使用してください。  
取付けに不備があると落下の原因となります。
- 冠水の恐れのある場所では使用しないでください。感電の原因となります。
- 丸型ケーブルはC型又はZ型NCTの電線をご使用ください。適合丸型ケーブル径はØ10.6~Ø13.0mmです。  
指定外ケーブルを使用しますと感電、火災の原因となります。
- 落下防止ワイヤーを取り外すなどの分解はしないでください。落下・感電・機能不良の原因となります。
- 枯葉や枯枝がパネルに舞い落ちるような場所ではルーバーと組合せて使用しないでください。火災の原因となります。
- 上向き照射する場合、パネル上の堆積物は定期的に取り除いてください。  
堆積物によって熱がこもり、堆積物の発火、パネルの変形や器具破損による浸水・感電・火災の原因となります。

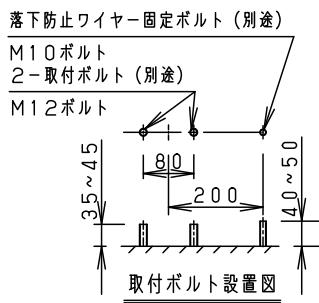

## [使用上のご注意]

- 調光器と組み合わせて使用しないでください。
- ライトアップ照明器具を照明器具以外の特殊用途や特殊環境、  
塩害地域でご使用される場合は別途ご相談ください。
- 施工作業を十分に考慮して造営材と器具とのスペースを  
確保して設置ください。  
密閉された空間では使用しないでください。  
発煙・発火及び器具短寿命の原因となります。
- 器具が点検・交換できない場所には設置しないでください。  
点検できる設置場所（納め方）であること高所設置時の  
点検設備（ゴンドラなど）があることを確認した上で、  
設置計画をしてください。
- 白い対象物（看板・壁面）を照射する場合、  
色ムラが気になる場合があります。  
予めご了承ください。
- LEDにはバラツキがあるため、LEDユニット内の  
LED個々及び同一品番・シリーズ品番で発光色、  
明るさが異なる場合があります。  
予めご了承ください。
- 雨上がりなど、高湿度環境時に内部結露する場合がありますが  
異常ではありません。  
数日間、点灯・消灯を繰り返す事により消滅しますので、  
予めご了承ください。
- 器具上向き取付の場合は、水平から±5°以内に設置すると  
パネル面に水が滞留し内部結露が消えない原因となる為、  
使用不可です。

