

(一般屋内用)

品番 NNF (NNFH) 42352

※左記()内は加工品番です。
(以降、加工品番の記載を省略します。)

・器具の施工には電気工事士の資格が必要です。施工は必ず工事店に依頼してください。


施工説明

工事店様へ、この説明書は保守のためお客様に必ずお渡しください。

安全に関するご注意



- 施工は、施工説明にしたがい確実に行う。
施工に不備があると落下・感電・火災の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせて使用しない。火災の原因となります。
- 器具、ランプを分解、改造しない。落下・感電・火災の原因となります。
- ランプはガラス製のため、取扱に注意する。破損によるけがの原因となります。
万一、破損した場合、すぐに電源を切り交換してください。
- ランプが破損した状態で使用しない。落下・感電・火災の原因となります。
- 表示された電源電圧(定格電圧 $\pm 6\%$)・周波数で使用する。指定外の電源電圧・周波数で使用すると、感電・火災の原因となります。

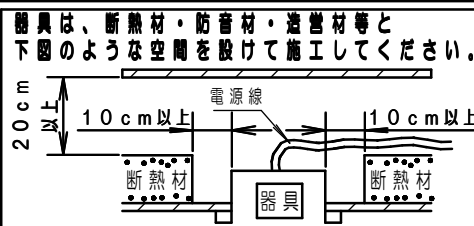

- 右記器具との組合せで使用してください。落下・感電・火災の原因となります。
- 既設ツマミネジを使用しないでください。反射板落下の原因となります。
- 直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動の強い場所、雨水のかかる場所、風の強い場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。
落下・感電・火災の原因となります。
- 周囲温度は、5～35℃で使用してください。指定外の周囲温度で使用すると、ちらつきや短寿命の原因となります。
- 器具の取り付け取り外しは手袋など保護具を使用してください。けがのおそれがあります。

品名	品番
埋込XF424N	FA42674+FK42674
埋込XF426N	FA42700K+FK42600
埋込XF426NF	FA42700K+FK42600F

施工上のご注意

- ・スイッチを接地側に取り付けた場合、消灯後もランプが薄暗く発光する場合がありますので、必ず非接地側(電圧側)に取り付けてください。(接地側の無い電源では両切りスイッチをおすすめします。)
- ・当社適合コントロールとの組合せにより、起動方式LTの器具は光出力を約25%～100%に変化させることができます。


■適合コントロール

適合コントロール	LT
セパレートセルコン、インバータ蛍光灯用調光T/U；スーパーマーケットセルコン	○注1
ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)(Hf側で使用)	○注2
ライトマネージャース+連続調光インバータ照明器具用ブースタ(Hf側で使用) ライトマネージャール+調光ボックス(Hf側で使用)	△注3

- ・適合コントロールは、当社製品を使用してください。
適合コントロールの注意事項については、適合コントロールの説明書を確認してください。
- ・接続可能な器具台数は器具の定格電圧により異なります。詳細はライトコントロールの承認図、取扱説明書を参照してください。
※ライトコントロールで照明器具電源を接続する場合、接続台数が減少する場合があります。
ライトコントロールの定格容量とLED器具の定格を事前に確認してください。
- 注1) 調光器による消灯後も薄暗く発光する場合があります。
- 注2) ライトコントロール側スイッチで消灯した場合、消灯後も薄暗く発光する場合があります。
- 注3) 調光器による消灯後も薄暗く発光する場合があります。演出用に消灯する場合はご注意ください。

■結線について

- ・コントロールの結線は、コントロールの説明書をご確認ください。
- ・接地極のない電源に接続する場合は、右図の結線をおすすめします。
- ・接地極のない電源にライトコントロールのスイッチを介して接続した場合は、スイッチで消灯後もランプが薄暗く発光する場合があります。
- ・電源線は低圧屋内配線工事、調光信号線は弱電流配線工事が必要です。
- ・調光信号線は電源線と束ねないでください。誤動作の原因となります。
- ・電線管をご使用の場合は、電源線と調光信号線を同じ管内に収納しないでください。

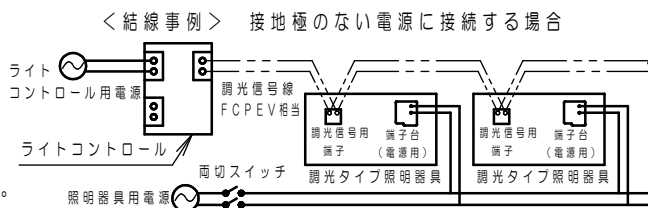

各部のなまえと取付方法



警告

施工は、施工説明書にしたがい確実に行う。
施工に不備があると落下・感電・火災の原因となります。

1. 取付前の確認

- 必ず電源を切ってから行ってください。
- 既設器具の反射板を取除き、器具質量（9.8kg：既設器具FA42674に取り付けの場合）に十分耐える様、ボルト、又は、木ネジ取付部（ネジ掛かり代）の強度を確保する。
不備があると器具落下の原因となります。
- 器具の取り付け取り外しは手袋など保護具を使用する。
けがのおそれがあります。
- 既設器具の端子台（電源用）から電源線を外し、長さを確認する。
- 既設器具の品番を確認し、同梱のシールを使用して
使用しない側の本体取付用穴をふさぐ。
 - 既設器具がFA42674の場合
取付用穴（8ヶ所）のうち、内側4ヶ所の穴をシールでふさぐ。
 - 既設器具がFA42700Kの場合
取付用穴（8ヶ所）のうち、外側4ヶ所の穴をシールでふさぐ。

2. ソケットを取除く


- 既設器具のソケット線を切断し、ソケットを取除く。

3. 本体の取付

- 電源線、アース線を本体の電源穴から引き込んでおく。
- 本体を同梱のツマミネジを使用して確実に取り付ける。
取付が不完全な場合、器具落下の原因となります。


4. 電源線・アース線の接続

- 電源線をリニューアル器具側の端子台に確実に差し込む。
- D種（第3種）接地工事が必要。
- 端子台の容量は、20Aです。（送り機能付）
接続が不完全な場合や容量オーバーの場合、火災の原因となります。
- 既設器具端子台からの送り配線は、しないでください。
感電・火災の原因となります。

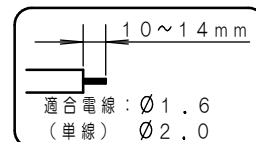

5. 調光信号線の接続と張力止め（調光器具の場合）


- 同梱のプッシングは調光信号線保護用に使用してください。（既設器具の調光信号線用穴に取り付けてください。）
 - 調光信号線を止め具に一回転させる。
* 送り配線される場合は、2個の止め具を使用。
(止め具が2個分一体になっている場合は、分断して使用してください。)
 - A寸法がB寸法より長くなる様に調整する。
(電源の調光信号用端子に直接張力が加わらないように調整する。)
 - 調光信号線を電源の調光信号用端子差込穴に確実に差し込む。
・調光信号線に極性はありせん。
接続が不完全な場合、破損・火災の原因となります。

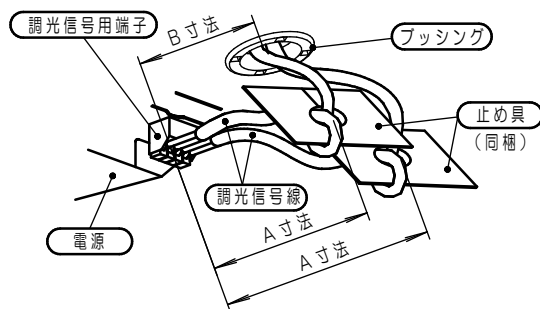

適合電線：FCPEV相当


Ø0.9、Ø1.2

7~9mm

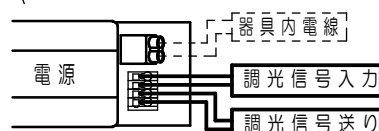

6. 反射板の取付


- 反射板の爪を本体のフクロに確実に差し込む。
- 反射板の切り欠きを導通ネジに差し込んで確実に締め付ける。
取付が不完全な場合、
反射板落下の原因となります。

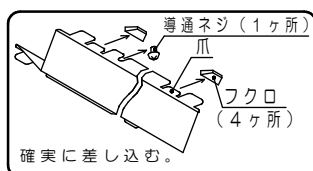

7 ランプ（別売）を確実に取り付ける



- 起動方式により適合ランプが異なります。
適合ランプは、4ページ「定格」を参照してください。

- ① ランプの向きを合わせる
- ② ランプを奥まで挿入する
- ③ 90°回転させる

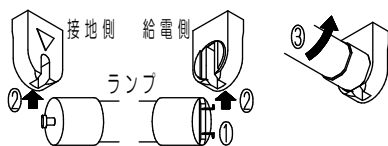


② 奥まで挿入されている

奥まで挿入されていない



③ 給電側のソケットの溝が
ランプロゴの中央にくる

給電側のソケットの溝が
ランプロゴの中央にこない

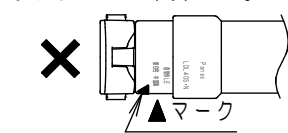

取付が不完全な場合、ランプ落下、照度低下の原因となります。

安全に関するご注意



警告

- 器具、ランプを分解、改造しない。落下・感電・火災の原因となります。
- ランプはガラス製のため、取扱に注意する。破損によるけがの原因となります。
万一、破損した場合、すぐに電源を切り交換してください。
- ランプが破損した状態で使用しない。落下、感電、火災の原因となります。
- 万一、煙が出たり、変な臭いがするなどの異常が発生した場合、すぐに電源を切り、工事店に修理を依頼する。
そのまま使用すると、感電・火災の原因となります。



注意

- ランプ交換やお手入れの際は、必ず電源を切ってください。感電の原因となります。
- シンナー、ベンジン、アルカリ系洗剤で器具を拭かないでください。変色、変質、強度低下による破損の原因となります。
水または中性洗剤を用いて、汚れた部分を軽く拭き取ってください。
- 照明器具には寿命があります。設置して10年(※1)経つと、外観に異常がなくとも内部の劣化は進行しています。点検交換してください。
※1：使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯です。
 - ・LED光源は寿命が来ても、暗くなりますが点灯し続けます。点灯出来るからといって継続して使用が可能というわけではありません。
 - ・周囲温度が高い場合・点灯時間が長い場合などは寿命が短くなります。
 - ・1年に1回は「安全チェックシート」に基づき自主点検してください。3年に1回は工事店などの専門家による点検をお受けください。
(チェックシート番号：CLX2021HA) 点検せずに長時間使い続けるとまれに落下・感電・火災に至る場合があります。

■LED照明器具の光源寿命は、40,000時間です。

保証について

- ・保証について・・・・・・この商品の保証期間は1年間です。但し、LED電源は3年間です。
ランプなどの消耗品は除きます。詳細は当社カタログを参照してください。
- ・保証書について・・・・・・保証書が必要な場合は、当社代理店または当社営業所へお申し出ください。
- ・補修用性能部品の・・・・・・当社はこの照明器具の補修用性能部品(電気部品)を製造打ち切り後、6年間保有しております。
保有期間 補修用性能部品には、同等機能を有する代替品を含みます。



使用上のご注意

- ・ラジオ、テレビや赤外線リモコン方式の機器は照明器具から離して使用してください。雑音が入ったり、正常に動作しない場合があります。
- ・同時通訳機などの誘導無線を使用する場合、雑音が入る場合があります。事前に確認し、対策を講じてください。
- ・LED素子にバラツキがあるため、同じ品番のランプでも光色・明るさが異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
- ・ランプピンやソケットの導電板が酸化（腐食）し、不点灯に至る場合があります。湿気の多い場所、腐食性ガスの発生する場所では、使用しないでください。

調光して使用する場合（LT）

- ・光出力比（％）と目で感じる明るさ感には相違があります。
- ・電源電圧変動などの影響により瞬間的に明るくなったり暗くなったりする場合があります。あらかじめご了承ください。
- ・コントロールと組合せて使用した場合、下記のような状態がありますが異常ではありません。同一器具または同一品番で点灯および消灯時のフェードのしかたが異なる場合があります。低い調光域では段調光のように動作する場合があります。適合コントロール側のスイッチで消灯した場合、消灯後もランプが薄暗く発光する場合があります。

お手入れ・ランプ交換

- ・器具の清掃について・・・水または中性洗剤を用いて、汚れた部分を軽く拭き取ってください。シンナー、ベンジン、アルカリ系洗剤で拭かないでください。変色・変質、強度低下による破損の原因となります。
- ・ランプ交換について・・・本体表示にしたがって、下記の指定された部品を使用してください。
 - ・パナソニック製LEDランプを使用してください。
 - パナソニック製LEDランプの特性に合わせた器具設計をしていますので、他社製LEDランプを使用すると、本来の性能が得られない場合があります。

交換部品

直管LEDランプ	LDL40S
----------	--------

- ・起動方式により適合ランプが異なります。異なる組合せでご使用された場合、不点やチラツキ、故障の原因となります。
- ・ランプの向きを合わせて取り付けてください。
- ・ランプをソケットの奥まで確実に挿入して取り付けてください。
- ・ランプを確実に90°回転させて取り付けてください。（2ページ「各部のなまえと取付方法」参照）



警告

- 感電のおそれあり
ランプ交換時は、必ず電源を切ってください
- ランプ破損のおそれあり
ランプはガラス製です。取扱に注意してください。
- やけどのおそれあり
点灯中や消灯直後はランプやその周辺をさわらないこと。

■ 定格

ランプ	定格電圧	LE9			LT9		
		AC100V	AC200V	AC242V	AC100V	AC200V	AC242V
LDL40S/33	入力電流	0.73A	0.36A	0.30A	0.73A	0.36A	0.31A
	消費電力	73W	71W	71W	73W	71W	71W
LDL40S/29	入力電流	0.64A	0.32A	0.27A	0.64A	0.32A	0.27A
	消費電力	64W	62W	62W	64W	62W	62W
LDL40S/25	入力電流	0.55A	0.27A	0.23A	0.55A	0.27A	0.23A
	消費電力	55W	54W	54W	55W	54W	54W
LDL40S/22	入力電流	0.50A	0.25A	0.21A	0.50A	0.25A	0.21A
	消費電力	50W	49W	49W	50W	49W	49W
LDL40S/19	入力電流	0.45A	0.22A	0.19A	0.45A	0.22A	0.19A
	消費電力	44W	44W	44W	44W	44W	44W
LDL40S/14	入力電流	0.37A	0.18A	0.15A	0.37A	0.18A	0.15A
	消費電力	37W	36W	36W	37W	36W	36W
LDL40S/13	入力電流	0.31A	0.16A	0.14A			
	消費電力	31W	31W	31W			

パナソニック株式会社 ライティング事業部 〒571-8686 大阪府門真市門真1048

お問い合わせ先 パナソニック 照明器具・ランプ商品ご相談窓口 <https://sumai.panasonic.jp/support/>

0120-187-441（フリーダイヤル）【受付時間】月～土/9:00～18:00（祝日・三が日を除く）※携帯電話からもご利用になれます。

0120-872-460（FAX）Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787 Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays / Sundays / national holidays)