



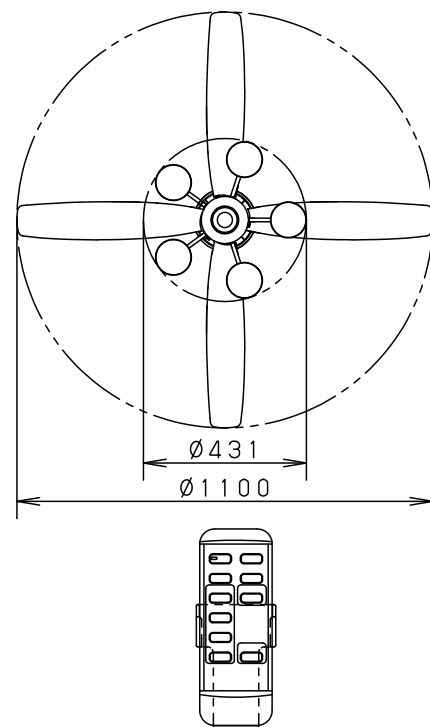

- ## ＜使用上のご注意＞

- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色・明るさが異なる場合があります。
- ・器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響・映像機器に雑音が入る場合があります。
- ・この器具の近くでは電子錠などに使用する高周波方式のリモコンが作動しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。

- ・調光器と組み合わせて使用しないでください。
火災の原因となります。

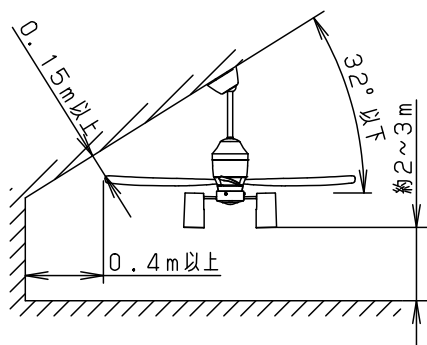


本図面は2枚1組です。 1 / 2

XS72513Z-K1



・リモコンについて

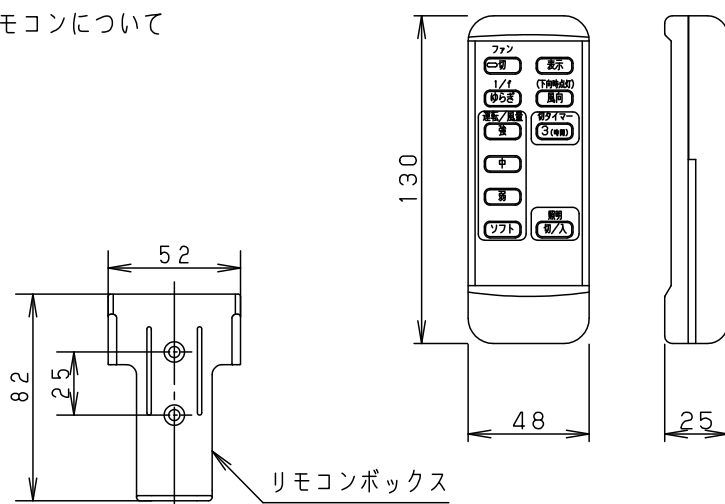


リモコンボックス
紛失防止用に壁掛け収納できます

運転「切」ボタン
シーリングファンが停止します。

1 / f ゆらぎボタン
1 / f ゆらぎの入切の設定ができます。

運転／風量ボタン
設定した風量でシーリングファンが回転します。
(このボタンを押してから他のボタンを操作します)

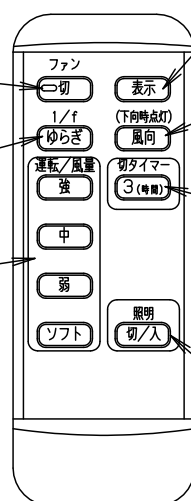

表示ボタン

風向、風量、切タイマー、1 / f ゆらぎの各ボタンが点灯し運転状況をお知らせします。
(停止時は点灯しません)

風向ボタン

羽根の回転方向を切り換えます。
ボタン操作時点灯・・・風は下向き
ボタン操作時消灯・・・風は上向き

切タイマーボタン

約3時間後にシーリングファンを運転停止させます。
* 照明器具のタイマー設定での消灯はできません

照明「切／入」ボタン

照明器具の点灯・消灯ができます。

<使用上のご注意>

- 必ず壁スイッチと併用してください。
 - ・リモコン送信器の電池が消耗した場合、ファンの停止や照明器具の点灯・消灯ができません。
 - ・壁スイッチをOFFにしなければ、待機電力を消費します。
- 同梱のリモコンは本シーリングファンの専用リモコンです。
- 照明器具は壁スイッチ等で電源を「入」にすると点灯します。
消灯させる場合やシーリングファンの操作はリモコンで行ってください。
- 適合電池は単三乾電池2本です。

本図面は2枚1組です。2/2

品名
使用説明書
シーリングファン
XS72513Z
生産終了品
本器具は製造できません
パナソニック株式会社

