


Panasonic®

取扱説明書



リビングライコン用シーン選択子器

保管用

施工説明付き

品番：NK28706W(ホワイト) NK28706S(シルバー)

お客様へ

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
ご使用前に「安全上のご注意」(1ページ)を必ずお読みください。
この取扱説明書は大切に保管してください。
施工には電気工事士の資格が必要です。必ず、販売店、工事店に依頼してください。

安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や
損害の程度を区分して、説明しています。



警告

「死亡や重傷を負うおそれがある
内容」です。



注意

「傷害を負うことや、財産の損害が
発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を、次の図記号で
説明しています。(下記は図記号の一例です。)



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。



警告

●本器に水をかけたり、洗剤などをふきつけたりしない



火災、感電のおそれがあります。

●本器のすぐ近くでストーブや電熱器など温度が高くなるものを置かない

火災、感電のおそれがあります。



●本体の分解や改造、および修理をしない

火災、感電のおそれがあります。

分解禁止



●異常を感じた場合、速やかにリビングライコン本体の電源を切る

異常が収まったことを確認し、販売店またはお客様ご相談窓口にご相談ください。

必ず守る



注意

●シーン選択子器には寿命があります。設置して10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行します。点検・交換してください。



※使用条件は周囲温度30°C、1日10時間です。

・周囲温度が高い場合・点灯時間が長い場合は寿命が短くなります。

・1年に1回は「安全チェックシート」(3ページ)に基づき自主点検してください。

3年に1回は工事店などの専門家による点検をお受けください。

点検せずに長時間続けるとまれに火災・感電などに至る場合があります。

■施工の前によくお読みのうえ、正しく施工してください。この説明書は必ずお客様にお渡しください。
 ■施工説明に記載されていない方法や、指定の部品を使用しない方法で施工されたことにより事故や損害が生じたときには、当社では責任を負いません。また、その施工が原因で故障が生じた場合は、製品保証の対象外となります。

施工説明

安全上のご注意

(必ずお守りください)


⚠ 警告

● 断熱材

(防音材等の断熱効果のあるものを含む)
を本器に直接かぶせた状態での施工はしない
火災のおそれがあります。



○ 断熱施工の場合は下図のように
金属スイッチボックスを使用してください。

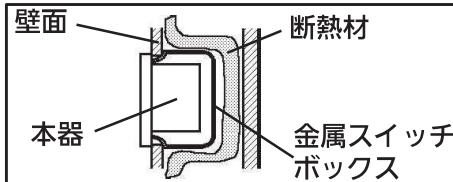

● 浴室など湿気の多い場所や屋外に
取りつけない
火災、感電のおそれがあります。



● 器具の取り付け取り外しは手袋など保護具を使用する
けがのおそれがあります。



分解禁止

● 本体の分解や改造、および修理をしない
火災、感電のおそれがあります。

● 施工は、施工説明書にしたがい確実におこなう
火災、感電のおそれがあります。

● 本器には必ず適合リビングライコンを接続する
AC100Vなどを接続すると、
火災などのおそれがあります。

● 説明書に記載された電線を使用し、被覆は
本体裏のストリップゲージにあわせてむき
端子穴に奥まで差し込む

指定外電線の使用や不十分な結線
および電線の先が曲がっている場合は
異常発熱、火災のおそれがあります。

● 本器施工時は必ずリビングライコンの
電源を切る

感電のおそれがあります。

● 必ず壁埋込で施工する

指定以外の場所に施工されますと
異常発熱、火災のおそれがあります。

⚠ 注意


● 器具の取り付け取り外しは手袋など保護具を使用する
けがのおそれがあります。

施工上に関するお知らせ

- 端子名称が一致するように配線してください。配線が間違っていますと正常に動作しません。
- 配線は必ず一筆書き配線で総配線延長を50m以下にしてください。
一筆書き配線以外の配線をしますと正常に動作しません。
- 同一スイッチボックス内の連接取付はできません。

各部のなまえと使用方法

リビングライコンの取扱説明書とあわせてご覧ください



OFF/ONボタン

一度押すと全照明を消灯します。もう一度押すと、
全消灯前のシーン再生します。(OFF時は緑点灯します。)

シーンボタン(①~④)

押すとあらかじめ記憶したシーンのあかりになります。
リビングライコンで明るさの変更時、選択している
シーンボタンが、リビングライコンと連動して点滅します。
(選択時に青点灯します。)

■ 使い方

シーン選択子器を使うと、親器から離れた
場所であかりを変えることができます。
※リビングライコンで先にシーンを設定
しておく必要があります。

※本器でできることはシーンの選択および
ON/OFFのみです。各照明の個別調光は
リビングライコンにて操作してください。

適合機器

本器と組み合せてご使用いただけるリビングライコンは下記のものに限ります。

※指定以外の機器との互換性はありません。

マルチ高機能調光タイプ NQ28752WK、NQ28752SK、NQ28732WK、NQ28732SK

施工前のご確認

- 本器の取付にはスイッチボックスまたははさみ金具を使用してください。
・JIS1コ用スイッチボックス
<推奨品番:DS4911K(パナソニック製)>
注)樹脂製のスイッチボックスも使用できます。
- 取付方法に対応した開口穴の寸法を空けてください。
※開口穴について、最初に最小寸法で穴を開け、商品と位置調整をしながら穴を削って広げるように施工してください。
- 埋込防気力バー(1連用)(WV24919)との組合せにより高気密対応可能です。防気力バーご使用時のはさみ金具の品番については、WV24919の商品仕様書をご確認ください。
- 上下逆や横向きに施工しないでください。
- ・はさみ金具7~18mm石膏ボード用
<推奨品番:WN3993K020(パナソニック製)>
注)はさみ金具WN39929020は使用不可
はさみ金具は必ず2箇所で止めてください。

W	H
スイッチボックス取付	51 ⁺⁸ ₀ 90 ⁺⁵ ₀
はさみ金具取付	47 ⁺² ₋₂ 95 ⁺² ₋₂


施工方法

取り付け前のご注意

- ・器具の取り付けは、手袋など保護具を使用してください。

1 伝送信号線を結線する

リビングライコンの伝送信号端子の端子名が一致するように結線してください。

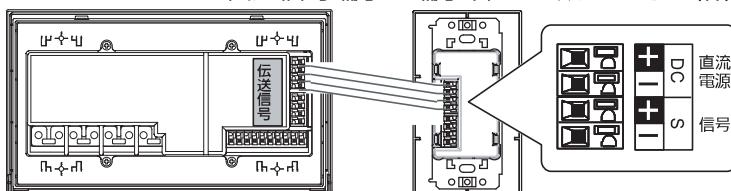


- 伝送信号線にはFCPEV相当の0.9またはΦ1.2×2ペアをご使用ください。
- 伝送信号線の総配線長は50m以下にしてください。
- 伝送信号線は1台づつ送り配線(一筆書き配線)で接続してください。
(途中で分岐して接続することはできません。)


2 本器を取り付ける

スイッチボックスまたははさみ金具を使用して、本器を壁に取り付けてください。
本器取り付け後にはプレートを取り付けてください。

- スイッチボックス取付の場合
(JIS1コ用スイッチボックスを使用してください)

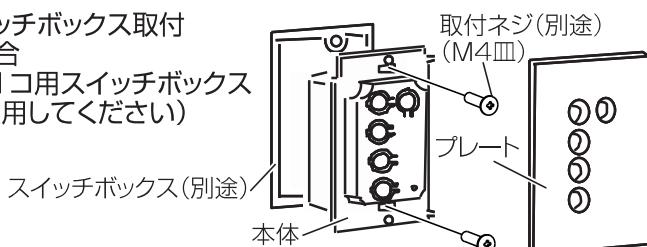

- はさみ金具取付の場合
(はさみ金具を使用してください)

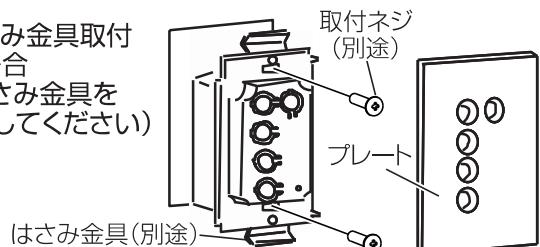

- 壁材にメタルラス、ワイヤラスなど金属が含まれる場合はその金属部に触れないように施工してください。

安全点検について

安全のため、電源を切ってから行ってください

下記の安全チェックシートにしたがって定期的に安全点検を行ってください。

安全チェックシート


※チェック欄が足りない場合は
コピーしてお使いください。

安全点検項目	点検結果(該当には○)					処置手順
	/	/	/	/	/	
1. スイッチを入れても、時々点灯しないときがある。						○印があるときは危険な状態になっていますので使用を中止し故障や事故の防止のためお取り替えをおすすめします。
2. 操作しなくとも勝手に点滅する。						
3. 本体パネルなどが異常に熱い。						
4. こげくさい臭いがする。						
5. 点灯させたときに漏電ブレーカーが動作することがある。						
1. 購入後、10年以上経過している。						○印があるときはお買い上げ店にご相談ください。
2. 塗装面にふくれ、ひび割れがある。または錆が出ている。						
3. 子器取付部に変形・ガタツキがあるなどがある。						

上記点検項目以外でも不具合があれば、販売店など専門家にご相談ください。

交換部品品番

プレートを外すと品番シールに商品品番が記載されていますので、対応するプレート品番をご確認ください。



本体 プレート
品番シール

商品品番	プレート部品品番
NK28706W	NKK28706W01
NK28706S	NKK28706S01

プレートは破損したり汚れた場合、交換することができます。

仕様

定格電圧	専用の伝送信号線によりリビングライコン親機から給電
使用温度範囲	5 ~ 35°C 40 ~ 85%RH
適合電線（伝送信号）	FCPEV相当 ϕ 0.9または ϕ 1.2×2ペア
適合スイッチボックス	JIS1コ用スイッチボックス

お手入れについて

- 表面の汚れは、やわらかい布で拭き取ってください。
水や洗剤は使わないでください。
水気が機器に浸入すると故障の原因となります。

確認

シンナー、ベンジン、アルカリ性洗剤などでふいたり、
硬い布でふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。
変色、破損の原因となります。

保証とアフターサービス

よくお読みください

使いかた・お手入れ・修理などは…

■まず、お買い上げの販売店へご相談ください

▼お買い上げの際に記入されると便利です

修理を依頼されるときは…

まず電源を切って、お買い上げ日と以下の内容を
ご連絡ください。

●製品名	リビングライコン用シーン選択子器
●品番	<input type="checkbox"/> NK28706W <input type="checkbox"/> NK28706S
●故障の状況	できるだけ具体的に

保証期間：お買い上げ日から本体1年間

保証書が必要な場合は、当社代理店または当社営業所へお申し出ください。

※保証の例外 24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間の使用の
場合、保証期間は半分となります。

補修用性能部品の保有期間 6年

*当社はこの照明器具の補修用性能部品（製品の機能を維持するための部品）
を、製造打ち切り後6年間保有しています。

パナソニックお客様ご相談窓口のご案内

お手入れ・お取り扱い・修理・工事などのご相談は、まずお買い求めの販売店・工事店へお申し付けください。

■転居や贈答品などでお困りの場合は、以下の窓口にご相談ください。

使い方・お手入れなどのご相談 【受付時間】月～土 9時～18時
(祝日・三が日を除く)

修理に関するご相談

【受付時間】月～土 9時～19時
(日・祝・年末年始 9時～18時)

照明器具・ランプ商品ご相談窓口



個人のお客様 **0120-878-051**
法人のお客様 **0120-187-441**

※携帯電話からも
ご利用になれます。

●上記番号をご利用いただけない場合は
個人のお客様 **06-6780-2550**
法人のお客様 **06-6904-4573**

FAX … **0120-872-460**

<https://sumai.panasonic.jp/support/>

Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03)3256-5444 Osaka(06)6645-8787
Open:9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

修理ご相談窓口



フリーダイヤル パナソニック
0120-872-150

※携帯電話からもご利用になれます。

■左記電話番号をご利用
いただけない場合
06-6906-1090

<https://sumai.panasonic.jp/support/repair/>

※インターネットでのご依頼も可能です。



【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくときのために発信番号を通知いただいております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

パナソニック株式会社 ライティング事業部

〒571-8686 大阪府門真市門真1048

© Panasonic Corporation 2010 - 2022

NK28706W - T3A7

K0610 - 070922