

| 組合せ品名           | 器具品番        | 適合ポール    | 適合ランプ(LED電球(E17:別売))                                    |
|-----------------|-------------|----------|---------------------------------------------------------|
| ローポールライト XY2854 | NNY(H)22242 | NNY28700 | LDT6L(N, D)-G-E17/S/T6<br>LDA4L(WW, N, D)-H-E17/E/S/W/2 |
| ローポールライト XY2864 | NNY(H)22252 | NNY28700 |                                                         |
| ローポールライト XY2858 | NNY(H)22262 | NNY28700 |                                                         |
| ローポールライト XY2859 |             | NNY28701 |                                                         |

※上記( )内は加工品番です。(以降、加工品の記載を省略します。)

※ポールの取扱説明書は別途ポールに添付しております。必ずご参照ください。

器具の施工には電気工事士の資格が必要です。施工は必ず工事店に依頼してください。

### 施工説明

工事店様へ、この説明書は保守の為お客様に必ずお渡しください。

### 安全に関するご注意


#### 警告

- 施工は取扱説明書にしたがい、確実にを行う。  
施工に不備があると発火・感電・落下・ポール転倒の原因となります。
- 接地工事(D種接地工事)を確実にを行う。  
接続に不備があると感電の原因となります。【電気設備技術基準】
- 器具の改造は、絶対に行わない。発火・感電・落下・ポール折れの原因となります。
- 振動や衝撃の多い場所(橋や高架上など)、腐食性ガスの発生する場所、海岸隣接地域では使用しない。  
発火・感電・落下の原因となります。
- グローブはネジ式です。両手でしっかり取りつける。  
締め付けが不十分だと落下や浸水の原因となります。
- かけやひび割れの発生しているグローブは使用しない。  
落下・感電・発火の原因となります。
- 口出線との接続は、スリーブなどにより確実にを行い、自己融着テープを巻いてから、絶縁テープを巻いて仕上げ、十分に絶縁・防水処理をする。  
接続に不備があると感電の原因となります。


#### 注意

- この器具は一般屋外用(防雨型)です。それ以外の場所では使用できません。  
発火・感電・落下の原因となります。
- 表示された電源電圧(定格電圧±6%)以外の電源で使用しないでください。  
感電・発火の原因となります。
- 周囲温度35℃以上での使用はしないでください。  
又、施工時の一時的な点灯確認以外は日中点灯はしないでください。  
不点や発火の原因となります。
- 水抜穴は絶対にふさがないでください。  
絶縁不良による感電の原因となります。
- ポール内は水が溜まりやすいので十分な排水処理を行い、地中からの湿気を防止するために、ポール内へ川砂を地面より上部まで入れてください。  
絶縁不良による感電の原因となります。

コンクリート基礎の場合

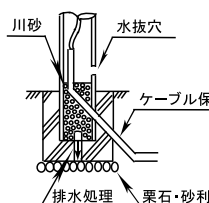

植栽への施工の場合

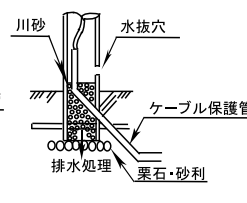

### 取付前のご確認事項

- 周囲温度5℃以下での使用はお奨めできません。明るさが得られない場合があります。
- 積雪地域で使用する場合、積雪期間は、器具を取り外すか、雪に埋もれないように除雪してください。  
器具破損の原因となります。
- グローブはガラス製ですので、衝撃が加わると破損するおそれがあります。注意してください。

## 各部のなまえと取付けかた

これは一部簡略化した図です。

NNY22242

NNY22252

NNY22262

4・6

グローブ

パッキン

グローブ

パッキン

グローブ

パッキン

取外し

5

取付け

ランプ(別売)

ソケット

本体

電源電線(別途)

口出し線

ケーブルむき代  
150mm

ケーブル出代  
200mm

3

ポール取付ネジ(3本)

1

ポール

施工方法は  
ポールの取扱説明書を  
御覧ください。

接続部をスリーブ等で結線後、接地端子  
自己融着テープで処理し、  
絶縁テープでテーピングする

リード線  
押え

口出し線

自己融着テープ(別途)  
絶縁テープ(別途)

電源電線  
(別途)

絶縁テープが  
上に向くように  
結線してください。

電源側のリード線押えは電線の種類によって  
使い分けて下さい。

リード線押え(電源側)の使いかた

◎丸型ケーブルの場合

梱包時は丸型ケーブル止めの  
状態になっています。  
外径(φ9.6mm～φ13mm)



◎平型ケーブルの場合

外径(6.2mm×9.4mm  
～7mm×15mm)




送り配線する場合のリード線押えの使いかた

(丸型ケーブルの場合) (平形ケーブルの場合)



接地線



外被を剥いて使用してください。  
接地線は、のぞきます。

上下に重ねて使用して  
ください。



## 警告

**施工は取扱説明書にしたがい確実に行なう。  
施工に不備があると落下、感電、発火の原因となります。**

### 1 ポールに電源電線、アース線を通す

- ・電線は3芯ケーブル(Φ1.6、Φ2.0、3.5mm<sup>2</sup>以下)をご使用ください。
- ・電源線の長さはポールの長さより200mmほど長くしておいてください。

### 2 口出し線に電源電線を、接地端子に接地線を結線する

- ・接地端子(圧着端子付)を使用してD種(第3種)接地工事を行ってください。  
**接地が不完全な場合、感電の原因となります。**
- ・電源線はケーブルのシース部をリード線押えでしっかりと固定してください。  
**押え込みすぎると絶縁破壊による感電の原因となります。**
- ・口出線との接続は、スリーブ等により確実にを行い、自己融着テープを巻いてから絶縁テープを巻いて仕上げ、十分に絶縁・防水処理をしてください。  
**不備がありますと感電の原因となります。**

### 3 本体をポールに取付ける

- ・本体のポール取付ネジ(3本)でしっかりと締め付け固定します。  
(※推奨締め付けトルク: 1.0N・m)
- ・ポールと本体の間にスキマができないように、3ヵ所均一に締め込んでください。  
**線のかみ込みにご注意ください感電や漏電の原因となります。**

### 4 グローブを取外す

- ・グローブはネジ式になっています。グローブを外してください。

### 5 ランプ(別売)をソケットに取付ける

- ・必ず適合ランプをご使用ください。

### 6 グローブを取付ける

- ・グローブはしっかりと締めてください。  
**締付が不十分ですと漏電や感電の原因となります。**

ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。

## 安全に関するご注意



### 警告

- 器具を改造しない。感電・発火の原因となります。
- 万一、煙が出たり、変な臭いがあるなど異常状態のままで使用すると、発火・感電の原因となります。異常を感じたら速やかに電源を切り、販売店・電気工事店に相談してください。
- かけやひび割れの発生しているパネルは使用しない。  
落下・感電・発火の原因となります
- ランプ交換やお手入れの際は、必ず電源を切って、器具が十分冷えてから行う。  
やけど・感電の原因となります。



### 注意

- ランプ交換の際には、各部のなまえと取付けかたにしたがって確実に行ってください。  
不備がありますと、落下・感電・発火の原因となります。
- 照明器具には寿命があります。設置場所により環境ストレスはことなります。ご使用期間が10年に満たなくても発錆があればすぐに点検・交換をしてください。また、設置して10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化進行しています。点検・交換をしてください。  
※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯です。
- 周囲温度が高い場合・点灯時間が長い場合などは寿命が短くなります。
- 1年に1回は「安全チェックシート」に基づき自主点検してください。  
3年に1回は工事店などの専門家による点検を受けてください。  
点検せずに長期間使い続けるとまれに落下・感電・火災などに至る場合があります。
- 積雪地域で使用する場合は、積雪期間、器具を取り外すか雪に埋もれないよう除雪してください。  
器具破損の原因となります。
- 器具に直射日光が当たる状態で点灯させないでください。  
温度上昇によるランプの短寿命や一時的な明るさ低下・不点灯の原因となります。
- LED照明器具の光源寿命は、40000時間です。(照明器具の寿命とは異なります。)  
光源の寿命は、点灯しなくなるまでの総点灯時間または、全光束が点灯初期の70%に下がるまでの総点灯時間のいずれか短い時間を推定したものです。

## 使用上のご注意

- 点灯直後約10分間は、明るさや光色が若干変化します。
- 周辺温度の違いにより、明るさや光色が若干変化します。
- ランプのプラスチック部分は使用していると変化する場合がありますが、性能には影響がありません。

## 保証について

- 1: 保証について  
この商品の保証期間は1年間です。  
詳細は弊社カタログを参照してください。
- 2: 保証書について  
保証書が必要な場合は、弊社代理店または弊社営業所へ申し出てください。
- 3: 補修用性能部品の保有期間  
弊社はこの照明器具の補修用性能部品の製造打ち切り後、最低6年間保有しています。  
性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

## お手入れ・ランプ交換



注意(必ず電源を切って行ってください。感電の原因になります。)

- 器具の清掃について.....汚れを落とす場合は、石けん水をひたしたやわらかい布をよく絞ってふきとり乾いた布で仕上げてください。  
シンナーやベンジンでふかないでください。  
変色・変質の原因となります。
- ランプ交換について.....本体表示にしたがって、指定されたランプを使用してください。  
(パナソニック製ランプを使用してください。)

### 定 格

| 使用電圧   | 周波数       | 消費電力 | 適合ランプ(LED電球(E17):別売)                      |
|--------|-----------|------|-------------------------------------------|
| AC100V | 50/60Hz共用 | 6.4W | LED電球小形電球タイプ6.4W(LDT6L-G-E17/S/T6)        |
|        |           | 6.2W | LED電球小形電球タイプ6.2W(LDT6N(D)-G-E17/S/T6)     |
|        |           | 4.3W | LED電球小形電球タイプ4.3W(LDA4L(WW)-H-E17/E/S/W/2) |
|        |           | 4.0W | LED電球小形電球タイプ4.0W(LDA4N(D)-H-E17/E/S/W/2)  |

パナソニック株式会社 ライティング事業部 〒571-8686 大阪府門真市門真1048

お問い合わせ先 パナソニック 照明器具・ランプ商品ご相談窓口 <https://sumai.panasonic.jp/support/>

0120-187-441(フリーダイヤル)【受付時間】月～土/9:00～18:00(祝日・三が日を除く) ※携帯電話からご利用になれます。

0120-872-460(FAX)

Help desk for foreign residents in Japan Tokyo(03)3256-5444 Osaka(06)6645-8787 Open:9:00-17:30(closed on Saturdays/Sundays/national holidays)