


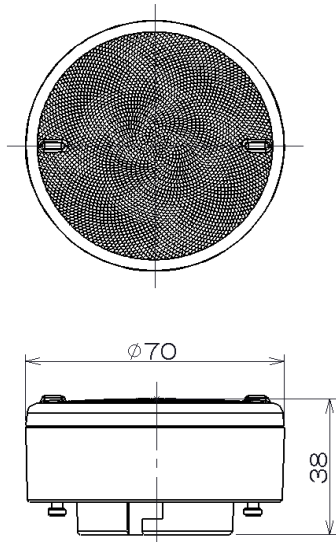

品 番	明るさ	拡散/集光	光色	寸 法 (mm)		質 量 (g)	口 金	周波数 (Hz)	定格電圧 (V)	定格 入力電流 (A)	定格 消費電力 (W)	全光束 (lm)	色温度 (K)	定格寿命 (h)
				外径	高さ									
LLD40402CQ1	クラス700	拡散	電球色相当	Φ 70	38	99	GX53-1	50/60 共用	100	0.130	8.0	860	2700	40000
	クラス500	集光	昼白色相当							0.099	6.0	620	5000	

備考)

- 取り付け・取りはずしや器具清掃のときは、必ず電源を切ってください。(感電の原因)
- 調光 (明るさが調節できる) 機能の付いた器具や回路、非常用照明器具、誘導灯器具などでは 絶対に使用しないでください。(破損、発煙の原因)
- 直流電源では絶対に使用しないでください。(破損、発煙の原因)
- 破損したランプは使用しないでください。(けが、感電の原因)
- 紙や布などでおおったり、燃えやすいものを近づけないでください。(火災、器具過熱の原因)
- 電源を入れた状態や電源を切った後しばらくの間は、ランプが熱いので触れないでください。(やけどの原因)
- 当てたりして傷をつけないでください。(破損、けがの原因)
- 水滴のかかる状態や温度の高いところで使用しないでください。(破損、絶縁不良の原因)
- 点灯中のランプを直視し続けしないでください。(目を傷める原因)
- シンナー・ベンジン・アルカリ系洗剤でふかないでください。(破損の原因) お手入れは、水または中性洗剤を用いて、汚れた部分を軽くふき取ってください。
- 温泉地などの酸や硫黄などの腐食性雰囲気のところでは使用しないでください。(短寿命、落下、漏電、破損の原因)
- ランプはソケットに確実に取り付けてください。(落下の原因)
- 交流100V、周波数50/60Hz以外の電源で使用しないでください。
- ランプ周囲温度が0℃～40℃の範囲で使用してください。
- 以下の条件を満たす場合、屋外器具での使用が可能です。
 - ・ 下面開放を除く、防雨型または防湿型・防雨型の器具で使用する。(水滴、結露による故障の原因)
 - ・ ランプ周囲温度0℃～40℃の範囲で、点灯時に器具に直射日光が当たらない場所で使用する。(水滴、結露による故障、温度過熱による短寿命の原因)
 - ・ 屋内配線に接続された器具 (宅内のプレーカーに接続された器具) で使用する。(雷などの高電圧による短寿命の原因)
- ラジオやテレビなどの音響および映像機器の近くで点灯すると、雑音が入ることがあります。(雑音が入るときはランプから 1 m以上離してご使用ください。)
- 赤外線リモコンを採用した機器 (テレビやエアコンなど) の近くで点灯すると、リモコンが誤作動することがあります。
- バーコードリーダーの近くで点灯するとバーコードが読み取れない場合があります。
- 分解や改造はしないでください。LED素子などは交換できません。
- 水洗いは絶対にしないでください。
- LED素子にバラツキがあるため、同じ品番の商品でも光色・明るさが異なることがあります。
- 外観などの仕様は、予告なく変更することがあります。
- 人感センサ点滅器具などの点滅器具では短期で光のモードが切り替わる場合がありますので、お勧めできません。
- 取り付け、取りはずしかたは、詳しくは器具の「取扱説明書」をご覧ください。
- 使用中、わずかに「ジー」という音がありますが、異常ではありません。
- 専用器具でご使用ください。
- ランプと器具の適合については、下記のWebで確認することができます。
LEDフラットランプ適合サイト <https://www2.panasonic.biz/ls/lighting/home/tools/search/flat-lamp/>
- ランプと当社高機能スイッチの適合については、下記のWebで確認することができます。
高機能スイッチのLED照明器具接続台数表 https://www2.panasonic.biz/ls/densetsu/haisen/switch_concent/pdf/daisu.pdf
- 1個の壁スイッチで、照明器具を2台以上使用する際のご注意
「光のモードの切り替え」を行ってランプの光のモードがそろわない場合は、リセット操作をしてください。
《リセット方法》1. 点灯状態から消灯し、約20秒後に再び点灯する →ランプの光のモードがスタート※1になります
2. 切り替え※2に合わせる場合は、再度「光のモードの切り替え」を行う
- 意図しない光のモードになっている場合
瞬間的な電圧低下、停電や誤って壁スイッチを操作した場合は、意図しない光色になることがあります。その場合は、「光のモードの切り替え」を行ってください。
※1、※2) スタートは定格表上段、切り替えは定格表下段を参照

 取扱説明書に記載されている「安全上の注意」および「使用上の注意」を必ずお読みの上、正しくご使用ください。

提出先			品名	LEDフラットランプ φ70 光色・配光切替 クラス700/500 (GX53口金)	品番	LLD40402CQ1		
作成者	検印		初回作成	' 22年1月18日		訂正 (日付)	図 面 整理No.	改訂No.
矢野				年 月 日				