




⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021YAをご参照ください。

安全に関するご注意

- 60m/s仕様です。
適合外のポールとの組み合わせでは使用しないでください。
器具落下の原因となります。
- 振動や衝撃の多い場所（クレーン設置場所・橋や高架上など）、
腐食性ガスの発生する場所、塩害地域、浴室、屋内プール、
粉塵の多い場所等では使用しないでください。ポール折れ、
器具の落下や絶縁不良による感電、火災の原因となります。
- 下向取付専用器具です。上向、横向取付けしないでください。
グローブ面を下にして使用してください。
浸水による感電、火災の原因、器具落下の原因となります。
- 表示された電源電圧（定格電圧±6%）・周波数以外の電源で
使用しないでください。感電、火災の原因となります。
- 寒冷地で使用する場合、つららが落ちると危険が生じる
ような場所には設置しないでください。
つららが落ちることがある場合は、
つららの除去を行ってください。
つらら落下による怪我の原因となります。

〔使用上のご注意〕

- LEDにはパラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに
発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。
- 周囲温度-20～35℃の範囲でご使用ください。
- 電源線は $\phi 2, 3.5\text{mm}^2$ 以下をご使用ください。
- 不点の原因となりますので、施工時以外の一時的な
点灯確認以外は日中点灯はしないでください。
- 耐風速性能は設計風速、使用する灯具、アーム、ポール及び
基礎の大きさで決まります。事前に強度確認のうえ、
使用してください。
- 結露する恐れがありますが使用上問題はありません。
あらかじめご了承ください。
- ポールの排水処理を行い、下部に川砂等を充填し、
湿気が充満しないように施工してください。
水が溜まると器具内部に結露が発生します。

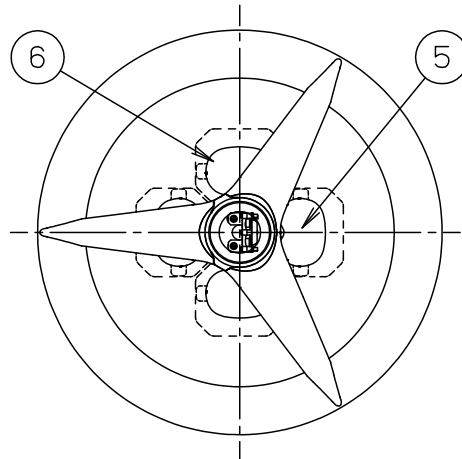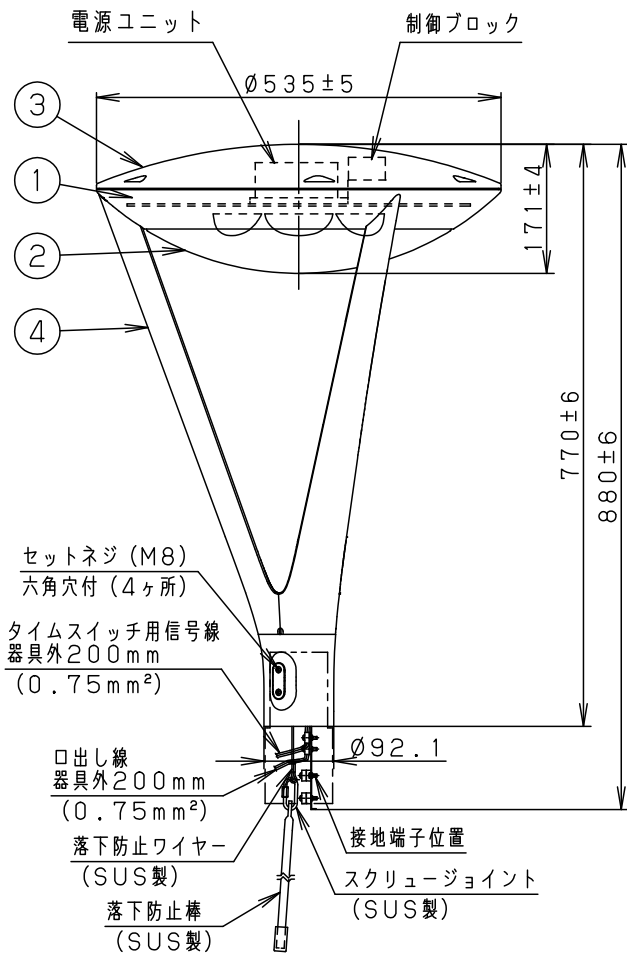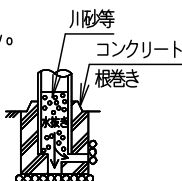

※動作及びスイッチ操作の説明は
NNY22511-KG*をご参照ください。

定格電圧	100V	200V	242V
周波数	50/60Hz		
消費電力	31W	30W	30W
入力電流	0.31A	0.16A	0.14A

受圧面積
側面 0.15m ²

光源寿命	60,000h
------	---------

	品番・品名
適合ポール 先端形状	※1 アームとポールの上に約2mmの隙間が 空きます。 ※2 アームとポールに段差ができます。
お奨めポール	DYDX (H) 2309H トクポールXDYD2319H
適合 オプション	NNY (H) 28567 遮光板 (後方カット)

※組み合わせてご採用いただく商品の承認図・加工図を
確認してください。
加工内容により適合しない場合があります。

		6	5	4	3	2	1	部番	部品名	材質・素材厚	備考	(全周配光)
器具光束	3100lm											品番 (モールライト)
LED	昼白色 (5000K, Ra70)											防雨型
器具質量	13.7kg											NNY22511LF9
特記事項	・初期光束補正機能付 ・タイマー段階調光機能付											河野 平井
本図は3枚1組です。												パナソニック株式会社



動作およびスイッチ操作説明

●器具内蔵タイマー動作

点灯から一定時間が経過すると自動的に
段調光点灯を開始します。


下記の項目を設定してご使用ください

内蔵タイマー設定時間


- ・点灯から、常時100%点灯
- ・点灯から、常時段調光点灯
(点灯から1分間は100%点灯します。)
- ・点灯から、4時間後に段調光点灯
- ・点灯から、6時間後に段調光点灯
- ・点灯から、8時間後に段調光点灯

段調光レベル

- ・50%点灯
- ・30%点灯
- ・0%点灯(消灯)

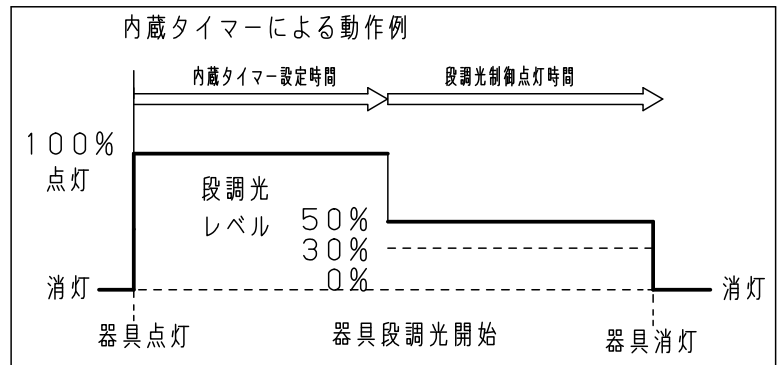

※照明器具の点灯、消灯は自動点滅器（別途）等で行ってください。

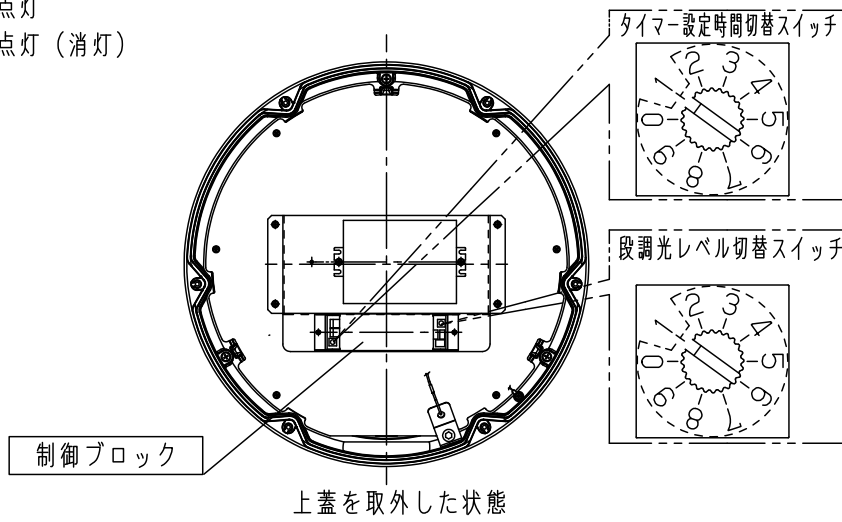

タイマー設定時間切替スイッチについて

スイッチNo.	設定時の動作
1	点灯から常に100%で点灯します。
2	内蔵タイマーにより動作します。 点灯から1分間100%点灯します。1分後に段調光します。
3	内蔵タイマーにより動作します。 点灯から4時間100%点灯します。4時間後に段調光します。
4	内蔵タイマーにより動作します。 点灯から6時間100%点灯します。6時間後に段調光します。
5	内蔵タイマーにより動作します。 点灯から8時間100%点灯します。8時間後に段調光します。
0、6～9	使用しません。設定しないでください。

段調光レベルスイッチについて

スイッチNo.	設定時の動作
1、2	50%に段調光します。
3、4	30%に段調光します。
5、6	0%に段調光(消灯)します。
0、7～9	使用しません。 設定しないでください。

※工場出荷時の制御ブロックのスイッチは、下記の設定になっています。

- ・タイマー設定時間切替スイッチ：「スイッチNo. 1」
- ・段調光レベル切替スイッチ：「スイッチNo. 1」

【ご注意】

停電した場合は、停電までの動作を記憶しませんので
動作がリセットされ、停電復旧後は再度内蔵タイマー
による動作を行います。

器具質量	5				品番(モールライト) 防雨型 NNY22511LF9 説明書(1/2)
	4				
	3				
	2				
特記事項	1				鶴田海平 田路田
	部番	部品名	材質・素材厚	備考	
本図は3枚1組です。					パナソニック株式会社

動作およびスイッチ操作説明

●外付けタイムスイッチ（別途）動作
タイムスイッチで設定した時刻に
段調光点灯を開始します。

※タイムスイッチ動作を行うときは別途
タイムスイッチを設置しタイムスイッチ用
口出し線に信号（100～242V）を
入力してください。

下記の項目を設定してご使用ください



外付けタイムスイッチ（別途）

- ・段調光を開始させたい時間を設定して
ください。

※タイムスイッチの設定はタイムスイッチ
の取扱説明書にしたがってください。

段調光レベル

- ・50%点灯
- ・30%点灯
- ・0%点灯（消灯）

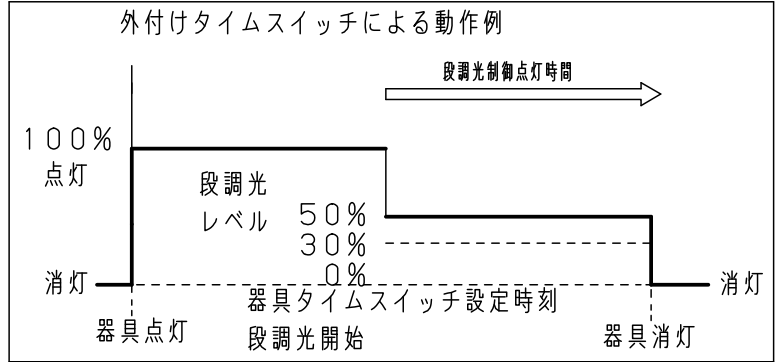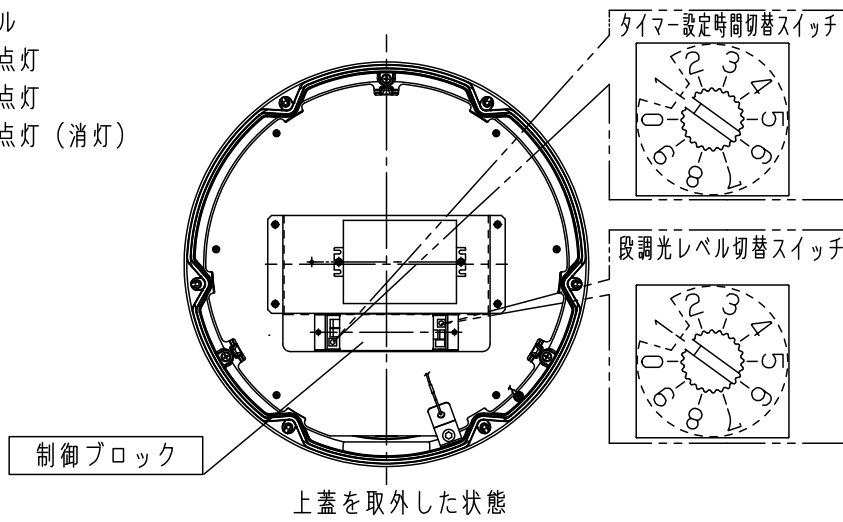

※照明器具の点灯、消灯は自動点滅器（別途）等で行ってください。

タイマー設定時間切替スイッチについて

スイッチNo.	設定時の動作
1	タイムスイッチの信号が入ると段調光します。 タイムスイッチの信号が無い場合は常に100%で点灯します。 ※タイムスイッチによる制御ができるのは「No. 1」だけです。 タイムスイッチによる制御を行う場合は、必ず 「スイッチNo. 1」に設定してください。
0、2～9	使用しません。設定しないでください。

段調光レベルスイッチについて

スイッチNo.	設定時の動作
1、2	50%に段調光します。
3、4	30%に段調光します。
5、6	0%に段調光（消灯）します。
0、7～9	使用しません。 設定しないでください。

※工場出荷時の制御ブロックのスイッチは、下記の設定になっています。

- ・タイマー設定時間切替スイッチ：「スイッチNo. 1」
- ・段調光レベル切替スイッチ：「スイッチNo. 1」

【ご注意】

停電した場合は、停電までの動作を記憶しませんので
動作がリセットされ、停電復旧後は再度内蔵タイマー
による動作を行います。

器具質量	5				品番（モールライト） 防雨型 NNY22511LF9 説明書（2/2）
	4				
	3				
	2				
特記事項	1				鶴 海 平 田 路 田
	部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	
本図面は3枚1組です					パナソニック株式会社