



LGB15272KLE1
LGB15282KLE1

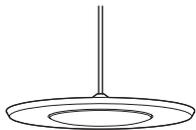

LGB15275KLE1
LGB15285KLE1

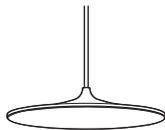

LGB15277KLE1
LGB15287KLE1

品番 LGB15272KLE1
LGB15282KLE1
LGB15275KLE1
LGB15285KLE1
LGB15277KLE1
LGB15287KLE1



お客様へ

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
ご使用前に「安全上のご注意」（1ページ）を必ずお読みください。
この取扱説明書は大切に保管してください。
施工には電気工事士の資格が必要です。必ず、販売店、工事店に依頼してください。

安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

■お守りいただく内容を、次の図記号で説明しています。（下記は図記号の一例です。）



警告

「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。



注意

「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。

警告



- 異常を感じた場合、速やかに電源を切る
異常状態が収まったことを確認し、販売店または別紙お客様ご相談窓口にご相談ください。



- 器具を改造したり、部品交換をしない
火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。



- アルカリ系洗剤は使用しない
強度低下により破損し、落下するおそれがあります。

注意



- 照明器具には寿命があります。設置して10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。
点検せずに長期間使い続けるとまれに火災、感電、落下などに至る場合があります。
- ◎1年に1回は別紙「安全チェックシート」に基づき自主点検してください。
- お手入れの際は、電源を切る
通電状態で行うと感電の原因となることがあります。



- 器具の取り外しは販売店、工事店に依頼する
器具の取り外しには資格が必要です。



- 温度の高くなるものを器具の真下に置かない
火災の原因となることがあります。
- ◎器具の真下にストーブなどを置かないでください。
- 多灯設置する場合、器具を揺らしたりしない
器具の揺れなどでセードが接触し、落下、破損、傷などの原因となることがあります。

工事店様へ

- 施工の前によくお読みのうえ、正しく施工してください。この説明書は必ずお客様にお渡しください。
- 施工説明に記載されていない方法や、指定の部品を使用しない方法で施工されたことにより事故や損害が生じたときには、当社では責任を負えません。また、その施工が原因で故障が生じた場合は、製品保証の対象外となります。

施工説明

安全上のご注意

必ずお守りください

警告

■取付面

- 次のような場所には取り付けない
火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。



禁止

- ・補強のない場所 (ベニヤ板や石こうボードなど)
- ・傾斜した場所




◎この器具は水平天井面吊り下げ専用です。

■壁スイッチ

- 調光機能が付いた壁スイッチの場合は、一般の入切用スイッチに交換する
火災のおそれがあります。



必ず守る



◎調光器の取り外しが必要です。

■その他



必ず守る

- 器具の取り付けは、説明書に従い
確実に
取り付けに不備があると火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。



必ず守る

- 交流100ボルトで使用する
過電圧を加えると過熱し、
火災、感電のおそれがあります。
- 電源線は端子台の差込み穴の奥まで
確実に差し込む
差し込みが不完全な場合、
火災、感電のおそれがあります。

注意



水ぬれ禁止

- 浴室など湿気の多い場所や屋外で
使用しない
火災、感電の原因となることがあります。
◎この器具は防湿、防雨型ではありません。



必ず守る

- 器具の取り付け取り外しは
手袋など保護具を使用する
けがのおそれがあります。

各部のなまえ


施工前のご確認事項

- ・必ず壁スイッチを設けてください。
点灯消灯させたりお手入れの際に電源を切ることができます。
- ・ほたるスイッチと接続する場合は
1回路につきスイッチ3個まででご利用ください。
(4個以上のほたるスイッチと接続すると、
スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります。)


付属部品

施工する前に
まず付属部品を
ご確認ください

□木ネジ
(2本)




- 器具の取り付けは、手袋など保護具を使用してください。

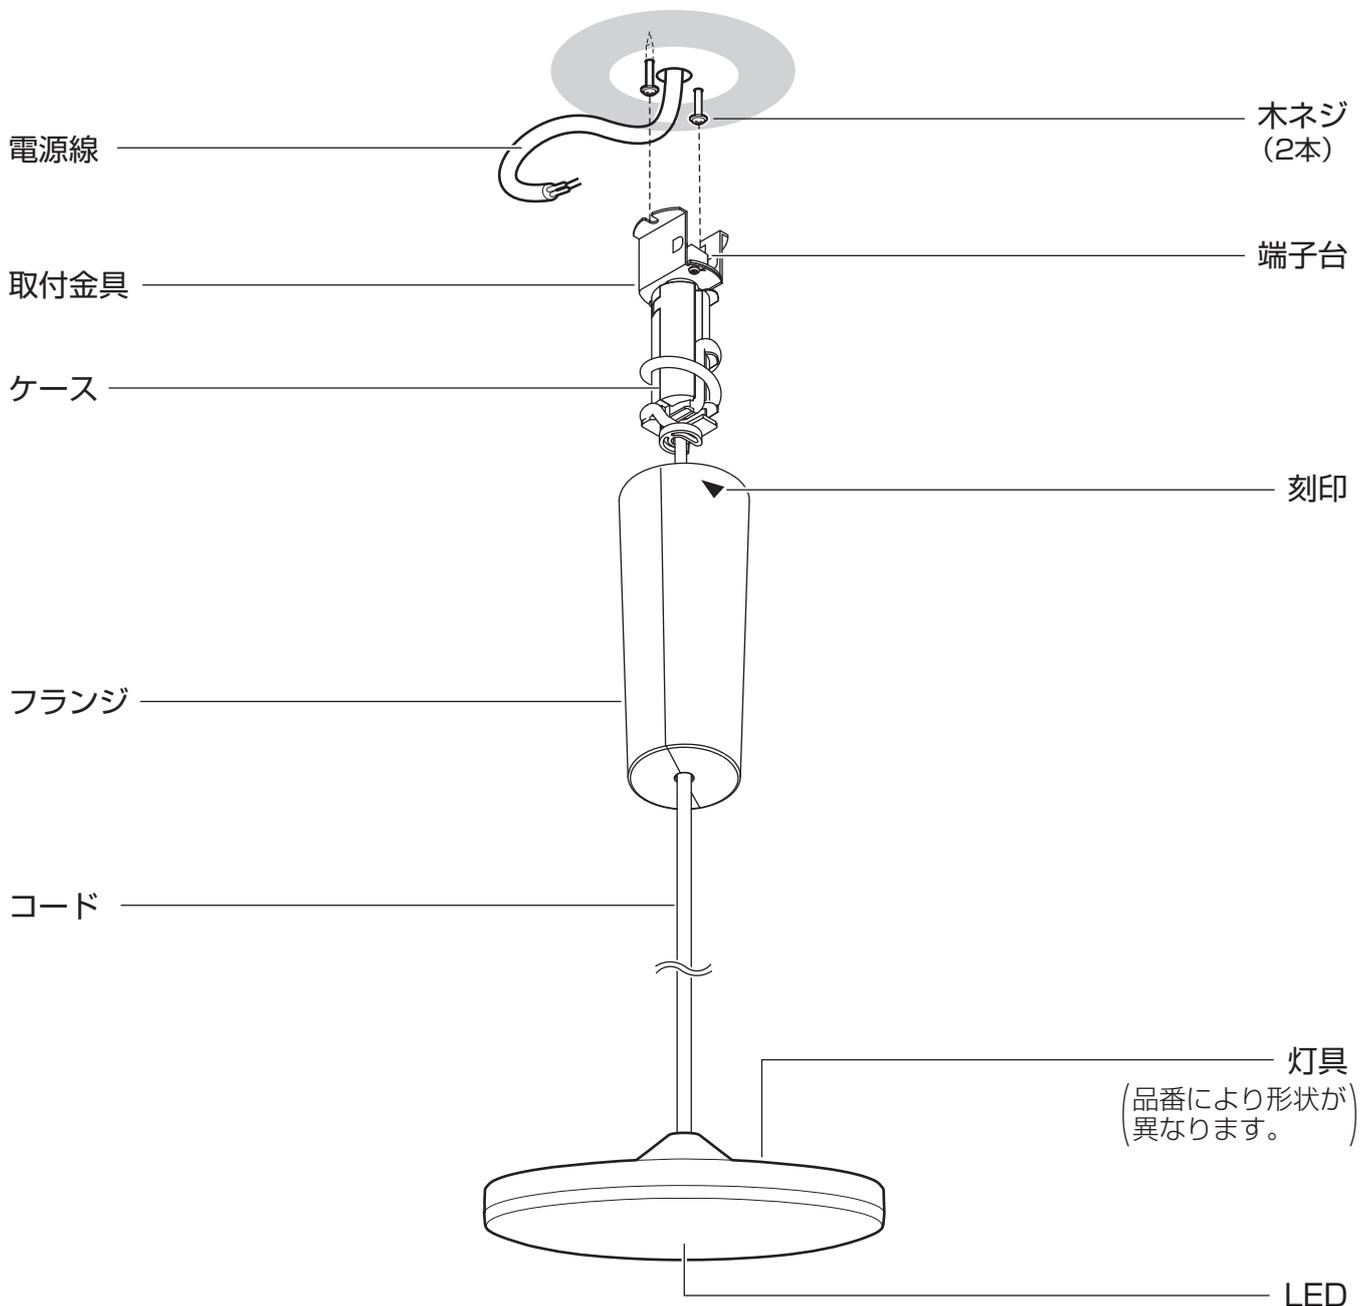


1 天井面に木ネジを取り付ける

- ・天井面の補強材のある場所に取り付けてください。
- ・付属の木ネジ（2本）を右図のように仮締めしてください。

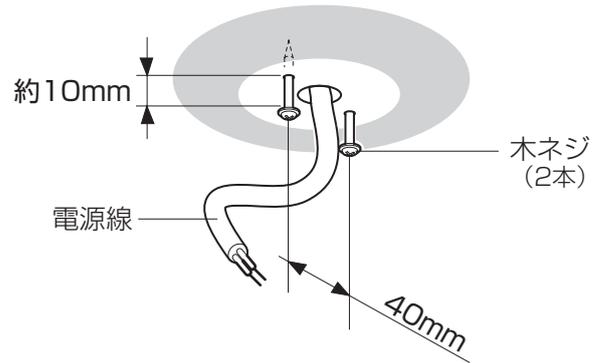

2 端子台に電源線を接続する

- ・適合電線 VVFφ1.6、φ2.0単線
- ・電源線の先端を下図のように加工してください。

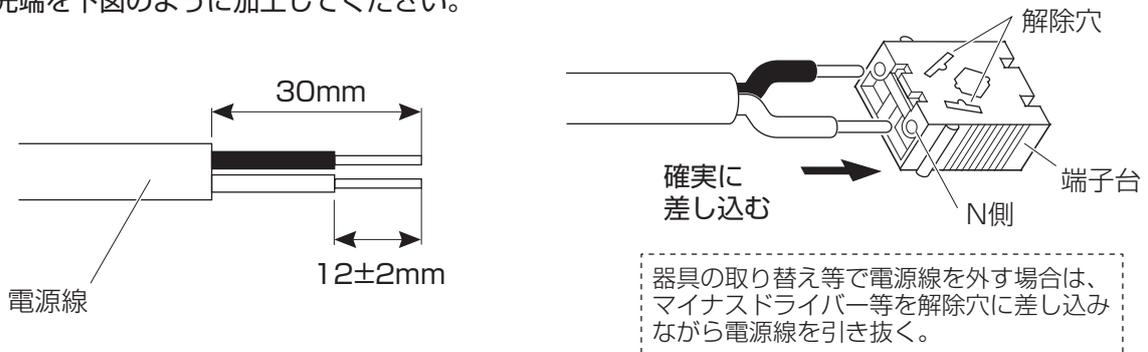


3 取付金具を取り付ける

- ①天井の木ネジに
取付金具の長穴を合わせて
取付金具を持ち上げる

- ②取付金具の切り欠きを
木ネジに引っかけるように
スライドさせる

- ③木ネジ（2本）を
確実に締め付け、
取付金具を固定する


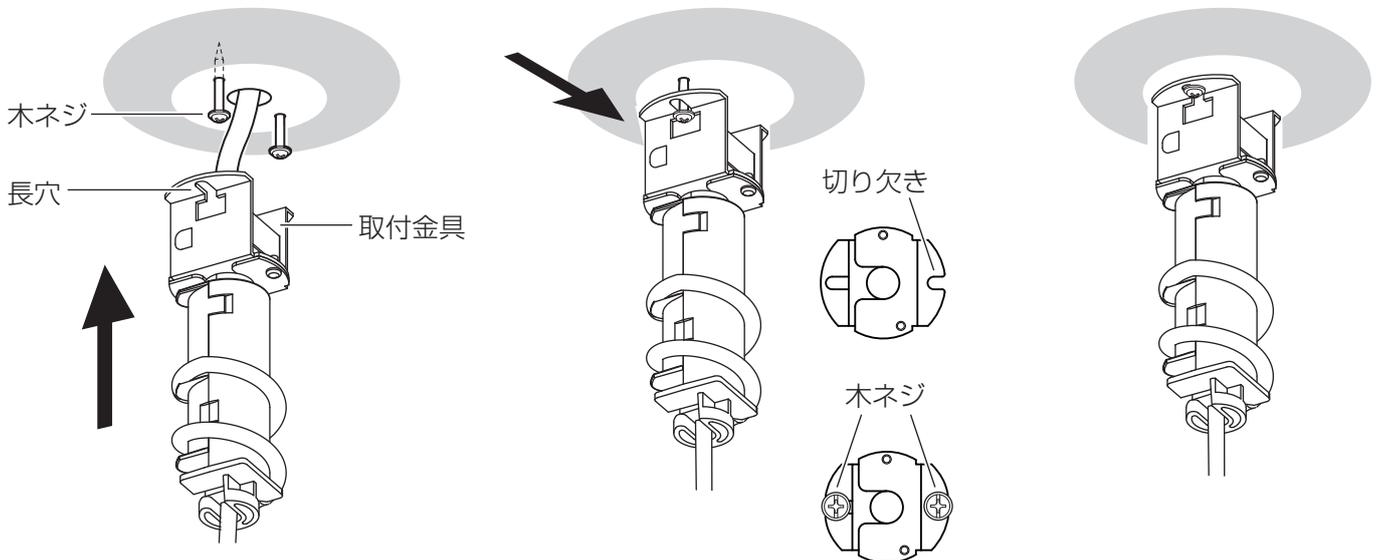


4 コードの長さを調節する

●コードの長さは、コードを巻きつける位置や回数により調整できます。


- ・複数灯並べて、ご使用になる場合、巻きつけ位置等で調整し、器具の高さをあわせる。

◎コード長さの調節範囲は約500mmです。

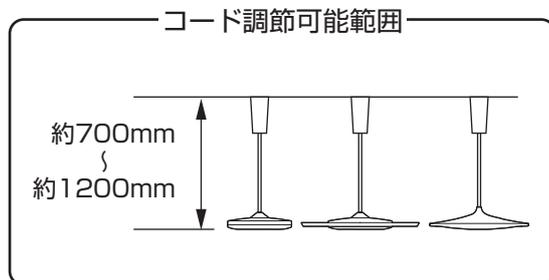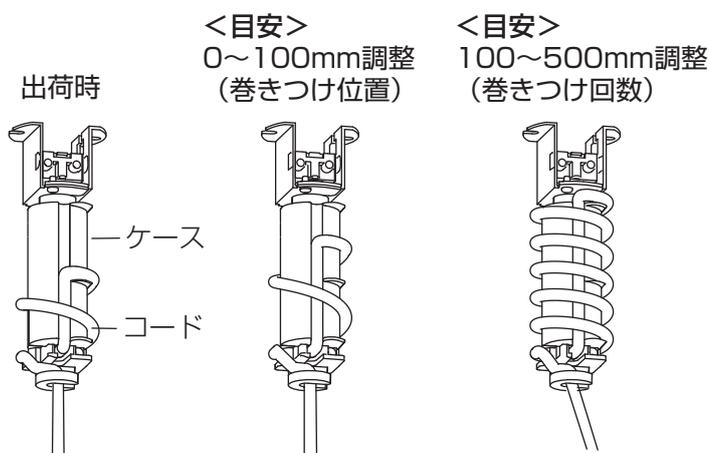


●ケースに沿ってコードをしっかりと巻きつける。


- ・巻きつけが不十分な場合、フランジが天井まで上がらない原因となります。

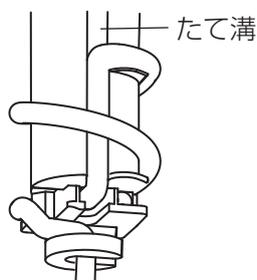

コードの巻き始めはケースのたて溝内に収めること

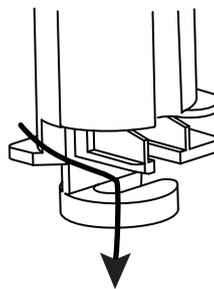



コードの巻き終わりは上図の位置であること

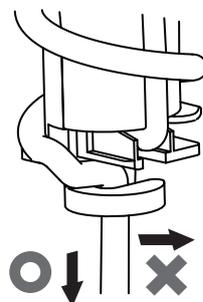

コードが横へ流れないように下方向へ引っ張る

●コードの長さを微調整する場合


- ・任意の位置にコードを合わせる。
- ・発生したたるみ分を巻きつけ開始位置を天井側へ引き上げるによりなくす。

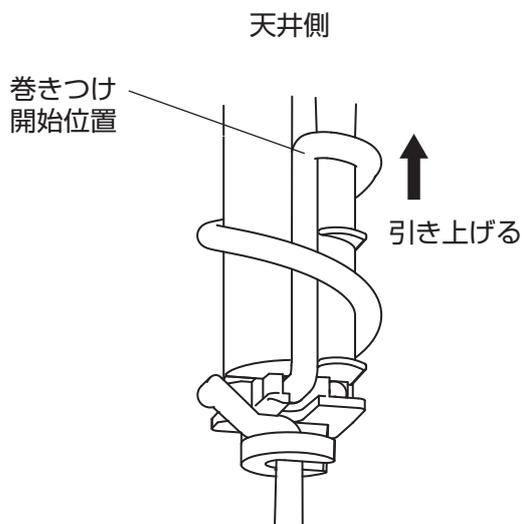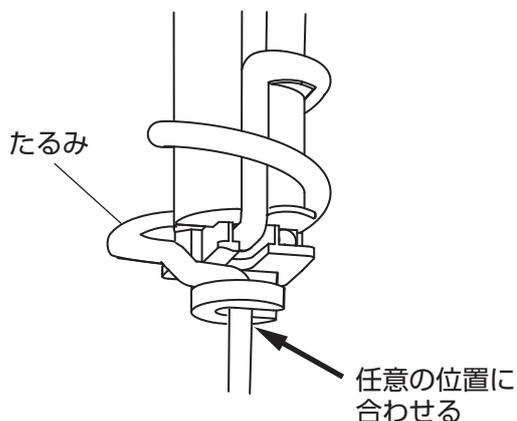

(次ページにつづく)

5 フランジを天井まで押し上げる

- ケースのたて溝とフランジの刻印を合わせ、ゆっくりと押し上げる。

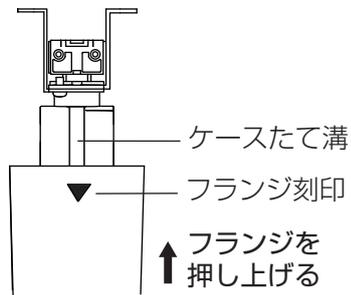


フランジが外れた場合の取り付け方法



器具の傾き調整について

電源を切って、灯具が冷めてから行ってください

- 灯具が傾く場合、水平になるよう左右に傾けて調整してください。

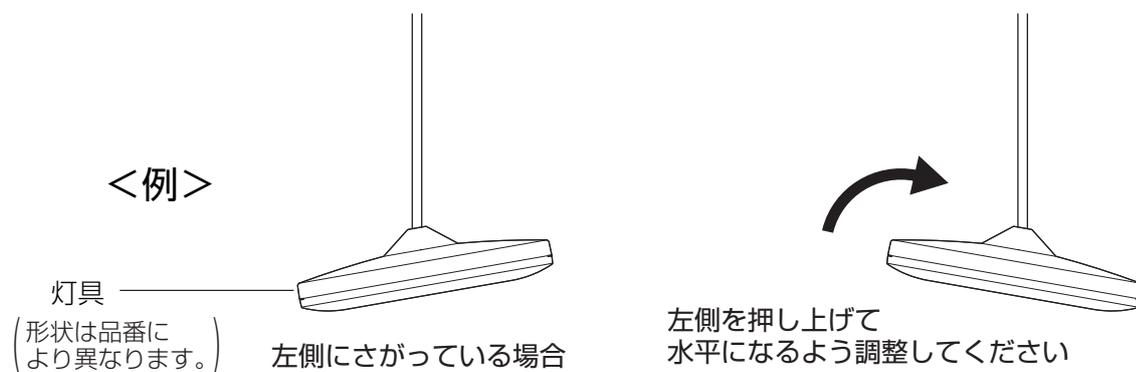

【 器具自体の留意点 】

- 点灯中や消灯直後、プラスチックの伸縮によるきしみ音が照明器具から発生することがあります。
- LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- LEDが点灯しない場合は、電源を切り、販売店、工事店、または別紙お客様ご相談窓口にご相談ください。
- LED光源は、通常のランプのようにお客様自身でのお取り替えはできません。

【 周囲の影響 】

- 器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響、映像機器に雑音が入ることがあります。
- 器具のきわめて近くでは、リモコン機器（エアコンなど）のリモコンが動作しにくくなる場合があります。

お手入れについて

電源を切って、灯具やその周辺が冷めてから行ってください

- 明るく安全に使用していただくため、定期的（6カ月に1回程度）に清掃してください。
- 汚れがひどい場合は、石けん水に浸した布をよく絞ってふき取り、乾いたやわらかい布で仕上げてください。

確認 シンナー、ベンジンなどの揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色、破損の原因となります。

仕様



器具のラベルをご参照していただき、品番にチェックをしてください。

品番	光源	使用電圧	周波数	消費電力	入力電流
<input type="checkbox"/> LGB15272KLE1 <input type="checkbox"/> LGB15275KLE1 <input type="checkbox"/> LGB15277KLE1	温白色	AC100V	50/60Hz 共用	5.7W	0.10A
<input type="checkbox"/> LGB15282KLE1 <input type="checkbox"/> LGB15285KLE1 <input type="checkbox"/> LGB15287KLE1	電球色				

- LED照明器具の光源寿命は、40,000時間です。（照明器具の寿命とは異なります。）
光源の寿命は、点灯しなくなるまでの総点灯時間または、全光束が点灯初期の70%に下がるまでの総点灯時間のいずれか短い時間を推定したものです。

保証とアフターサービス よくお読みください

使いかた・お手入れ・修理などは…

■まず、お買い上げの販売店へご相談ください

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名
電話 () -
お買い上げ日 年 月 日

- 保証期間中は、保証の規定に従って出張修理いたします。
- 保証期間終了後は、診断をして修理できる場合は、ご要望により修理させていただきます。

*修理料金は次の内容で構成されています。

技術料	診断・修理・調整・点検などの費用
部品代	部品および補助材料代
出張料	技術者を派遣する費用

- アフターサービスについてのご不明な点や修理に関するご相談は、お買い上げの販売店または別紙お客様ご相談窓口にお問い合わせください。

修理を依頼される時は…

まず電源を切って、お買い上げ日と以下の内容をご連絡ください。

- 製品名 住宅用照明器具
- 品番 上記「仕様」をご参照ください。
- 故障の状況 できるだけ具体的に

保証期間：お買い上げ日から本体1年間

ただし、LED電源については3年間です。
保証書が必要な場合は、当社代理店または当社営業所へお申し出ください。

*保証の例外 24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間の使用の場合、保証期間は半分となります。

補修用性能部品の保有期間 **6年**

*当社はこの照明器具の補修用性能部品（製品の機能を維持するための部品）を、製造打ち切り後6年間保有しています。

パナソニック株式会社 ライティング事業部

〒571-8686 大阪府門真市門真1048 © Panasonic Corporation 2023

LGB15272KLE1-T3A

N0423-00