


# Panasonic®

## 取扱説明書

### 住宅用照明器具(ブラケット)

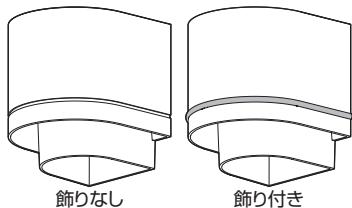

保管用

施工説明付き

品番 LGB87080Z LGB87082Z  
(飾りなし) (飾り: ミディアムブラウン)  
LGB87081Z LGB87083Z  
(飾り: シルバー) (飾り: ダークブラウン)



お客様へ

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。  
取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。  
ご使用前に「安全上のご注意」(1ページ)を必ずお読みください。  
この取扱説明書は大切に保管してください。  
施工には電気工事士の資格が必要です。必ず、販売店、工事店に依頼してください。

### 安全上のご注意

(必ずお守りください)

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や  
損害の程度を区分して、説明しています。



**警告** 「死亡や重傷を負うおそれがある  
内容」です。



**注意** 「傷害を負うことや、財産の損害が  
発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を、次の図記号で  
説明しています。(下記は図記号の一例です。)



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。



**警告**

●異常を感じた場合、速やかに電源を切る  
異常状態が収まったことを確認し、販売店または別紙お客様ご相談窓口にご相談ください。



●器具を改造したり、部品交換をしない  
火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。



●ランプは器具表示のものを使用する  
間違った種類、ワット数のランプを  
使用すると、火災のおそれがあります。



**注意**

●照明器具には寿命があります。  
設置して10年経つと、外観に異常が  
なくとも内部の劣化は進行しています。  
点検・交換してください。



●点灯中や消灯直後はランプやその周辺に  
さわらない  
やけどの原因となることがあります。  
○お手入れやランプ交換は電源を切り、ランプ  
やその周辺が冷めてから行ってください。



●1年に1回は「安全チェックシート」に基  
づき自主点検してください。



●温度の高くなるものを器具の真下に  
置かない  
火災の原因となることがあります。  
○器具の真下にストーブなどを置かないでください。  
●LEDを直視しない  
目の痛みの原因となることがあります。

●ランプ交換、お手入れの際は、電源を切る  
通電状態で行うと感電の原因となることがあります。

●本体の取り外しは販売店、工事店に依頼する  
本体の取り外しには資格が必要です。

### 仕様

付属ランプの品名は、ランプに表示しています。ご確認ください。

使用電圧	周波数	消費電力	入力電流	付属ランプ
AC100V	50/60Hz共用	4.3W	0.075A	LDA4L-H-E17/S/4 (E17) (電球色)

●LED照明器具の光源寿命は、40,000時間です。(照明器具の寿命とは異なります。) 光源の寿命は、点灯しなくなるまでの総点灯時間  
または、全光束が点灯初期の70%に下がるまでの総点灯時間のいずれか短い時間を推定したものです。

## 工事店様へ

■施工の前によくお読みのうえ、正しく施工してください。この説明書は必ずお客様にお渡しください。  
■施工説明に記載されていない方法や、指定の部品を使用しない方法で施工されたことにより事故や損害が生じたときは、当社では責任を負いません。また、その施工が原因で故障が生じた場合は、製品保証の対象外となります。

# 施工説明

## 安全上のご注意


必ずお守りください

### !**警告**

#### ■取付面

- 次のような場所には取り付けない  
火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。

・傾斜した場所



・補強のない場所  
(ベニヤ板や石こう  
ボードなど)




・横向き



・逆向き



・ボックス取り付け




◎この器具は壁面取付専用です。

#### ■壁スイッチ

- 調光機能が付いた壁スイッチの場合は、一般の入切用スイッチに交換する  
火災のおそれがあります。

!  
必ず守る



◎調光器の取り外しが必要です。

#### ■その他

- 器具の取り付けは、説明書に従い確実に行う

取り付けに不備があると火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。

- 交流100ボルトで使用する

過電圧を加えると過熱し、火災、感電のおそれがあります。

- 電源線はソケットの差込み穴の奥まで確実に差し込む

差し込みが不完全な場合、火災、感電のおそれがあります。

### !**注意**

- 浴室など湿気の多い場所や屋外で使用しない



火災、感電の原因となることがあります。

水ぬれ禁止

◎この器具は防湿、防雨型ではありません。

- 器具の取り付け取り外しは手袋など保護具を使用するけがのおそれがあります。

!  
必ず守る


## 施工前のご確認事項

### スイッチについて

- 必ず壁スイッチを設けてください。  
点灯消灯させたり、ランプ交換やお手入れの際に電源を切ることができます。
- ほたるスイッチと接続する場合は1回路につきスイッチ3個までご使用ください。  
(4個以上のほたるスイッチと接続すると、スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります。)

### 取付場所について

- 器具の上側は障害物から30cm以上離して取り付けてください。  
スペースがないと器具の取り付け・取り外しができません。

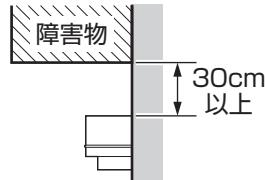

# 各部のなまえと取り付けかた

安全のため、電源を切ってから行ってください

●器具の取り付けは、手袋など保護具を使用してください。



## 取り付け前のご準備

- ①ツマミネジ（パッキン付）を本体から取り外す。
- ②ソケットからランプを取り外す。

## 付属部品


施工する前にまず  
付属部品を  
ご確認ください

□木ネジ  
(2本)

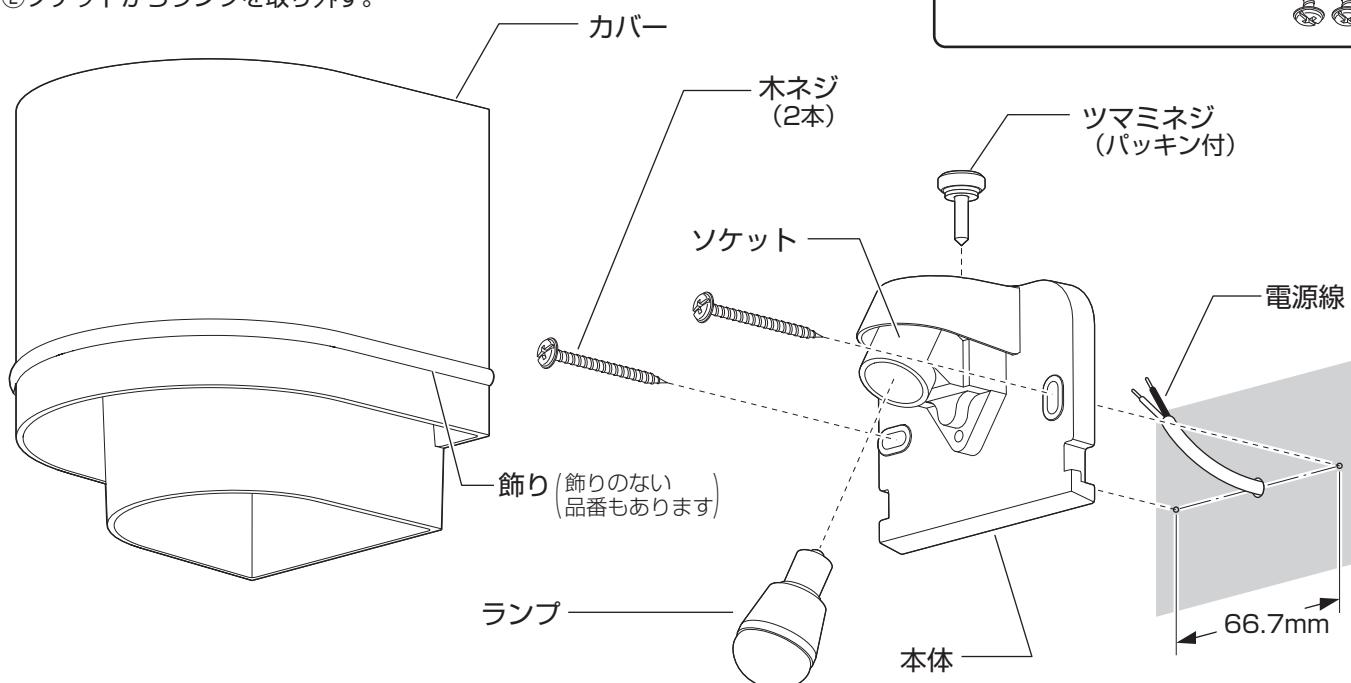


## 1 電源線を加工する

- ・適合電線 VVF  $\phi$  1.6、 $\phi$  2.0単線
- ・VVF外被から絶縁テープを巻き付けてください。

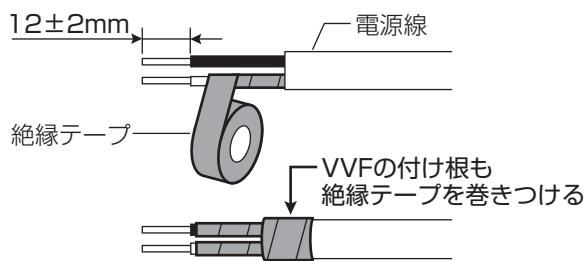


## 2 ソケットに電源線を接続する

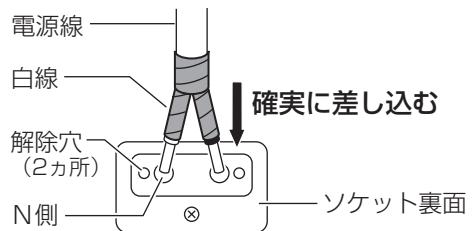

器具の取り替え等で電源線を外す場合は、  
 $\phi$  1.6の単線で解除穴を押しながら  
電源線を引き抜く。

## 3 付属の木ネジ (2本) で 本体を取り付ける


- ・電源線を壁に押し込みながら、  
右図のようにソケットを下に向けて  
取り付けてください。
- ・取付ピッチ：66.7mm

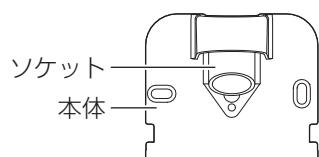


## 4 ソケットにランプを取り付ける

## 5 ツマミネジで カバーを取り付ける

- ①ランプに当たらないように注意しながら  
本体にカバーをかぶせる

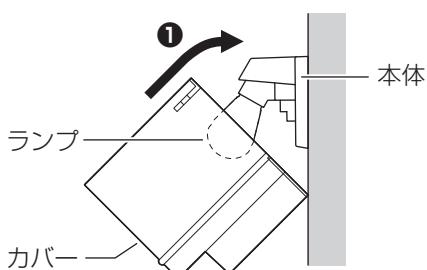

- ②カバーのネジ穴部を  
本体にのせる

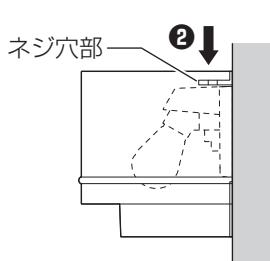

- ③ツマミネジ（パッキン付）を確実に締め付け  
カバーを固定する


- ・締め付けが不完全な場合、  
カバー落下の  
原因となります。

ツマミネジ  
(パッキン付)

③

### 確認

カバーを手前に軽く引っ張り、  
壁面から浮かないことを  
確認してください。

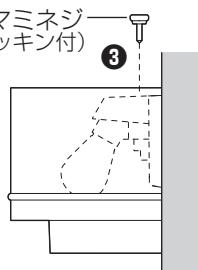

# お手入れ・ランプ交換


電源を切って、ランプやその周辺が冷めてから行ってください

- 明るく安全に使用していただくため、定期的に（6ヶ月に1回程度）清掃してください。
- 汚れがひどい場合は、石けん水に浸した布をよく絞ってふき取り、乾いたやわらかい布で仕上げてください。

## 確認

シンナー、ベンジンなどの揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色、破損の原因となります。

- ランプの明るさが低下するとランプの寿命です。ランプを交換してください。
- パナソニック製ランプをお求めください。種類が同じで光色の異なるランプも使用できます。
- ランプの種類は器具に表示しています。白熱灯、電球形蛍光灯は使用できません。

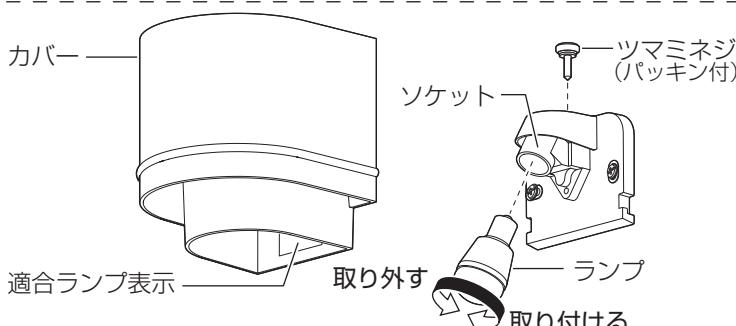

## ランプの交換方法


### ①カバーを取り外す

- ツマミネジ（パッキン付）を外す
- カバーを持ち上げ、カバー上部を本体から外す
- カバーがランプに当たらないように注意しながらカバーを取り外す

### ②ランプを交換する

### ③カバーを取り付ける

- ☞3ページ  
「各部のなまえと取り付けかた」  
手順 ⑤ 参照

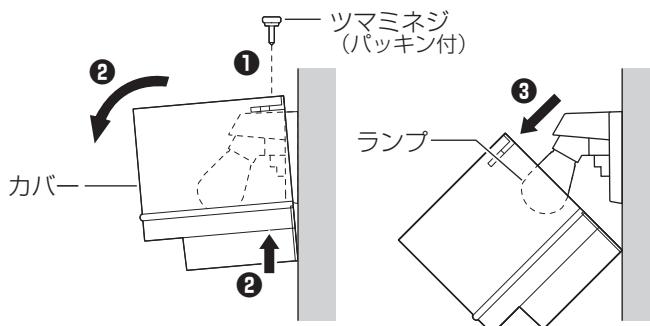

## ご使用上に関するお知らせ

故障や異常ではありません

### 【器具自体の留意点】

- 点灯中や消灯直後、プラスチックの伸縮によるきしみ音が照明器具から発生することがあります。
- LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

### 【周囲の影響】

- 器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響、映像機器に雑音が入ることがあります。
- 器具のきわめて近くでは、リモコン機器（エアコンなど）のリモコンが動作しにくくなることがあります。

# 保証とアフターサービス

## よくお読みください

使いかた・お手入れ・修理などは…

■まず、お買い上げの販売店へご相談ください

▼お買い上げの際に記入されると便利です

### 販売店名

電 話 ( ) -

お買い上げ日 年 月 日

●保証期間中は、保証の規定に従って出張修理いたします。

●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合は、ご要望により修理させていただきます。

\*修理料金は次の内容で構成されています。

技術料  診断・修理・調整・点検などの費用

部品代  部品および補助材料代

出張料  技術者を派遣する費用

●アフターサービスについてのご不明な点や修理に関するご相談は、お買い上げの販売店または別紙お客様ご相談窓口にお問い合わせください。

修理を依頼されるときは…

まず電源を切って、お買い上げ日と以下の内容をご連絡ください。

●製 品 名 住宅用照明器具

●品 番  LGB87080Z  LGB87082Z

器具のラベルをご参照していただき、品番にチェックをしてください。

●故 障 の 状 況 できるだけ具体的に

保証期間：お買い上げ日から本体1年間

保証書が必要な場合は、当社代理店または当社営業所へお申し出ください。

※保証の例外 24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間の使用の場合、保証期間は半分となります。

補修用性能部品の保有期間 [6年]

\*当社はこの照明器具の補修用性能部品（製品の機能を維持するための部品）を、製造打ち切り後6年間保有しています。

パナソニック株式会社 ライティング事業部

〒571-8686 大阪府門真市門真1048

© Panasonic Corporation 2024

LGB87080Z-T3A

N0224-00