

組合せ品名	器具品番	適合ポール	適合ランプ（LED電球（E17：別売））
ローポールライト XY2864Z	NNY(H)22252K	NNY28700K	LDT6L(N,D)-G-E17/S/T6 LDA4L(WW,N,D)-G-E17/S/K4
ローポールライト XYT2011Z	NYT(H)2011K		
ローポールライト XYT2014Z	NYT(H)2014K	NNY28701K	
ローポールライト XYT2015Z			

※上記（ ）内は加工品番です。（以降、加工品の記載を省略します。）

※ポールの取扱説明書は別途ポールに添付しております。必ずご参照ください。

器具の施工には電気工事士の資格が必要です。施工は必ず工事店に依頼してください。

施工説明

工事店様へ、この説明書は保守のためお客様へ必ずお渡しください。

安全に関するご注意

⚠ 警告

- 施工は、施工説明にしたがい確実に行う。施工に不備があると落下・感電・火災・ポール転倒の原因となります。
- 器具を改造しない。落下・感電・火災・ポール折れの原因となります。
- 接地工事（D種接地工事）を確実に行う。接続に不備があると感電の原因となります。【電気設備技術基準】
- 一般屋外用（防雨型）器具です。浴室などの湿気の多い場所、くぼ地など冠水の恐れのある場所、振動のある場所、粉塵の多い場所、腐食性ガスの発生する場所、海岸隣接地帯、塩素を使用しているプール、肥料や農薬、除草剤などの薬品を使用する場所などには設置しない。感電・火災の原因となります。
- 表示された電源電圧（定格電圧±6%）で使用する。
指定外の電源電圧で使用すると、感電・火災・故障の原因となります。
- 電源電線の接続は確実にを行う。接続に不備があると火災の原因となります。
- 口出線との接続は、スリーブ等により確실히行い、自己融着テープを巻いてから、絶縁テープを巻いて仕上げ、十分に絶縁・防水処理をする。接続に不備があると感電の原因となります。
- 単線とより線は直接接続（ねじり接続等）しない。専用工具で圧着すること。火災の原因となります。
- グローブはねじ式です。両手でしっかり取り付ける。締め付けが不十分ですと落下・浸水の原因となります。
- かけやひび割れの発生しているグローブは使用しない。落下・感電・火災の原因となります。

⚠ 注意

- 60m/s仕様です。これ以上の風速の影響を受ける場所では使用しないでください。
器具落下の原因となります。
- 周囲温度5～35℃で使用する。指定外の周囲温度で使用すると、火災の原因となります。
- ライトコントロール・明暗スイッチなどの調光器との併用はしないでください。火災の原因となります。
- 器具の取り付け取り外しは手袋など保護具を使用してください。怪我のおそれがあります。

各部のなまえと取付方法




警告


施工は、施工説明書にしたがい、確実に行う
施工に不備があると、火災・感電の原因となります。

(※これは一部簡略化した図です。)

<NYT2014K>

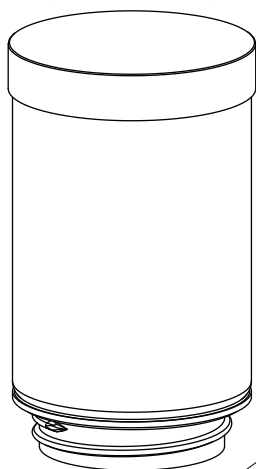

<NYT2011K>

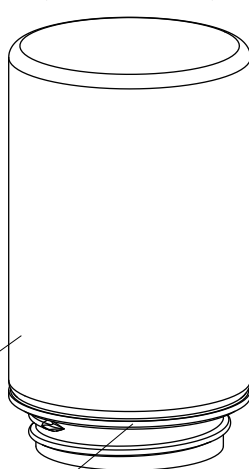

1.8.

グローブ

品番により形状が異なります。

8.

グローブパッキン

7.

ランプ (別売)

7.

ソケット

1.6.8.

本体

1.6.

取付ねじ (3本)

5.

口出し線

5.


電源ケーブル (別途)

(3芯ケーブル
Φ1.6、Φ2.0、3.5mm以下)

2.3.4.6.

ポール (別途)

<NNY22252K>

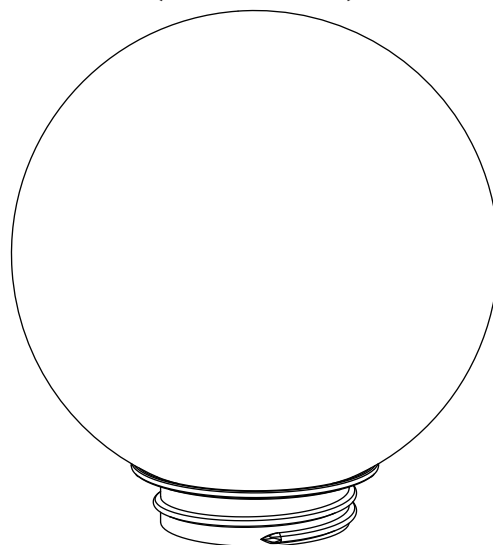

<本体裏面>

5.

電源線押え
(送り用)

5.

接地端子ねじ

5.


電源線押え
(電源用)

5.

口出し線

ケーブル
むき代
150mm

ケーブル出代
200mm

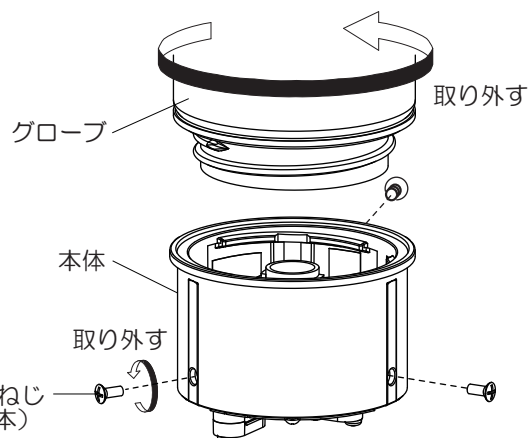

1. 施工前の準備

- 器具の取り付けは、手袋など保護具を使用してください。
- 本体からグローブと取付ねじ (3本) を取り外す。

各部のなまえと取付方法 (つづき)

※2～4については適合ポールの取扱説明書を参照ください。

2. ケーブル保護管 (別途) にパテ詰めなどの処理を行う

3. ポールの建柱を行う

4. ポール下部の湿気対策を行う

5. 電源ケーブル・口出し線・アース線を接続する

①ケーブルのシース部を電源線押えでしっかり固定してください。
ケーブルの押え量はケーブル外径の1/4程度としてください。
押え込みすぎると絶縁破壊の原因となります。

②接地端子ねじからD種 (第3種) 接地工事を行ってください。

接続部をスリーブなどで結線後、
自己融着テープを巻いてから、絶縁テープを巻いて仕上げ、
十分に絶縁・防水処理を行ってください。



警告


接続、保護が不完全な場合、
感電・火災の原因となります。

電源線押えの使い方

反対にする電源線押え




◎丸型ケーブルの場合
外径 (φ9.6mm
～φ13mm)



◎平型ケーブルの場合
外径 (6.2mm x 9.4mm
～7mm x 15mm)

※梱包時は丸型ケーブル止めの状態になっています。
平型ケーブルを使用する場合は、電源線押えを
反対にしてください。


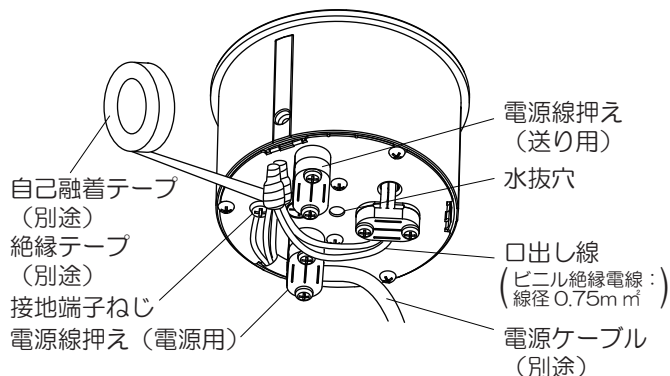


6. 本体をポールに取り付ける

●取付ねじ (3本) で本体をポールに取り付ける。
(推奨締付トルク 1.0 N・m)


※ポールの状態により、本体がポールに
最後まで入りにくい場合があります。
その場合は下の手順で本体をポールに挿入してください。

- ①本体のねじ穴部とポールの穴位置を合わせる。
- ②本体をポールに押し込む。

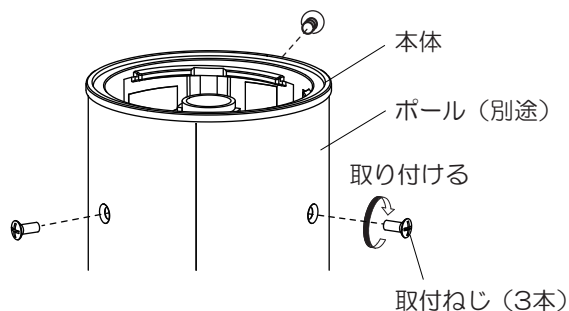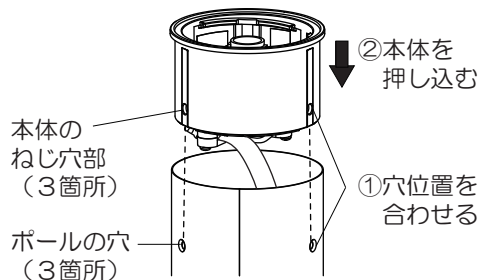


7. ソケットにランプ (別売) を取り付ける

必ず適合ランプを使用してください。

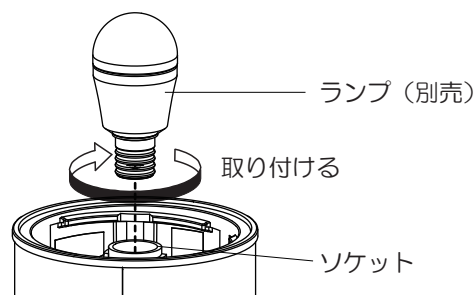

8. 本体にグローブを取り付ける

- グローブパッキングがグローブに取り付いていることを確認してから、本体に取り付けてください。
- グローブはしっかり締めてください。
締め付けが不十分ですと、浸水による漏電や感電の原因となります。

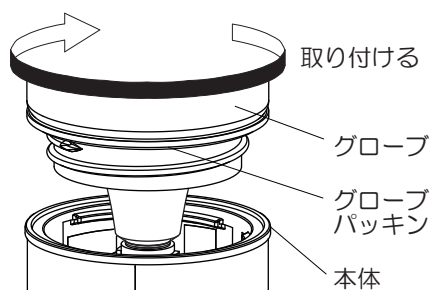

取扱説明

お客様へ、この説明書は必ず保管ください。

・ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。

安全に関するご注意

警告

- 器具を改造しない。落下・感電・火災の原因となります。
- 万一、煙が出たり、変な臭いがあるなどの異常が発生した場合、すぐに電源を切り、工事店に修理を依頼する。そのまま使用すると、感電・火災の原因となります。
- カケやひび割れの発生しているグローブは使用しない。水の浸入による感電・火災の原因となります。
- ランプ交換やお手入れの際は、必ず電源を切ってから行う。やけど・感電の原因となります。

注意

- 器具に振動や衝撃を与えない。器具破損による不点・感電・火災の原因となります。
- アルカリ系洗剤は、使用しない。強度低下による破損の原因となります。
- 照明器具には寿命があります。設置して10年(※1)経つと、外観に異常が無くても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。 ※1：使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯です。
 - ・周囲温度が高い場合・点灯時間が長い場合など寿命が短くなります。
 - ・1年に1回は「安全チェックシート」に基づき自主点検してください。
 - ・3年に1回は工事店等の専門家による点検をお受けください。(チェックシート番号：CLX2021JA)点検せずに長期間使い続けるとまれに感電・火災などに至る場合があります。

使用上のご注意

- 積雪地域でご使用の場合は、積雪期間、器具を取り外すか雪に埋もれないよう除雪してください。器具破損の原因となります。
- グローブはガラスまたは樹脂製ですので、衝撃が加わると破損するおそれがあります。ご注意ください。
- 日中は点灯しないでください。短寿命の原因となります。
- 点灯中や消灯直後、プラスチックの伸縮によるさしきみ音が照明器具から発生することがあります。
- ランプはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- ランプを交換しても点灯しない場合は、電源を切り、販売店、工事店にご相談ください。
- 器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響、映像機器に雑音が入ることがあります。
- 器具のさわめて近くでは、リモコン機器(エアコンなど)のリモコンが動作しにくくなる場合があります。

保証について

- 保証について・・・・・・・・・・ この商品の保証期間は1年間です。詳細は弊社カタログをご参照ください。
- 保証書について・・・・・・・・・・ 保証書が必要な場合は、弊社代理店または弊社営業所へお申し出ください。
- 補修用性能部品の保有期間・・ 弊社はこの照明器具の補修用性能部品(電気部品)を製造打ち切り後、6年間保有しています。補修用性能部品には、同等機能を有する代替品を含みます。

お手入れ

●器具の清掃について

水または中性洗剤を用いて、汚れた部分を軽く拭き取ってください。シンナー、ベンジン、アルカリ系洗剤で拭かないでください。変色・変質、強度低下による破損の原因となります。



ランプを交換する

- ランプの明るさが低下するとランプの寿命です。ランプを交換してください。(ランプ交換は2～3ページ「各部のなまえと取付方法」をご参照ください。)
- ランプは別売です。本体表示にしたがい指定されたパナソニック製ランプを使用してください。白熱灯、電球形蛍光灯は使用できません。

■定 格

定格電圧	周波数	消費電力	適合ランプ(LED電球(E17):別売)
AC100V	50/60Hz 共用	6.4W	LED電球小形電球タイプ6.4W (LDT6L-G-E17/S/T6)
		6.2W	LED電球小形電球タイプ6.2W (LDT6N(D)-G-E17/S/T6)
		4.3W	LED電球小形電球タイプ4.3W (LDA4L(WW)-G-E17/S/K4)
		4.0W	LED電球小形電球タイプ4.0W (LDA4N(D)-G-E17/S/K4)

- LED照明器具の光源寿命は、40,000時間です。(照明器具の寿命とは異なります。)
光源の寿命は、点灯しなくなるまでの総点灯時間または、全光束が点灯初期の70%に下がるまでの総点灯時間のいずれか短い時間を推定したものです。

パナソニック株式会社 ライティング事業部 〒571-8686 大阪府門真市門真1048

お問い合わせ先 パナソニック 照明器具・ランプ商品ご相談窓口 <https://sumai.panasonic.jp/support/>

0120-187-441(フリーダイヤル)【受付時間】月～土/9:00～18:00(祝日・三が日を除く) ※携帯電話からもご利用になれます。

0120-872-460(FAX) Help desk for foreign residents in japan Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787 Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays / Sundays / national holidays)

M0524-00