

# ルミナスプランナー 8 かんたん操作ガイド < 屋内所要台数計算 >

こんなときに

- 照度に必要な器具台数の算出に
  - 器具台数が決まっている際の照度の算出に
- ※1 設定できる部屋形状は矩形のみになります ※2 設定できる器具台数は1種類のみになります

## STEP1 プロジェクト情報の入力

「プラン」の「…」をクリックし、「新規プロジェクトを追加」を選択。



プロジェクト情報を入力し、「OK」をクリック。




## STEP2 フロア(階)情報の入力

プロジェクト名を選択し、「+」をクリック。




フロア名・計算タイプ・天井高さ・反射率を入力し「OK」をクリック。

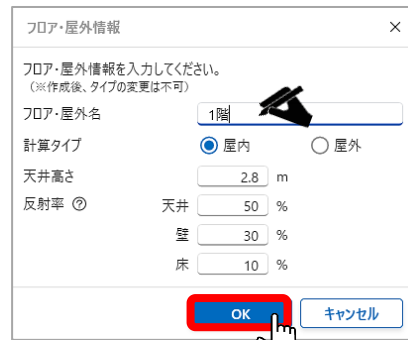


## STEP3 部屋の入力と所要台数計算

フロア名を選択し、「…」をクリック。サブメニューから「部屋(所要台数計算)」を選択。

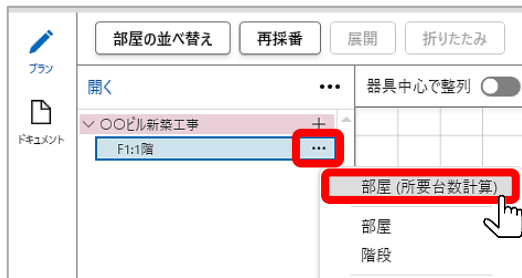


### STEP3-1

部屋情報を入力し、「次へ」をクリック。

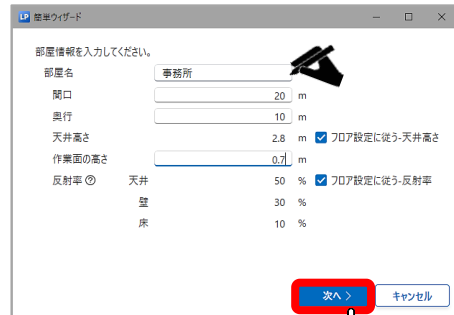

### STEP3-2

「+ 追加」ボタンをクリック。

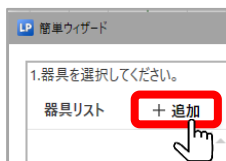


品番を入力して「検索」ボタンをクリックし、該当品番を選択して「OK」をクリック。




詳しい操作方法は  
通常版マニュアルで  
[ヘルプ] からアクセス!

## STEP3-3

所要照度を入力し「計算」をクリック。配置を確認後、「完了」をクリック。

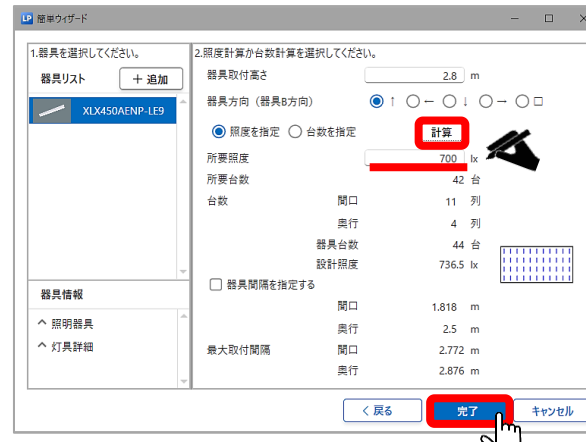

レイアウトを確認します。  
フロアを追加するにはSTEP2へ  
部屋を追加するにはSTEP3へ  
照度分布図・照度計算書の作成は次のSTEP4へ

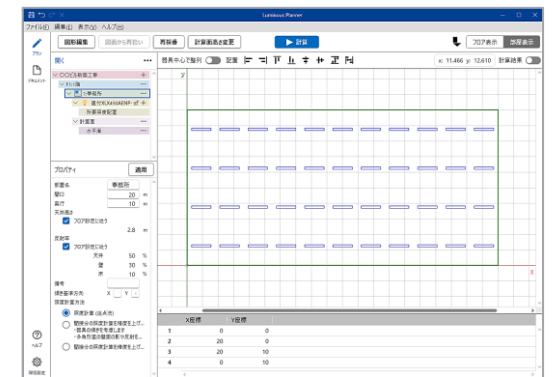


## STEP4 照度分布図と照度計算書の出力

### STEP4-1

照度分布計算は、画面上部の「計算」ボタンをクリック。




照度分布曲線と画面右側に計算結果が表示されます。

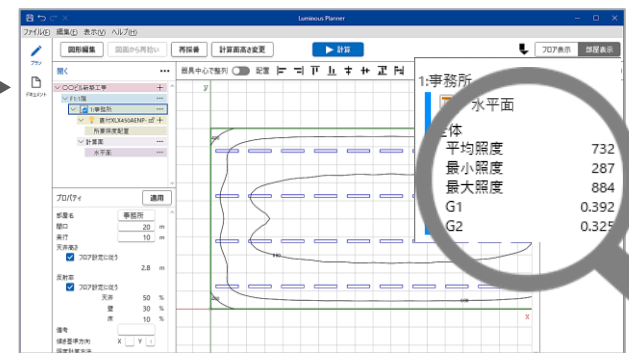

### STEP4-2

照度計算書・照度分布図の出力は、「ドキュメント作成」タブを選択して画面を切替

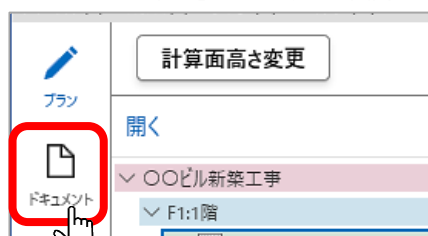

【照度計算書】



【照度分布図】

