



困ったときは?

トラブルシューティング

通信できない機器がありました。

原因

原因 1 スイッチ(受信器)の施工配線が間違っている。

原因 2 正しく発信器とスイッチ(受信器)が登録できていない。

対処方法


確認 1 スイッチ(受信器)本体の施工配線の確認。

スイッチ(受信器)が正常に操作できない場合は、誤結線の可能性があります。右図を参照してご確認のうえ、正しい結線に直してください。

※負荷端子に電源(ライン側)を接続すると、スイッチ(受信器)が故障しますので、絶対にしないでください。

※2線式の場合、負荷(照明器具)が接続されていないと操作や登録ができません。照明器具を接続してください。

※詳細はスイッチ(受信器)の施工説明書をご参照ください。

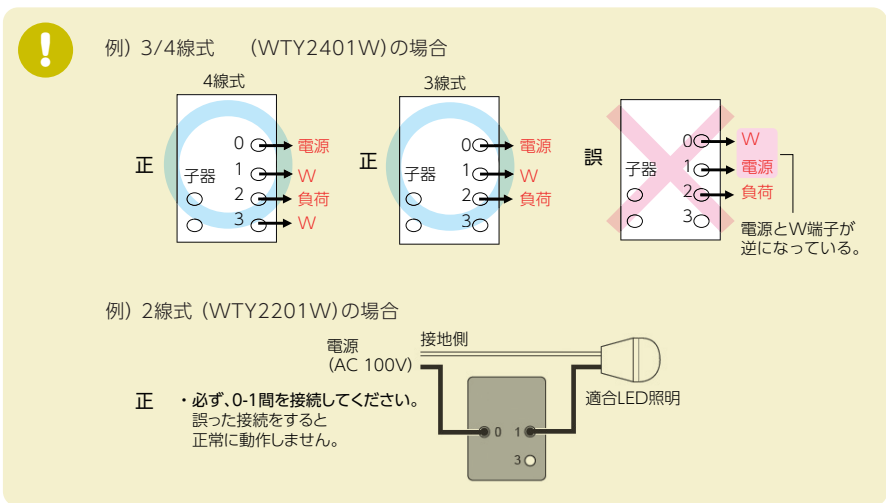


確認 2 発信器とスイッチ(受信器)の登録が正しくできているかを確認。

発信器から操作してみて、操作できないスイッチ(受信器)をご確認ください。

操作できないスイッチ(受信器)については、再度登録を行ってください。

また、スイッチ(受信器)に発信器が1台以上登録されているか否かは、下記の状態を確認することができます。

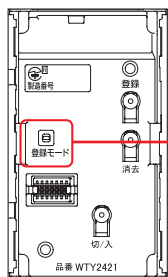


パネルを外した状態 WTY2421Wの例

確認するにはスイッチ(受信器)のプレートとパネル/ハンドルを外してください。

■ パネルタイプ 登録表示ランプの状態

登録表示ランプ(白LED)	考えられる状態	対処方法
ゆっくり点滅 (1回/秒)	未登録 (発信器との登録がなにもできていない状態)	スイッチ(受信器)を登録してください。
消灯	発信器との登録は完了している。	—

※1台でも発信器が登録されていると消灯します。

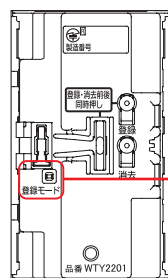

ハンドルを外した状態 WTY2201Wの例

確認するにはスイッチ(受信器)のプレートとハンドルを外した後、切/入ボタンと登録ボタンを同時に1秒短押ししてください。ほたるランプが3回点滅を繰り返します。

■ ハンドルタイプ 登録表示ランプの状態

登録表示ランプ	考えられる状態	対処方法
ゆっくり点滅 (1回/秒)	未登録 (発信器との登録がなにもできていない状態)	スイッチ(受信器)を登録してください。
消灯	発信器との登録は完了している。	—

確認終了後は再度切/入ボタンと登録ボタンを約1秒短押ししてください。(ほたるランプの3回点滅が終了します。)