




取扱説明書
保管用 取説No.HK9394-T2A2

照明用
システムリモコン送信器

品番 HK9394

お客様へ

お買いあげありがとうございます。
ご使用の前によくお読みのうえ、正しくお使いください。
その後必ず保管し、必要なときにお読みください。

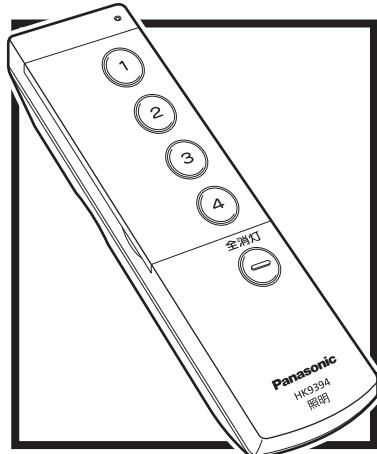

複数のあかりを、これ1台で操作できます。

- あかりの組み合わせ(シーン)を記憶して、ボタンひとつでシーンの切り替えができます。
- 弊社リモコン照明器具を8系統(8チャンネル)個別にコントロールできます。

使用上のご注意

- リモコンは照明器具の受信部に向けて正しくお使いください。

故障の原因となります

- 水、コーヒー、ジュースなどをかけないでください。
- 落としたり強い衝撃を与えないでください。
- 温度の高くなるところ、湿気の多いところ、ほこりの多いところは避けてください。
- リモコンの上に物を置かないでください。電池消耗などの原因となります。

お手入れの注意

- お手入れは石けん水にひたした布をよく絞ってからふいてください。
- シンナー、ベンジンなどの揮発性のものでふいたり殺虫剤をかけると変色などの原因となります。

故障ではありません

- 天井、壁、床の色や材質により、リモコンの操作距離が短くなることがあります。
- 周囲温度が低いと、点灯直後リモコンで切り替わりにくいことがあります。
その場合は、しばらくしてから操作してください。

故障かな?と思われたら次のことを順番に確認してください

現象	原因	対策
リモコンで操作できない	壁スイッチがOFFになっている	壁スイッチをONにする
	リモコンと照明器具のチャンネルが合っていない	チャンネルを合わせる
	リモコンの電池が消耗している	電池を交換する
	リモコンの電池が正しく入っていない	電池を正しく入れる
	ランプが切れている	ランプ、電球を交換する

- 上記の対策を行っても現象が続く場合。

1.電源をいったん切り、再度入れる。

2.器具内スイッチの「リセットボタン」を押す。

※「リセットボタン」の場所は器具の説明書をご覧ください。

以上の操作をしても操作が出来ない場合や適合機種であっても動作しない場合は、工事店、電器店、別紙ご相談窓口にご相談ください。

パナソニック電工株式会社

〒571-8686 大阪府門真市門真1048

お好みのシーンを簡単に設定・切り替え リモコンひとつで暮らしが変わります。

- 広いリビングやLDKなど、複数のリモコン照明器具を取り付けた空間では、生活シーンに応じてさまざまなあかりの組み合わせ(シーン)が楽しめます。
- 本商品は、弊社リモコン照明器具を8チャンネルまで個別にコントロールでき、あかり全体の組み合わせを4パターンまで設定・切り替えることができます。

全灯シーン

リビング、ダイニングとも全灯させ空間全体を明るく華やかに演出できます。



食事シーン

人の集まるダイニング側だけ点灯させ、食卓を明るく華やかに演出できます。




だんらんシーン

ダウンライトとスタンドのやさしい光で、ゆったりと会話の弾む空間演出ができます。



くつろぎシーン

空間をほのかに照らすだけの明かりを残せば、ゆったりと落ち着ける空間演出ができます。

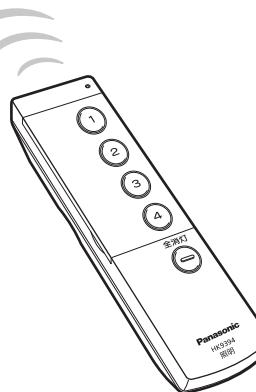


例えば、こんな4つのシーンを暮らしに合わせてつくれます。

ご使用の前に

- 本商品は弊社リモコン照明器具またはリモコンアダプタと組み合わせてご使用ください。
(弊社リモコン照明器具以外は使えません)
- 本商品は複数の弊社リモコン照明器具およびリモコンアダプタ、1台で複数の光源を搭載する照明器具をコントロールするのに適しており、これらのあかりを組み合わせることでより効果的なシーンが楽しめます。
- リモコン照明器具の取扱説明書もあわせてご覧のうえ、正しくご使用ください。
- 付属部品を確認してください。
(足りないものがある場合は、お買い求めいただいた販売店に、)
ご連絡ください

□リモコンボックス
(1個)




□リモコンボックス用
木ネジ (2本)



□単3形乾電池
(2本)




□取扱説明書
(1冊)

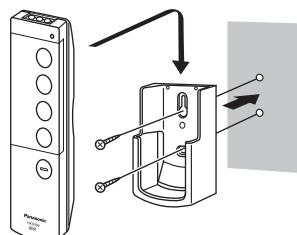

- 紛失防止用に壁掛け収納できます。
 - ・収納した状態で操作すると、点灯状態が切り替わらない場合があります。
 - ・リモコンは必ず照明器具に向けて操作してください。

電池の入れ方

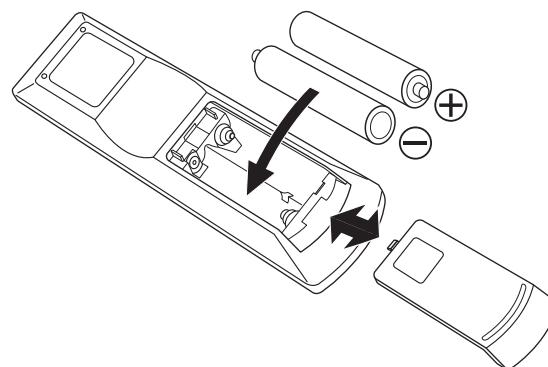

●電池交換時期の目安

- ・乾電池は半年を目安に取り替えてください。
- ・半年を経過しなくても操作距離が短くなった場合は電池交換してください。

●電池交換時のご注意

- ・充電式電池は使用しないでください。寸法や性能が異なります。
- ・照明シーンの記憶はリモコン照明器具およびリモコンアダプタ側で行っています。電池交換後、あらためてシーン設定する必要はありません。


△注意

- 指定以外のものや新・旧の電池をまぜて使わない。
- 極性表示通り $+$ $-$ を正しく入れる。
- 使用後、可燃ゴミにまぜたり、燃やしたりしない。
電池の破裂や液もれの原因となることがあります。

シーン設定する前の準備


- あらかじめ各リモコン照明器具のチャンネルおよび点灯状態を決め、照明シーンを決めておく。
※照明器具側のチャンネルの合わせかたについては照明器具の取扱説明書をご確認ください。

照明シーンの設定例

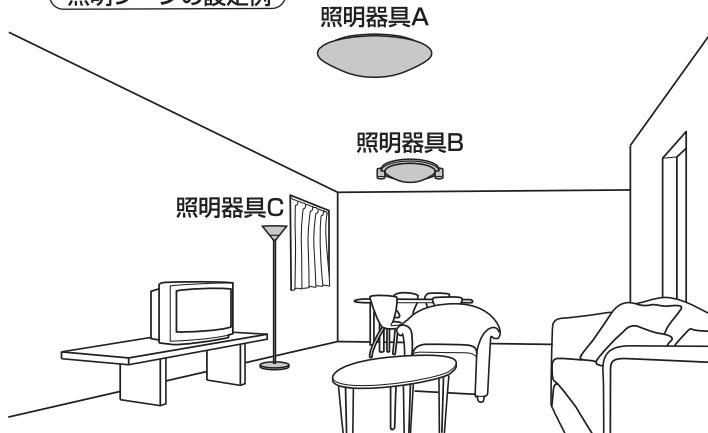

	照明器具A	照明器具B	照明器具C
チャンネル	I-1	I-2	I-3
①全灯シーン	全灯	蛍光灯 白熱灯	全灯
②食事シーン	消灯	蛍光灯 白熱灯	段調光 全灯
③だんらんシーン	25%調光	蛍光灯 白熱灯	消灯
④くつろぎシーン	消灯	蛍光灯 白熱灯	70%調光 30%


シーン設定のしかた

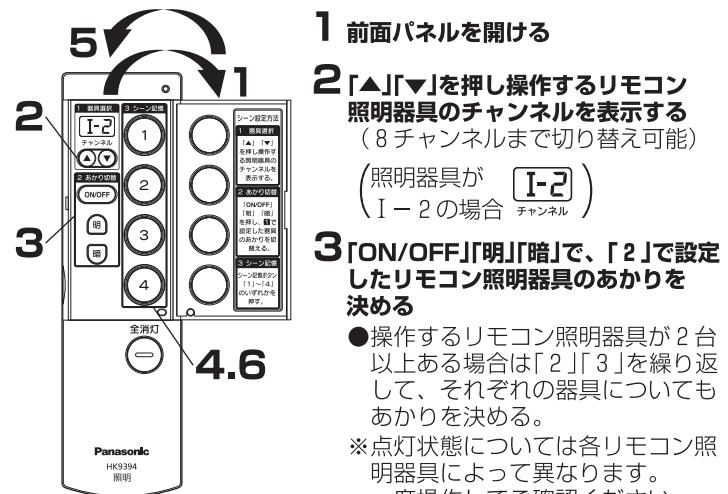


- 1 前面パネルを開ける
- 2 「▲」「▼」を押し操作するリモコン
照明器具のチャンネルを表示する
(8チャンネルまで切り替え可能)
(照明器具が I-2 の場合
チャンネル)
- 3 「ON/OFF」「明」「暗」で、「2」で設定
したリモコン照明器具のあかりを
決める
●操作するリモコン照明器具が2台
以上ある場合は「2」「3」を繰り返
して、それぞれの器具についても
あかりを決める。
※点灯状態については各リモコン照
明器具によって異なります。
一度操作してご確認ください。
- 4 あかりの状態が決まればシーン記憶ボタン①～④のいずれかを押す
(その番号が1つのシーンとして設定されます)
●操作する全てのリモコン照明器具に向けて行い、各器具より設
定完了の“ピッピー”音を確認してください。
(器具によっては設定音が鳴らないものがあります)
●最大4つのシーンを記憶させることができます。
「2」～「4」の操作を繰り返して、お好みのあかりのシーンをつ
くり、記憶させたい番号のシーン記憶ボタンを押してください。
- 5 前面パネルを閉じる (確実に閉じてください)
- 6 設定したシーン切り替えボタンを押して、思い通りのシーンが
記憶されているか確認する
●何度でもシーンを変えて記憶させることができます。
(前に記憶させたシーンは消去されます)

シーンボタンによる個別操作のしかた

- 「シーン切り替えボタン」と「全消灯ボタン」は照明器具側のチャンネルに関係なく一斉にシーンを切り替えるものですが、送信の向きによって下図のように、別の部屋のリモコン照明器具まで動いてしまうことがあります。こんな場合、器具の受信コードとリモコンの送信コードを変更することで、照明器具を個別に操作できます。
※補助受信コードに変更できる器具は「プロデュース」と「あかりごっこ」の一部機種に限られます。
※器具側の受信コード変更方法については、器具側の取扱説明書をご確認ください。

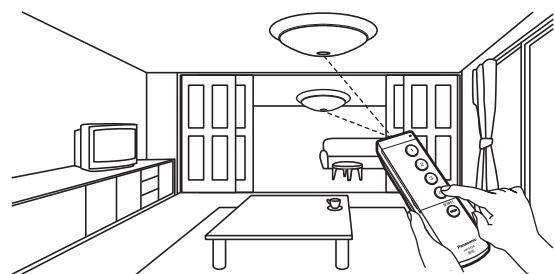

リモコン送信コードの変更のしかた

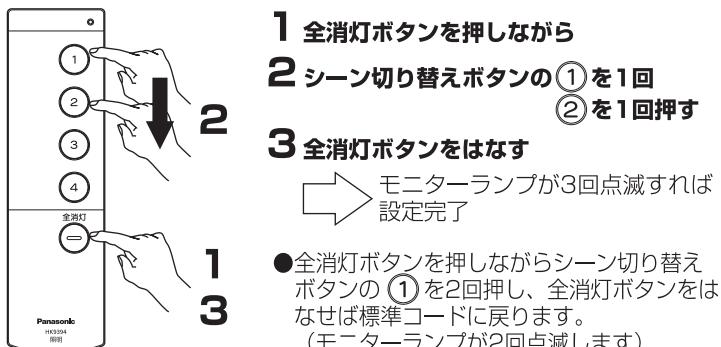

シーン切り替えと全消灯のしかた

送信方向 モニター ランプ **シーンを切り替える**



- 1 前面パネルを閉めた状態でお好みのシーン切り替えボタンを押す(①～④)
●ボタンを押している間モニターランプが点滅します。

- 2 あらかじめ設定されたお好みのシーンが再現されます

- シーンの設定方法は
☞「シーン設定のしかた」参照。

全てのリモコン照明器具を消す

全消灯ボタンを押す


- 全てのリモコン照明器具を消灯することができます。

メモ

- 弊社リモコン照明器具は工場出荷時にあらかじめシーンを記憶させていますので、シーン記憶をしなくてもシーン切り替えボタンを押すとあかりのシーンを切り替えることができます。

お願い

- 「シーン切り替え」および「シーンの設定」を操作する際は、必ずリモコンを照明器具に向けてください。

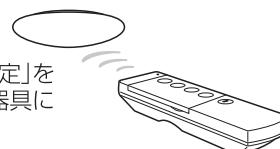

各部のなまえとはたらき

チャンネル切り替えボタン

操作したい照明器具のチャンネルに合わせて使います。

- I-1～I-4、II-1～II-4までの8チャンネルまで切り替え可能。
(お買い上げ時：I-2)

ON/OFF切り替えボタン

蛍光灯器具のあかりの切り替えと白熱灯器具の点灯、消灯の切り替えができます。


明・暗ボタン

蛍光灯器具のあかりの切り替えと白熱灯器具の明るさ(100～0%)を調整することができます。

シーン記憶ボタン


お好みのあかりのシーンを各リモコン照明器具に記憶させることができます。

- 最大4シーン記憶可能。
- 前面パネルを閉じるとシーン切り替えボタンになります。

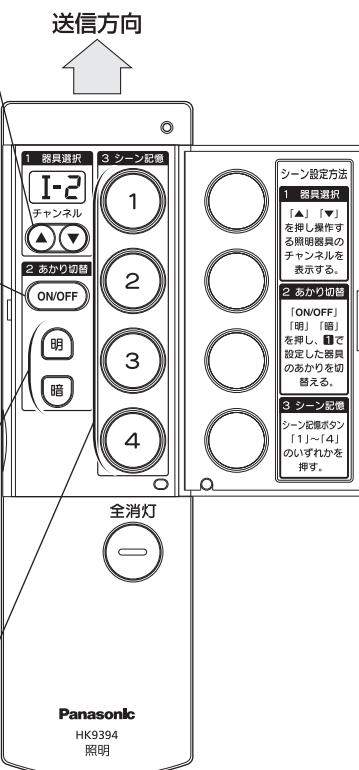

モニターランプ

送信中またはリモコン送信コード変更時に点滅します。

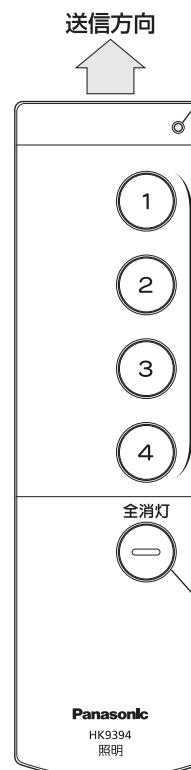

シーン切り替えボタン

記憶させた4つのあかりのシーンを切り替えることができます。

- シーン切り替えボタン④は暗闇でも光る蓄光ボタンです。

メモ

- 蓄光ボタンは太陽光や照明器具の光を蓄えて発光しますので時間の経過や温度変化により明るさは変化します。

全消灯ボタン

リモコン照明器具を一斉に消灯することができます。