

品名 ワイト配光型LEDユニット専用 電源ユニット (LED6~18個用 連続調光型) 品番NDNN88620JLZ9

適合LEDユニット	適合部品	適合ライトコントロール
NNN90620JLEDユニット 6,500K(18個タイプ)	NNN28752 延長用ハーネス	NQ28641 ライトマネージャーS(4回路用)
NNN90630JLEDユニット 5,000K(18個タイプ)		NQ27041 ライトマネージャーL(16回路用)
NNN90621JLEDユニット 6,500K(12個タイプ)		NQ28661 ライトマネージャーS(6回路用)
NNN90631JLEDユニット 5,000K(12個タイプ)		NQ27061 ライトマネージャーL(24回路用)
NNN90622JLEDユニット 6,500K(6個タイプ)		NQ21592Z LEDライコン
NNN90632JLEDユニット 5,000K(6個タイプ)		
NNN90623 LEDユニット 6,500K(1個タイプ)		
NNN90633 LEDユニット 5,000K(1個タイプ)		

・電源ユニットの取付には電気工事士の資格が必要です。施工は必ず工事店に依頼してください。

施工説明

工事店様へ、この説明書は保守のためお客様へ必ずお渡しください。

安全に関するご注意

警告


- 器具内専用。LED電源ユニットを露出して施工はしない。施工に不備があると火災・感電・落下の原因となります。
- 施工は、取扱説明書にしたがい確実にこなす。施工に不備があると火災・感電・落下の原因となります。
- 電源ユニットの改造は絶対に行なわない。火災・感電・落下の原因となります。
- 専用LEDユニット以外と組合わせない。火災・感電の原因となります。
- 表示された電源電圧(定格電圧 $\pm 6\%$)・周波数以外の電源で使用しない。火災・感電の原因となります。

注意



- 直射日光の当たる場所、振動のある場所、可燃性ガスの発生する場所では使用しないでください。火災・感電・落下の原因となります。
- 周囲温度は、 $-5\sim 35^{\circ}\text{C}$ 以外では使用しないでください。火災の原因となります。
- 電源ユニットに通電した状態でコネクタを接続しないでください。LEDユニット故障の原因となります。

各部のなまえと取付方法

1. 電源ユニットの質量(0.65kg)に十分耐えるような器具筐体の強度を確保してください。不備があると落下の原因となります。
2. 電源ユニットは器具に、確実に固定してください。設備が不完全な場合、火災・感電の原因となります。
3. 機能アース端子は器具に、M4ねじにて確実に接続してください。接続しない場合、雑音性能を満足できません。
4. 接続用コネクタをLEDユニットコネクタに確実に接続してください。接続が不完全な場合、火災・感電の原因となります。
5. 電源線を確実に接続してください。接続部は圧着スリーブでカシメた後、自己融着テープを巻き、さらにその上に絶縁テープを巻き、絶縁・防水処理を確実に行ってください。
6. ライトコントロールからの信号線は電源ユニットの調光線に接続してください。ライトコントロールは適合商品をご使用ください。接続などの詳細は、ライトコントロールの取扱説明書をご参照ください。
7. 調光線を接続しない場合でも、調光線(黄色)の先端を自己融着テープを巻き、さらにその上に絶縁テープを巻いて、絶縁・防水処理を確実に行ってください。不備があると火災・感電の原因となります。
8. インド用キャップは、電源に接続されています。ご使用の際はインド用キャップを、必ずLEDユニットの終端に接続してください。インド用キャップを取付けない場合は点灯しません。

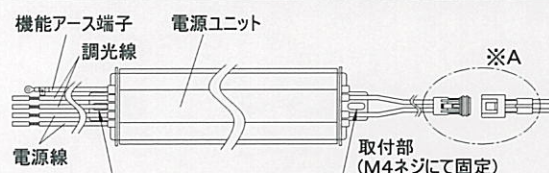

拡大図(※A)

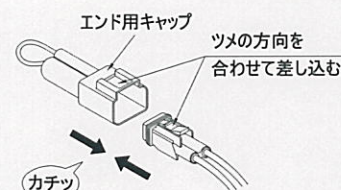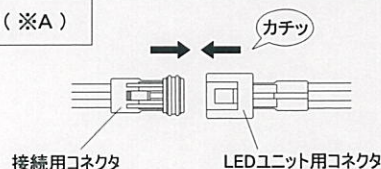

(注)「カチッ」と音がしてツメが確実に入るまで差し込んでください。

・ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。

安全に関するご注意

⚠ 警告

- 電源ユニットの改造は絶対に行わない。火災・感電・落下の原因となります。
- 万一煙が出たり、変な臭いがするなどの異常状態のまま使用しない。
火災・感電の原因となります。速やかに電源を切り、販売店・工事店にご相談ください。

⚠ 注意

- お手入れの際は必ず電源を切って、しばらくしてから行なってください。感電の原因となります。
- 照明器具には寿命があります。設置して5年(※)経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。
点検・交換してください。
※使用条件は周囲温度30℃、1日20時間、365日点灯です。
- 周囲温度が高い場合・点灯時間が長い場合などは寿命が短くなります。
- 1年に1回は「安全チェックシート」に基づき自主点検してください。3年に1回は工事店の専門家による点検をお受けください。
点検せずに長時間使い続けるとまれに火災・感電・落下などに至る場合があります。

使用上のご注意

- 高温環境下で使用されると、消灯点減することがあります。
その際は、一度電源を切って周囲温度を確認し、電源を入れ直してください。
- 寿命末期や故障したLEDを使用した場合、点滅の繰り返しや不点となる場合があります。
その際は、新しいLEDに交換して頂くをお願いします。
- 本電源ユニットは適合LED6個～18個用です。
 - ・LEDを19個以上接続すると容量不足となり、LEDの不点・照度低下の原因となります。
 - ・LEDを5個以下で使用しないでください。基本性能を満足できなくなります。

保証について

- 保証期間について
この商品の保証期間は3年間です。
- 保証書について
保証書が必要な場合は、弊社代理店または弊社営業所へお申し出ください。

お手入れ ⚠ 注意 必ず電源を切ってください。感電・火災の原因となります。

〈清掃について〉

- ・汚れを落とす場合は、石けん水をひたしたやわらかい布をよく絞ってふきとり、乾いた布で仕上げてください。
- ・シンナー、ベンジン、アルカリ系洗剤で拭かないでください。変色・変質、強度低下による破損の原因となります。
- ・接続用コネクタを抜かないでください。LEDユニット故障の原因となります。

※定格値(LEDユニットとの接続時)は、別ページに記載する。

仕 様
(NDNN88620JLZ9接続時)

入力電圧 100V	フル点灯時 (100%)	LEDユニット個数	6個	7個	8個	9個	10個	11個	12個	13個	14個	15個	16個	17個	18個
		消費電力(W)	17	19	21	23	25	27	30	32	34	36	39	41	44
		入力電流(A)	0.170	0.190	0.215	0.230	0.260	0.275	0.300	0.320	0.340	0.370	0.390	0.415	0.440
		容 量(VA)	17	19	22	23	26	28	30	32	34	37	39	42	44

※ この表は電源ユニット1台と組み合せた時の定格値です。
ただし、特性はLEDユニットのばらつきによって変化します。

仕 様
(NDNN88620JLZ9接続時)

入力電圧 200V	フル点灯時 (100%)	LEDユニット個数	6個	7個	8個	9個	10個	11個	12個	13個	14個	15個	16個	17個	18個
		消費電力(W)	17	19	21	23	25	27	29	32	33	36	38	40	43
		入力電流(A)	0.095	0.105	0.115	0.125	0.135	0.140	0.155	0.165	0.175	0.185	0.195	0.205	0.215
		容 量(VA)	19	21	23	25	27	28	31	33	35	37	39	41	44

※ この表は電源ユニット1台と組み合せた時の定格値です。
ただし、特性はLEDユニットのばらつきによって変化します。

仕 様
(NDNN88620JLZ9接続時)

入力電圧 242V	フル点灯時 (100%)	LEDユニット個数	6個	7個	8個	9個	10個	11個	12個	13個	14個	15個	16個	17個	18個
		消費電力(W)	17	19	21	23	25	27	29	31	33	36	38	40	42
		入力電流(A)	0.100	0.105	0.110	0.115	0.120	0.125	0.130	0.140	0.150	0.155	0.165	0.175	0.180
		容 量(VA)	24	25	27	28	29	30	32	34	36	38	40	42	44

※ この表は電源ユニット1台と組み合せた時の定格値です。
ただし、特性はLEDユニットのばらつきによって変化します。